

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## **Коммутатор переключающий MSA-2008**

Техническое описание и инструкция  
по эксплуатации  
ТУ 26.30.50-002- 29252938-2021

2021 г

## 1. Термины и определения

БУС – блок управления сигналами

НЗ – нормально замкнутый

НР – нормально разомкнутый

КП – контактная пара

СКЗ – среднее квадратичное значение

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией

## 2. Общие сведения

Коммутатор переключающий (далее по тексту – коммутатор) является окончательным устройством, которое переключает линии оповещения с основных усилителей на резервные.

Сигнальные провода (от усилителей и к коммутаторам линий оповещения) подключаются к коммутатору с помощью разъемных винтовых клеммных соединителей. Каждый контакт позволяет подключать одножильный провод круглого сечения площадью не более 3,3 мм<sup>2</sup>.

Коммутатор обеспечивает непосредственный и прерывистый с заданием индивидуального значения периода и скважности для каждой КП режимы функционирования, группирование нескольких КП в одну линию оповещения.

Коммутатор программно эквивалентен коммутатору линий MSL-2008. Конфигурирование коммутатора выполняется с помощью ПО, прилагаемого к БУС согласно паспорта на БУС.

## 3. Комплект поставки

Коммутатор	1
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1
Клеммники для подключения кабелей линий	24

## 4. Технические характеристики

Количество коммутируемых каналов	8
Максимальный коммутируемый ток одного канала, А	8
Максимальное коммутируемое напряжение, В	250
Минимальный период в прерывистом режиме работы КП, с	0,1
Интерфейс связи	RS-485
Волновое сопротивление линии связи, Ом	120
Скорость передачи данных, бит/с	115200
Протокол передачи данных	8E1
Напряжение питающей сети, В	24 ± 20%
Род тока питающей сети	постоянный
Потребляемая мощность в дежурном режиме (СКЗ), Вт <sup>1</sup>	0,33
Потребляемая мощность не более, Вт <sup>1</sup>	8,8
Габаритные размеры, мм	483x320x44
Масса не более, кг	3
Температура окружающей среды, °С	10...40

<sup>1</sup> Измерения проведены при напряжении питания +24 В.

Коммутатор не обеспечивает требования электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019-2009.

## 5. Указание мер безопасности

К работе с коммутатором допускаются лица, ознакомившиеся с инструкцией по эксплуатации коммутатора, а так же прошедшие инструктаж по технике безопасности.

В коммутаторе могут находиться опасные для жизни напряжения, подводимые к соединителям.

Перед включением коммутатора необходимо подключить клемму защитного заземления к контуру защитного заземления объекта, на котором будет эксплуатироваться коммутатор.

Запрещается включать коммутатор со снятой крышкой.

Подключение коммутатора и замену плавких предохранителей производить только при выключенном питании СОУЭ.

Запрещается подавать постороннее питание к соединителям «ВЫХОД».

## 6. Описание коммутатора

Коммутатор смонтирован в металлическом корпусе унифицированного стоечного варианта (19") ГОСТ 28601.1-90 высотой 1U и состоит из корпуса, в котором расположены электронные блоки, крышки и передней панели с органами индикации.

Электрически коммутатор состоит из блока управления и блока реле.

На передней панели коммутатора расположены светодиодные индикаторы режимов работы (рисунок 6.1):



Рисунок 6.1. Передняя панель коммутатора.

Индикатор «Питание» включается при подаче питания на коммутатор.

Индикатор обмена данными «Обращение» включается на время приема команды и отправки результатов ее обработки.

Индикатор ошибки «Ошибка» включается при повреждении микропрограммы, при получении неправильной команды, при получении поврежденных данных. Индикатор включается в прерывистом режиме при отсутствии обращения со стороны БУС в течение длительного периода времени.

На задней панели расположены клемма защитного заземления, держатель предохранителя, клеммник подачи питания, переключатели задания адреса, розетки для подключения к БУС, силовые соединители (рисунок 6.2). При использовании коммутатора для организации резервирования усилителей основные усилители подключаются к НЗ-контактам, а резервные — к НР-контактам.

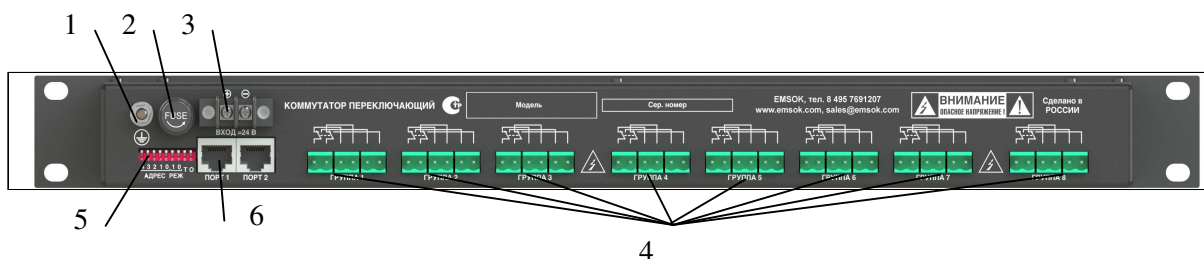


Рисунок 6.2. Задняя стенка коммутатора. 1 – Клемма защитного заземления, 2 – держатель предохранителя, 3 – клеммник питания, 4 – силовые соединители, 5 – переключатели режимов, 6 – порты связи с БУС.

Розетки для подключения к БУС включены параллельно и служат для соблюдения шинной топологии. Назначение контактов розеток совместимо с TIA/EIA-568-B (таблица 6.1):

Таблица 6.1. Назначение контактов соединителя RJ-45

№	Цвет	Обозначение	Назначение
1	бело-зеленый/бело-оранжевый	L+	Линия управления RS485
2	зеленый/оранжевый	L-	
3			
4	синий	LC-	Контроль линий
5	бело-синий	LC+	
6			
7	бело-коричневый	+24В	Сигнал перезапуска/общий провод
8	коричневый	Общий	

Для связи применяется экранированный или неэкранированный кабель 5-й категории, раскладка контактов «прямая». Задание адреса коммутатора на шине осуществляется с помощью переключателей «АДРЕС» согласно таблице 6.2.

Таблица 6.2. Таблица кодов адресов

Адрес	4	3	2	1	0
0					
1					ON
2				ON	
3				ON	ON
4			ON		
5			ON		ON
6			ON	ON	
7			ON	ON	ON
8		ON			
9		ON			ON
10		ON			
11		ON			ON
12		ON	ON		
13		ON	ON		ON
14		ON	ON	ON	
15		ON	ON	ON	ON
16	ON				
17	ON				ON
18	ON			ON	
19	ON			ON	ON
20	ON		ON		
21	ON		ON		ON
22	ON		ON	ON	
23	ON		ON	ON	ON
24	ON	ON			
25	ON	ON			ON
26	ON	ON			
27	ON	ON			ON
28	ON	ON	ON		
29	ON	ON	ON		ON
30	ON	ON	ON	ON	
без адреса	ON	ON	ON	ON	ON

Состояние «ON» соответствует нижнему положению движка переключателя.

В безадресном режиме коммутатор работает по протоколу совместимости с безадресной системой и должен быть единственным устройством на линии связи с БУС.

Переключатели «РЕЖ.» предназначены для будущего использования и должны быть выключены (верхнее положение движка).

Терминатор включается переводом в положение «ON» переключателя 3 «Г». Терминатор должен быть включен на самом удаленном от БУС устройстве, на всех остальных выключен.

Переключатель «О» предназначен для соединения общего провода линии связи с общим проводом питания. Данный выключатель необходимо включать, когда коммутатор и БУС питаются от отдельных источников питания. При питании от одного источника питания переключатель необходимо выключить во избежание образования контуров в цепях питания.

В держателе предохранителя установлена плавкая вставка номиналом 2 А, которая включена в цепь питания коммутатора.

## **7. Подготовка к работе**

Коммутатор следует располагать вдали от нагревательных приборов. После хранения коммутатора в холодном помещении или после транспортирования в холодное время года, необходимо во избежание выхода из строя, выдержать коммутатор при комнатной температуре не менее трех часов. Убедиться, что коммутатор не имеет явных механических повреждений.

Подключить коммутатор в СОУЭ согласно проектной документации, соблюдая полярность при подключении клемм питания. Задать адрес коммутатора. На последнем устройстве на шине включить терминатор.

Выполнить настройку коммутатора с помощью ПО, прилагаемого к блоку управления сигналами согласно руководства по эксплуатации блока управления сигналами.

## **8. Порядок работы**

Коммутатор является устройством, не требующим обслуживания. Наблюдение за работой коммутатора выполняется с помощью светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели устройства (рисунок 6.1) согласно п. 6, а также с помощью диагностических сообщений, выводимых на экране БУС.

Работа индикатора «ОШИБКА» в прерывистом режиме с частотой 4 Гц указывает на отсутствие опроса коммутатора со стороны БУС в течение 4 с, необходимо проверить линию связи с БУС и сам БУС.

Включение индикатора «ОШИБКА» сразу после подачи питания указывает на повреждение микропрограммы коммутатора.

## **9. Условия хранения и эксплуатации**

Коммутатор должен храниться в нормальных климатических условиях при температуре от +5 до +40 °С с относительной влажностью воздуха 45 – 75% и атмосферным давлением 86 – 106 кПа без воздействия прямых солнечных лучей, пыли, конденсации влаги, агрессивных сред.

Коммутатор должен эксплуатироваться в нормальных климатических условиях при температуре от 0 до +40 °С с относительной влажностью воздуха 45 – 75% и атмосферным давлением 86 – 106 кПа без воздействия прямых солнечных лучей, пыли, конденсации влаги, агрессивных сред и попадания внутрь посторонних предметов.

## 10. Гарантийные обязательства

1. Срок Гарантии составляет 2 года. Срок Гарантии может определяться 2-мя способами (на выбор Покупателя):
  - 1.1. рассчитывается с момента производства оборудования, который определяется по серийному номеру из производственной базы данных;
  - 1.2. рассчитывается с даты оформления товарной накладной на оборудование, копию которой предоставляет Покупатель.
2. Доставка оборудования для проведения диагностики и гарантийного обслуживания осуществляется Покупателем за свой счет. Срок бесплатного хранения оборудования, после проведения гарантийного обслуживания в сервисном центре предприятия-изготовителя составляет 1 календарный месяц.
3. Остаток срока Гарантии автоматически увеличивается на срок от сдачи оборудования в сервисный центр до момента получения Покупателем уведомления о готовности оборудования к выдаче.
4. Для предоставления Гарантии Покупатель обязан соблюдать правила и условия эксплуатации оборудования, указанные в Технической документации к оборудованию.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, имеющее следующие признаки:
  - Следы задымлений и механических дефектов;
  - Следы воздействия жидкостей и химических веществ;
  - Следы самостоятельного ремонта и повреждений гарантийных пломб оборудования;
  - Нахождение внутри оборудования посторонних металлических предметов и следов коротких замыканий электрических цепей.
6. Производитель оставляет за собой право выбора между бесплатным ремонтом или бесплатной заменой оборудования.
7. Производитель гарантирует соответствие оборудования требованиям стандартов и ТУ, указанных в Технической документации.
8. При невозможности проведения гарантийного ремонта оборудования, Покупатель имеет возможность за свой счет произвести ремонт или обслуживание оборудования в сервисном центре предприятия-изготовителя в течении всего срока службы оборудования, указанного в Технической документации к изделию. Срок годности изделия составляет не менее 10 лет

Модель:

Серийный номер:

Партия:

Дата изготовления:

М.П.

Изготовитель: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТЬ»

140002, Область Московская, город Люберцы, ул. Колхозная, дом 8А, эт/офис манс/21

Тел. 8 (495) 769 12 07, 8 (495) 249 49 19

Адрес изготовителя в интернете: <http://www.emsok.com>

Адрес электронной почты: [sales@emsok.com](mailto:sales@emsok.com)