




IP66/IP68



MAXIMUS MVXT

High-spec ex-proof thermal camera in a compact design

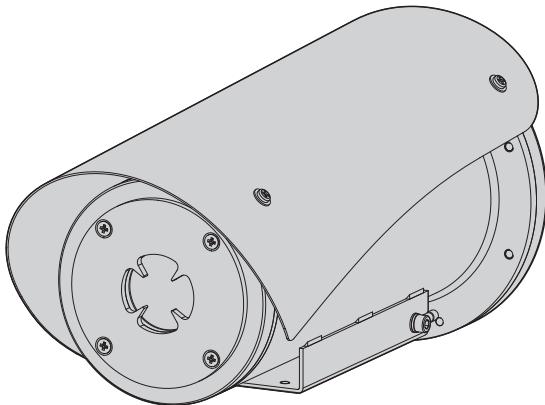

EN English - Instruction manual

IT Italiano - Manuale di istruzioni

FR Français - Manuel d'instructions

DE Deutsch - Bedienungsanleitung

RU Русский - Руководство по эксплуатации

PT Português - Manual de instruções

KO 한국어 - 지침 설명서




IP66/IP68



MAXIMUS MVXT

High-spec ex-proof thermal camera in a compact design

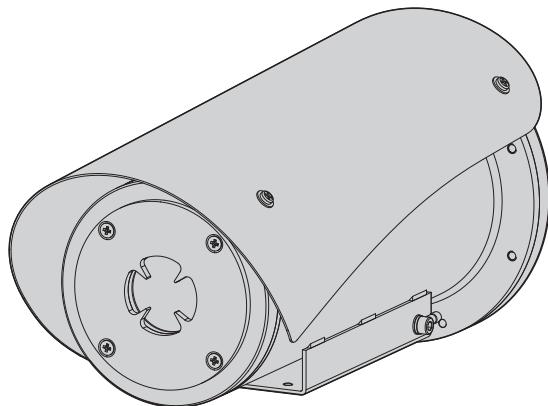

Contents

1 About this manual	5	Instruction manual - English - EN
1.1 Typographical conventions.....	5	
2 Notes on copyright and information on trademarks.....	5	
3 Identification.....	5	
3.1 Product marking	5	
4 Installation	6	
4.1 Range of use	6	
4.2 Connection of the power supply line.....	6	
4.3 Video cable connection	7	
4.4 Connection of the Ethernet cable	7	
4.5 Signal cable connection	8	
4.5.1 Connecting the telemetry line.....	8	
4.5.2 Alarm and relay connections.....	8	
4.5.2.1 Connecting an alarm with dry contact.....	8	
4.5.2.2 Relays connection.....	8	
4.6 Hardware configuration	9	
4.6.1 Two-way RS-485 TX/RX line.....	9	
5 Switching on	9	
5.1 First start-up.....	9	
6 Configuration	10	
6.1 OSM interface (On Screen Menu).....	10	
6.1.1 Using the OSM	10	
6.1.1.1 How to use the joystick.....	10	
6.1.1.2 How to move around the menus	11	
6.1.1.3 How to modify the parameters.....	11	
6.1.1.4 How to change the numeric fields	12	
6.1.1.5 How to change text	12	
6.1.2 Configuration via OSM.....	13	
6.1.3 Main Menu	13	
6.1.3.6 Language Selection Menu.....	13	
6.1.4 Thermal Camera menu	14	
6.1.4.1 Status Menu.....	15	
6.1.4.2 Measuring Point menu	15	
6.1.4.3 Video Setup Menu	15	
6.1.4.4 Flat Field Correction Menu	16	
6.1.4.5 Gain Switch Values	17	
6.1.4.6 Digital Data Enhancement menu	17	
6.1.4.7 Automatic Gain Correction (AGC) menu	18	
6.1.4.8 ROI Setup Menu	19	
6.1.4.9 Plateau AGC parameters menu	20	
6.1.4.10 Linear AGC parameters menu	20	
6.1.4.11 Manual AGC parameters menu	21	
6.1.4.12 Auto Bright AGC parameters menu	21	
6.1.4.13 Once Bright AGC parameters menu	22	
6.1.4.14 Information AGC parameters menu	22	
6.1.4.15 Isotherm menu.....	22	

6.1.5 Display Menu	23
6.1.6 Options Menu	23
6.1.6.1 Alarms Menu	23
6.1.6.2 Test function menu	24
6.1.6.2.1 I/O status menu	24
6.1.6.3 Communication menu	25
6.1.7 Default Menu	25
6.1.8 Info Menu	25
6.2 Software interface	26
6.2.1 Minimum system requirements	26
6.2.2 Configuration procedure through software	26
6.2.3 Installing the software	26
6.3 Web interface	28
6.3.1 Home Page	28
6.3.2 User Controls page	29
6.3.3 Device Parameters Page	29
6.3.4 Device Statistics page	29
6.3.5 Network Configuration page	29
6.3.6 User Configuration page	30
6.3.7 Digital I/O Page	30
6.3.8 Encoder Parameters page	31
6.3.9 Tools Page	31
7 Accessories	31
8 Instructions for normal operation	32
8.4 Special controls	32
9 Maintenance	33
9.1 Firmware updating	33
9.1.1 Factory Default	33
10 Disposal of waste materials	33
11 Troubleshooting	34
12 Technical data	35
12.1 Camera	35

1 About this manual

Read all the documentation supplied carefully before installing and using this unit. Keep the manual in a convenient place for future reference.

1.1 Typographical conventions



DANGER!

High level hazard.

Risk of electric shock. Disconnect the power supply before proceeding with any operation, unless indicated otherwise.



DANGER!

Hot surface.

Avoid contact. Surfaces are hot and may cause personal injury if touched.



DANGER!

Emission of visible light or infrared.

Can be harmful for eyes. Pay attention to the provided indications.



CAUTION!

Medium level hazard.

This operation is very important for the system to function properly. Please read the procedure described very carefully and carry it out as instructed.



INFO

Description of system specifications.

We recommend reading this part carefully in order to understand the subsequent stages.

2 Notes on copyright and information on trademarks

The quoted names of products or companies are trademarks or registered trademarks.

3 Identification

3.1 Product marking

See the label attached to the product.

4 Installation



CAUTION! Device installation and maintaining must be performed by specialist technical staff only.



The external multi-polar cable shield (armature) must be earthed.



All disconnected wires must be electrically isolated.



Two variations of the product are available, analogue or IP version. Pay attention to the distinction between the different versions in the chapters below.



The product comes with a multi-polar cable or a cable tail for coupling purposes. When installing the device with the multi-polar cable, keep at least 250mm free space from the bottom of the housing to allow for the minimum curvature radius of the multi-polar cable.

4.1 Range of use

The installation temperature range is -60°C to +65°C (-76°F/149°F).

The device operates within a temperature range of from -40°C and +65°C (-40°F/149°F).

4.2 Connection of the power supply line



Electrical connections must be performed with the power supply disconnected and the circuit-breaker open.



When commencing installation make sure that the specifications for the power supply for the installation correspond with those required by the device.



Check that the power supply is adequately dimensioned.

The device can be provided with different power supply voltages. The power supply voltage is indicated on the product identification label. (3.1 Product marking, page 5).

The multicore cable has the power and earth cables inside.

Perform the connections following the instructions reported in the table.

CONNECTION OF THE POWER SUPPLY LINE	
Colour	Terminals
Power supply 24Vac/from 12Vdc up to 24Vdc	
Black 1 (+)	L (Phase)
Black 2 (-)	N (Neutral)
Yellow/Green	⏚

Tab. 1

4.3 Video cable connection

⚠ CDS installation type (Cable Distribution System). The installation is type TNV-1, do not connect it to SELV circuits.

(i) The operations described in this chapter can only be performed in the analogue versions of the product.

(i) The RS-485 cable must always be connected when configuring the device settings and performing firmware updates.

A black video cable is included in the multi-polar cable.

Depending on the version, the video cable requires the following type of connector:

- Multi-polar cable version: RG 179/U
- Cable tail version: RG 59B/U

4.4 Connection of the Ethernet cable

⚠ The Ethernet cable shield must always be earthed via the connector. Always use a shielded RJ45 connector.

(i) The operations described in this chapter can only be performed in the IP versions of the product.

An Ethernet cable is included in the multi-polar cable with the following characteristics: STP (shielded), Category 5E.

Carry out the connections as described in the table (according to the standard specifications: TIA/EIA-568-B).

CONNECTION OF THE ETHERNET CABLE

Pin number	Cable color
1	Orange-White
2	Orange
3	Green-White
4	Blue
5	Blue-White
6	Green
7	Brown-White
8	Brown

Tab. 2

The example below shows a typical installation.

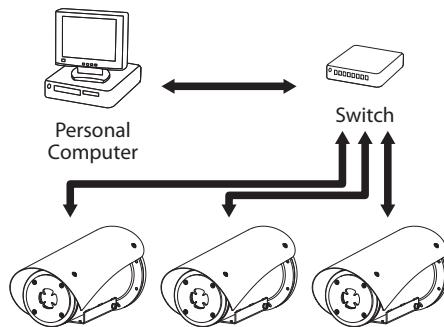


Fig. 1

4.5 Signal cable connection

CAUTION! TNV-1 installation type. The installation is type TNV-1, do not connect it to SELV circuits.

SIGNAL CABLE CONNECTION	
Colour	Function
White	RS-485 A (+)
Yellow	RS-485 B (-)
Pink	Relay 1, Terminal A
Violet (blue, cable tail version)	Relay 1, Terminal B
Red (brown, cable tail version)	Alarm/Digital input
Green	GND/Common alarm
Grey	Reset

Tab. 3

4.5.1 Connecting the telemetry line

Do not connect the serial communication line in the IP version of the product.

The cables provide access to 1 x RS-485 serial communication line.

Telemetry lines connect the device to control and programming units (keyboard or PC).

(i) The product is able to automatically recognise the type of protocol used (PANASONIC 850, PELCO D, VIDEOTEC MACRO).

4.5.2 Alarm and relay connections

⚠ The external relay and alarm cable shield must be earthed.

4.5.2.1 Connecting an alarm with dry contact

In case of free contact alarm make the connection as shown in the figure.

Fig. 2 AL1: Alarm 1. COM: Common alarms.

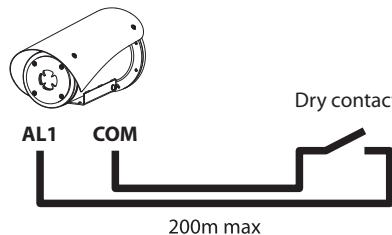


Fig. 3 AL1: Alarm 1. COM: Common alarms.

The dry contact alarm can be NO (normally open) or NC (normally closed).

For further information refer to the relative chapter (6.1.6.1 Alarms Menu, page 23).

4.5.2.2 Relays connection

⚠ The relays are usable with the specifications described below. Working voltage: up to 30Vac or 60Vdc. Current: 1A max. Use suitable cable sections with the following characteristics: from 0.25mm² (24AWG) up to 1.5mm² (16AWG).

Due to the absence of polarity, both terminals of the same relay can be used indifferently with either alternating or continuous current.

For further information refer to the relative chapter (6.1.6.1 Alarms Menu, page 23).

4.6 Hardware configuration

i It is not necessary to configure the device communication protocol.

4.6.1 Two-way RS-485 TX/RX line

With this setting it is possible to obtain a bi-directional, half/duplex, communication on the RS-485-1 line.

Default value: 38400Bd.

If necessary, change the default value of the RS-485 line, which can be done using the PTZ Manager software available to download for free on the website support.videotec.com.

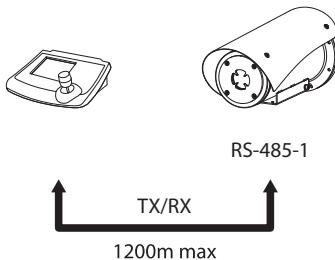


Fig. 4

5 Switching on

i The automatic pre-heating (De-Ice) process could be started whenever the device is switched on and the air temperature is below 0°C. This process is used to ensure that the device works properly even at low temperatures. The duration ranges depending on environmental conditions (from 30 minutes up to 90 minutes).

Complete functionality of the product is guaranteed up to the following ambient temperature: -40°C.

The product is equipped with a firmware protection that deactivates the video camera in temperatures of below -40°C.

The unit is switched on by connecting the power supply.

To switch off the unit disconnect the power.

5.1 First start-up

⚠ Make sure that the unit and other components of the installation are closed so that it is impossible to come into contact with live parts.

⚠ Make sure that all parts are fastened down firmly and safely.

6 Configuration

The product can be configured using one of the following tools:

Analogue versions of the product

- OSM interface (On Screen Menu): Configuration via the text on the analogue video signal.

IP versions of the product.

- Software interface: Configuration via the application installed on PC.
- Web interface: Configuration via the browser.

6.1 OSM interface (On Screen Menu)

i It is possible to enable the OSM by connecting the grey and green signal cable wires for 5 seconds (Tab. 3, page 8).

6.1.1 Using the OSM

During normal operation of the unit, you can activate the OSM to select and configure advanced functions. For further information, refer to the manual of the keyboard used and to the relative chapter (8.4 Special controls, page 32).

Exit the OSM with Wide Zoom (Zoom-).

6.1.1.1 How to use the joystick

All operations in the menus are carried out using the joystick.

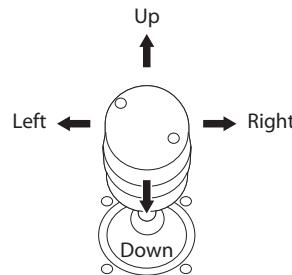


Fig. 5 Browsing the menu.

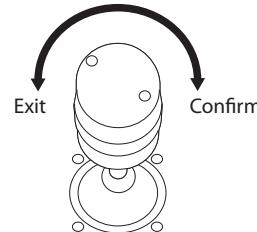


Fig. 6 Wide Zoom and Tele Zoom.

i If you use control keyboards with 2-axes joystick, use the Wide Zoom and Tele Zoom buttons to Exit and Confirm.

6.1.1.2 How to move around the menus

Each page of the OSM shows a list of parameters or sub-menus that can be selected by the operator. Move the cursor with the joystick (up and down) to scroll the various parameters.

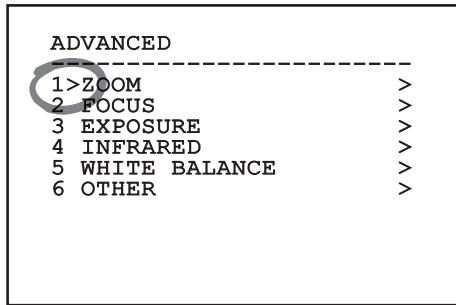


Fig. 7

The symbol > at the end of a line indicates the presence of a specific submenu. To enter the submenu just confirm the menu item. To exit the submenu use the Exit function (Zoom Wide).

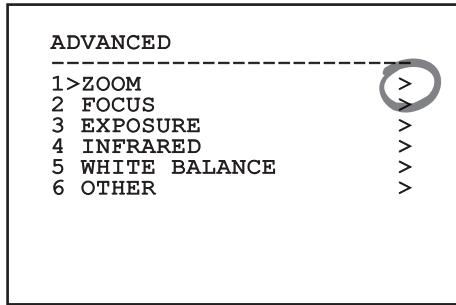


Fig. 8

6.1.1.3 How to modify the parameters

Move the cursor to the parameter to be changed and confirm. The field will start flashing, indicating that it is in change mode. Use the joystick (up and down) to show the possible options.

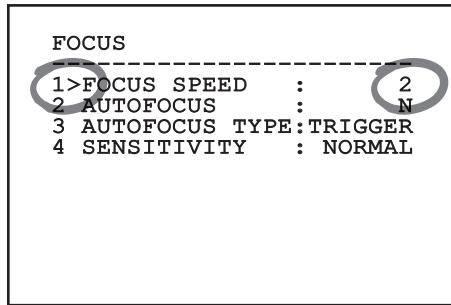


Fig. 9

Confirm after having identified the option required.

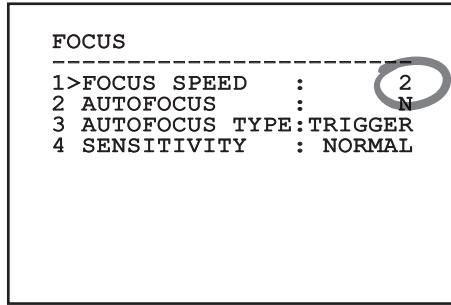


Fig. 10

The field will stop flashing to confirm the selection made.

6.1.1.4 How to change the numeric fields

Move the cursor to the parameter to be changed and confirm.

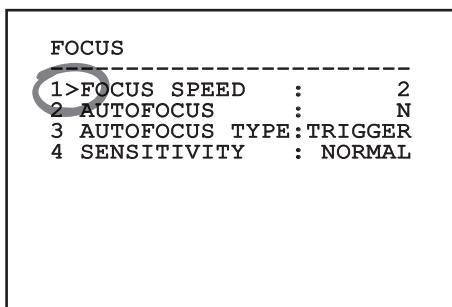


Fig. 11

The first digit in the numeric field to be changed will flash and the last line of the display will show the accepted limits for the field. Move in the field (left and right) and change the sign or the numeric value (up and down).

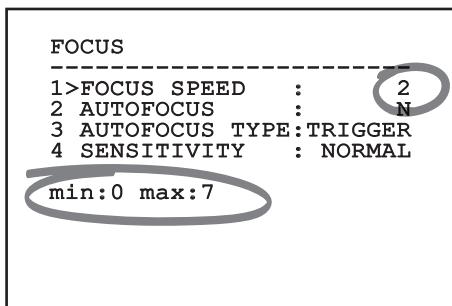


Fig. 12

After making the change, confirm. The cursor returns to the left and the modified digit will stop flashing. The field will be forced to the minimum or maximum value permitted if an unexpected value is entered.

6.1.1.5 How to change text

Move the cursor to the parameter to be changed and confirm.

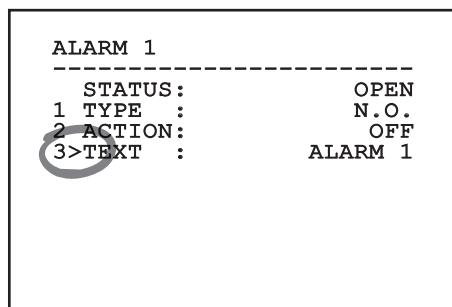


Fig. 13

The text editing display will open. The arrow symbol is placed under the character that can be modified, whilst cursor > is positioned on the left of the selected character.

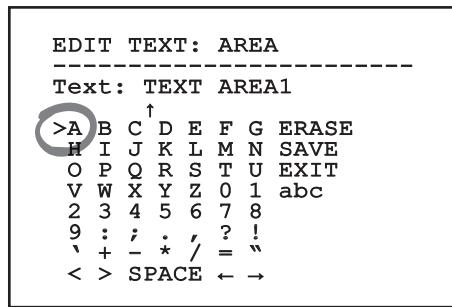


Fig. 14

You can move inside the menu using the joystick.

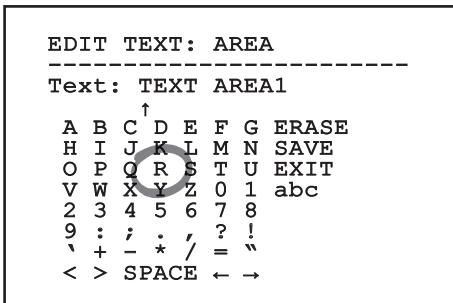


Fig. 15

The Confirm command (Zoom Tele) inserts the desired character.

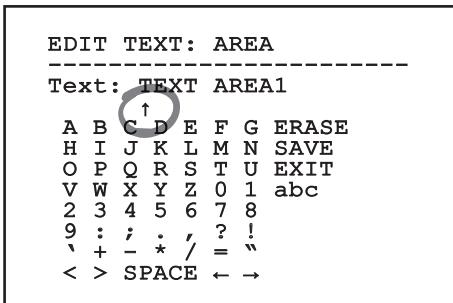


Fig. 16

Use:

- **ERASE:** Delete the whole text string.
- **SAVE:** Save the new text before exiting the menu.
- **EXIT:** Exit the menu.
- **abc:** Displays lower-case characters.

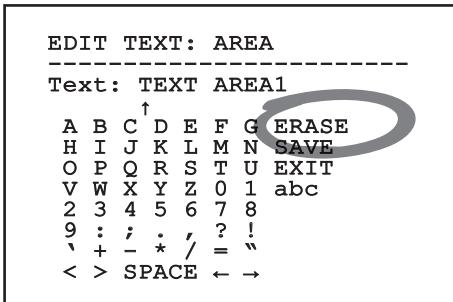


Fig. 17

To exit the menu you can also use the Zoom Wide key.

6.1.2 Configuration via OSM



It is possible to configure a number of cameras. Check for compatibility between the camera and the desired functionality.

The screens for the product setup are illustrated below.

6.1.3 Main Menu

From the main menu it is possible to enter menus for configuring the device.

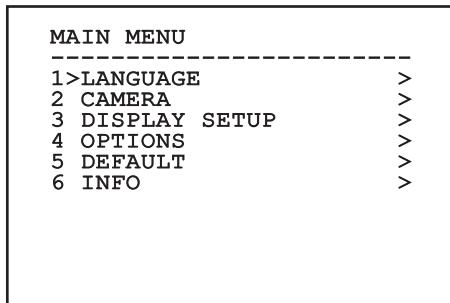


Fig. 18

6.1.3.6 Language Selection Menu

The menu allows you to select the language.

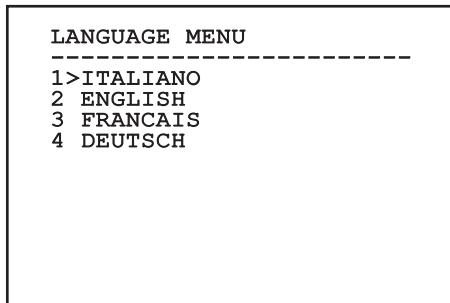


Fig. 19

6.1.4 Thermal Camera menu

1. **State:** Provides access to the sub-menu that shows the technical information of the thermal camera.
2. **Spot Meter:** Provides access to the measuring point management sub-menu.
3. **Video Setup:** Provides access to the video configuration management sub-menu.
4. **Configuration:** Allows loading one of the default configurations of the camera or enabling advanced configurations (Custom).
 - **Default:** Sets the default configuration of the thermal camera.
 - **Low Contrast:** Sets the operation mode designed for low contrast scenes (sea, sky...).
 - **Indoor:** Sets the operation mode designed for indoor environments.
 - **Outdoor:** Sets the operation mode designed for outdoor environments.
 - **Face Definition:** Sets the operation mode designed for face recognition.
 - **Custom:** Allows manual configuration of the thermal camera. Selecting this configuration enables menus for advanced configurations.

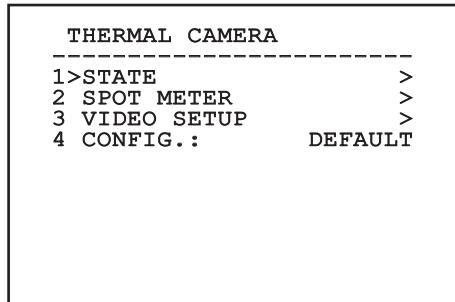


Fig. 20

i To enable advanced settings select menu item Custom.

5. **Flat Field Correction:** Provides access to the Flat Field Correction (FFC) and Gain Mode configuration submenu.
6. **Digital Data Enhancement:** Provides access to the Digital Data Enhancement (DDE) configuration sub-menu.
7. **Automatic Gain Correction:** Provides access to the Automatic Gain Correction (AGC) configuration sub-menu.
8. **Isotherm:** Provides access to the Isotherm mode configuration submenu.

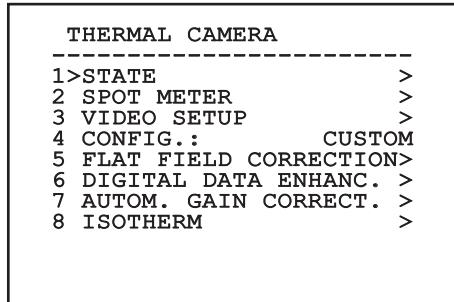


Fig. 21

6.1.4.1 Status Menu

Provides information about the installed thermal camera. Displays the internal camera temperature. The first 4 values are expressed in hexadecimal format.

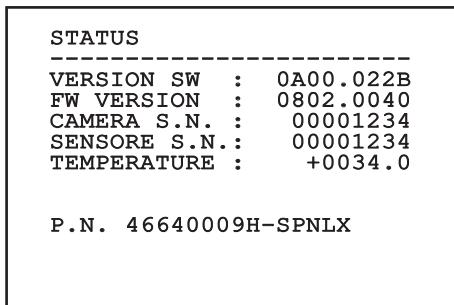


Fig. 22

6.1.4.2 Measuring Point menu

It allows you to configure the following parameters:

1. **Mode:** Enables the display of the temperature measured in the centre of the image (in Celsius or Fahrenheit degrees). The OFF option disables the display.
2. **Digital:** Enables the visualization of the relative symbol on the display.
3. **Thermometer:** Enables the visualization of the relative symbol on the display.

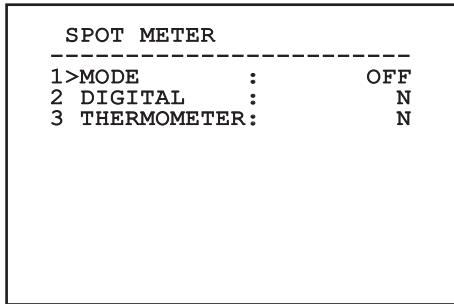


Fig. 23

6.1.4.3 Video Setup Menu

! For IP products, do not change the video format setting from NTSC to PAL. Modification to this setting will block video transmissions. If modifications are made, contact the customer support team to restore the video format.

It allows you to configure the following parameters:

1. **Palette-LUT:** Sets the colour type of the image displayed by the thermal camera. This parameter is ignored when Isotherm mode is enabled (6.1.4.15 Isotherm menu, page 22).
2. **FFC Warning:** Sets the interval for which a coloured square is displayed on the upper right side of the video when a FFC is about to be carried out. The interval is indicated in frames.
3. **Test Pattern:** Enables a test pattern to verify the functionality of the camera.
4. **Video Standard:** Allows setting the camera video signal out.
5. **Digital Zoom:** Enables or disables digital zoom. The maximum available magnification depends on the resolution of the camera installed.

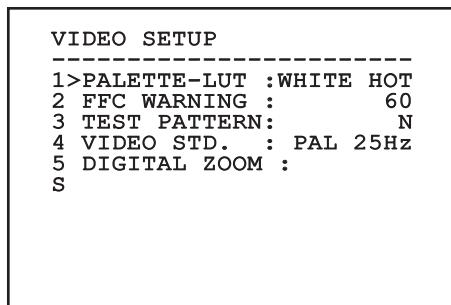


Fig. 24

6.1.4.4 Flat Field Correction Menu

The thermal camera is fitted with an internal mechanism which periodically improves the quality of the images: the Flat Field correction (FFC). The parameters which manage this function are:

1. **Do FFC:** Carries out a FFC.
2. **Flat Field Auto:** Enables the automatic or manual Flat Field correction. When the automatic correction is enabled, the camera carries out a FFC after a given time or temperature change. Vice versa, when the manual correction is set, the FFC operations are carried out when requested by the operator. We advise setting the manual correction at all times.
3. **High Gain Interval:** Sets the time that has to elapse before carrying out a FFC when the dynamic gain range is High. The time interval is indicated in frames (33ms for NTSC and 40ms for PAL).
4. **Low Gain Interval:** Sets the time that has to elapse before carrying out a FFC when the dynamic gain range is Low. The time interval is indicated in frames (33ms for NTSC and 40ms for PAL).
5. **High Gain Temperature:** Sets the temperature change after which a FFC has to be carried out when the dynamic gain range is High. The temperature change is indicated in 0.1°C intervals.
6. **Low Gain Temperature:** Sets the temperature interval after which a FFC has to be carried out when the dynamic gain range is Low. The temperature change is indicated in 0.1°C intervals.
7. **Gain Mode:** Allows the setting of dynamic gain range type:
 - **High:** This setting aims to maximize the contrast and is especially suitable for applications which carry out the video analysis of images.
 - **Low:** This setting increases the dynamic range of the image and diminishes the contrast. It is especially suitable for identifying the hottest elements in an image.
 - **Auto:** This setting allows the camera to switch between High and Low modes depending on the type of image currently being displayed. The parameters in the Gain Change Values menu are used to change the behaviour of this mode (6.1.4.5 Gain Switch Values, page 17).
8. **Gain Switch Values:** Allows access to the Gain Switch Values submenu.

FLAT FIELD CORRECTION

```

1>DO FFC?          N
2 FLAT FIELD AUTO: S
3 HIGH GAIN INT. : 7200
4 LOW GAIN INTER.: 1800
5 HIGH GAIN TEMP.: 5
6 LOW GAIN TEMP.: 5
7 GAIN MODE : AUTO
8 GAIN SWITCH VALUES >

```

Fig. 25



We recommend that you do not change the default values which have been set to guarantee high quality images in any operating condition.

6.1.4.5 Gain Switch Values

It allows you to configure the following parameters:

1. **High-Low threshold:** Sets the temperature threshold used by the High-Low Percentage parameter to force the switching in Low Gain mode. The value is indicated in Celsius degrees.
2. **High-Low percentage:** Sets the minimum pixel percentage above which the switching in Low Gain mode is carried out.
3. **Low-High threshold:** Sets the temperature threshold used by the Low-High Percentage parameter to force the switching in High Gain mode. The value is indicated in Celsius degrees.
4. **Low-High percentage:** Sets the minimum pixel percentage above which the switching in High Gain mode is carried out.

GAIN SWITCH VALUES

```
1>HIGH-LOW THRESHOLD:120
2 PERCENT. HIGH-LOW : 20
3 LOW-HIGH THRESHOLD:100
4 PERCENT. LOW-HIGH : 95
```

6.1.4.6 Digital Data Enhancement menu

This menu allows configuration of the Digital Data Enhancement (DDE) algorithm.

1. **DDE Mode:** The DDE algorithm can be used to improve the details of the image and/or remove noise. Displays the parameters of the selected mode (Dynamic or Manual).

Dynamic: DDE parameters are automatically calculated according to the scene content. DDE Index is the only control parameter.
2. **DDE Index:** This is the control parameter for DDE Dynamic Mode. If the value is set to 0 no image processing will take place. Values below 0 filter noise. Values greater than 0 enhance the details of the image.

DIGITAL DATA ENHANCEMENT

```
1>DDE MODE      : DYNAMIC
2 DDE INDEX     : 0
```

Fig. 27

Fig. 26



We recommend that you do not change the default values which have been set to guarantee high quality images in any operating condition.



Change Gain Values menu settings only take effect if the Gain Mode has been set to Auto (6.1.4.4 Flat Field Correction Menu, page 16).

- DDE Mode:** The DDE algorithm can be used to improve the details of the image and/or remove noise. Displays the parameters of the selected mode (Dynamic or Manual).
- Manual:** The DDE algorithm is manually configured by 3 parameters.
- DDE Gain:** It represents the high-frequency gain. When a 0 value is set, the DDE is disabled.
- DDE Threshold:** Represents the maximum size of the detail that is magnified.
- Spatial Threshold:** It represents the pre-filter threshold (smoothing filter) applied to the signal.

```
DIGITAL DATA ENHANCEMENT
-----
1>DDE MODE      : MANUAL
3 DDE GAIN       : +15974
4 DDE THRESHOLD : +130
5 SPATIAL THRES.: +15
```

Fig. 28

 **It is strongly discouraged to use the Manual mode for DDE.**

6.1.4.7 Automatic Gain Correction (AGC) menu

It allows you to configure the following parameters:

- AGC type:** You can set from the menu the kind of automatic control (AGC Type) for image optimisation.
 - Plateau:** The plateau equalization algorithm effects a non-linear transformation based on the image histogram. This is the default algorithm and is recommended for the majority of the scenarios.
 - Manual:** The Manual algorithm effects a linear transformation with an inclination based exclusively on the indicated Contrast and Brightness values.
 - Auto Bright:** The Auto-Bright algorithm is identical to the Manual algorithm except for the brightness value that is updated automatically.
 - Once Bright:** The Once Bright algorithm is identical to the Auto Bright algorithm except for the offset of the linear transformation. The offset is only calculated the moment in which the algorithm is selected, and is not updated dynamically.
 - Linear:** The linear equalization algorithm performs a linear transformation based on image histogram.
 - Information-based:** The information-based algorithms retain more grey tones for the portions of the image with more information, assigning fewer grey tones to the portions of the image with less information content. Information-based algorithms exclude the pixels from the histogram equalization process if their value is below the information threshold.
 - Information-based Equalization:** The information-based Equalization algorithm include all the pixels in the histogram equalization process regardless of the scene information content. The algorithm weighs each pixel according to the value of the information threshold.

2. **ROI Setup:** Region Of Interest (ROI) for AGC algorithm.
3. **Plateau parameters:** Provides access to the list of parameters configurable for Plateau mode.
4. **Linear parameters:** Provides access to the list of parameters configurable for Linear mode.
5. **Manual parameters:** Provides access to the list of parameters configurable for Manual mode.
6. **Auto Bright parameters:** Provides access to the list of parameters configurable for Auto Bright mode.
7. **Once Bright parameters:** Provides access to the list of parameters configurable for Once Bright mode.
8. **Information parameters:** Provides access to the list of parameters configurable for Information modes.

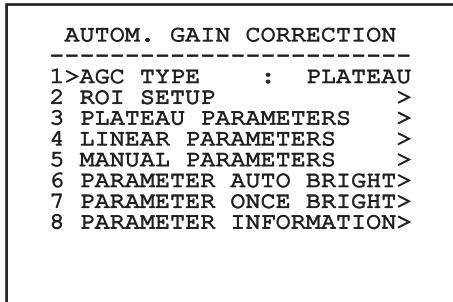


Fig. 29

6.1.4.8 ROI Setup Menu

Once inside the ROI Configuration Menu it is possible to change the region of interest (ROI) used by the AGC algorithm to calculate the contrast and brightness levels of the image.

1. **Dot 1 Left:** Sets the left limit of the ROI.
2. **Dot 1 High:** Sets the upper limit of the ROI.
3. **Dot 2 Right:** Sets the right limit of the ROI.
4. **Dot 2 Low:** Sets the lower limit of the ROI.

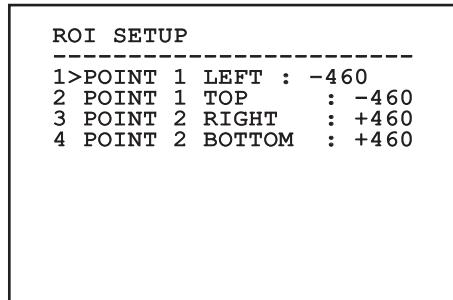


Fig. 30

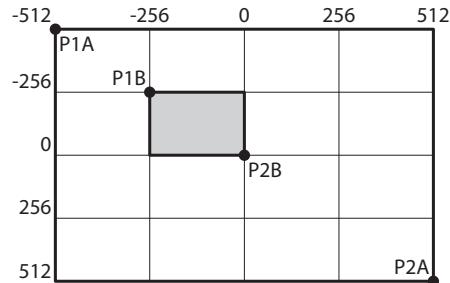


Fig. 31

6.1.4.9 Plateau AGC parameters menu

AGC mode settings: Equalization plateau.

It allows you to configure the following parameters:

1. **Plateau Value:** Sets the maximum number of pixels that can be contained in a shade of grey.
2. **ITT Midpoint:** Sets the mean point on a grey scale.
3. **Max Gain:** Sets the AGC maximum gain.
4. **ACE Threshold:** Sets the threshold for Active Contrast Enhancement (ACE).
5. **SSO Percent:** Sets the value of Smart Scene Optimization (SSO). Defines the histogram percentage which will be mapped linearly.
6. **Tail Rejection:** Defines the percentage of pixels that are a priori excluded from equalization.
7. **IIR filter:** Sets the IIR filter coefficient. The filter is used to define the speed with which AGC reacts to variations in the scene.

PLATEAU AGC PARAMETERS

```
1 PLATEAU VALUE : 250
2 ITT MIDPOINT : 127
3 MAX GAIN : 12
4 ACE THRESHOLD : 3
5 SSO PERCENT : 0
6 TAIL REJECTION: 0
7 IIR FILTER : 0
```

6.1.4.10 Linear AGC parameters menu

AGC mode settings: Linear.

It allows you to configure the following parameters:

1. **ITT Midpoint:** Sets the mean point on a grey scale.
2. **Tail Rejection:** Defines the percentage of pixels that are a priori excluded from equalization.
3. **IIR filter:** Sets the IIR filter coefficient. The filter is used to define the speed with which AGC reacts to variations in the scene.

LINEAR AGC PARAMETERS

```
1 ITT MIDPOINT : 127
2 TAIL REJECTION: 0
3 IIR FILTER : 0
```

Fig. 33

Fig. 32

6.1.4.11 Manual AGC parameters menu

AGC mode settings: Manual.

It allows you to configure the following parameters:

1. **Brightness**: Sets the mean point on a grey scale.
2. **Contrast**: Sets the image contrast level.
3. **IIR filter**: Sets the IIR filter coefficient. The filter is used to define the speed with which AGC reacts to variations in the scene.

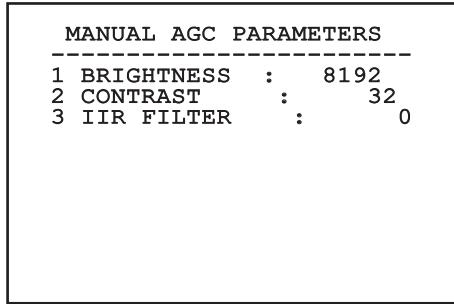


Fig. 34

6.1.4.12 Auto Bright AGC parameters menu

AGC mode settings: Auto Bright.

It allows you to configure the following parameters:

1. **Contrast**: Sets the image contrast level.
2. **IIR filter**: Sets the IIR filter coefficient. The filter is used to define the speed with which AGC reacts to variations in the scene.

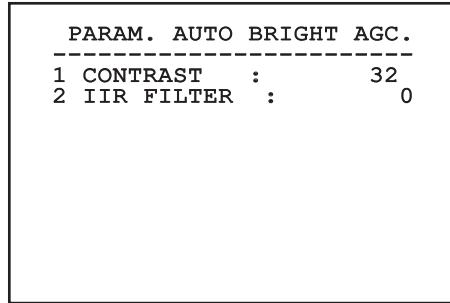


Fig. 35

6.1.4.13 Once Bright AGC parameters menu

AGC mode settings: Once Bright.

It allows you to configure the following parameters:

1. **Brightness Bias:** Sets the brightness compensation.
2. **Contrast:** Sets the image contrast level.
3. **IIR filter:** Sets the IIR filter coefficient. The filter is used to define the speed with which AGC reacts to variations in the scene.

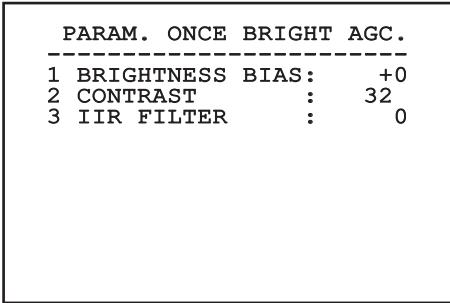


Fig. 36

6.1.4.14 Information AGC parameters menu

AGC mode settings: Information based and Information-based equalization.

It allows you to configure the following parameters:

1. **Info Threshold:** Defines the difference between close pixels used to determine whether or not the image contains information.

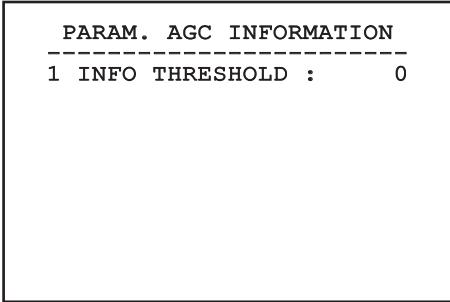


Fig. 37

6.1.4.15 Isotherm menu

Using the Isotherm menu it is possible to enable a special colour for objects included within the set is temperature range.

It allows you to configure the following parameters:

1. **Enable:** Enables the Isotherm function.
2. **Mode:** Selects the range display mode (in percentages or degrees Celsius).
3. **Upper:** Sets the upper limit of the Isotherm function.
4. **Central:** Sets the intermediate limit of the Isotherm function.
5. **Lower:** Sets the lower limit of the Isotherm function.

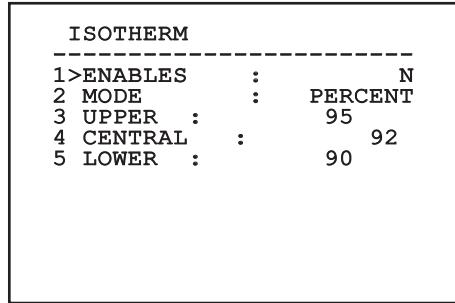


Fig. 38

This is a dynamic self-configuration menu based on the choice made and shows the parameters on which it is possible to operate.

6.1.5 Display Menu

It allows you to configure the following parameters:

- Received Commands:** If not on OFF, it is used to select how the received serial commands are displayed. It is possible to select timed (1s, 3s and 5s) or constant (CONST) display.
- Alarms:** When not switched to OFF, this is used to select the display mode for the alarms. It is possible to select timed (1s, 3s and 5s) or constant (CONST) display.

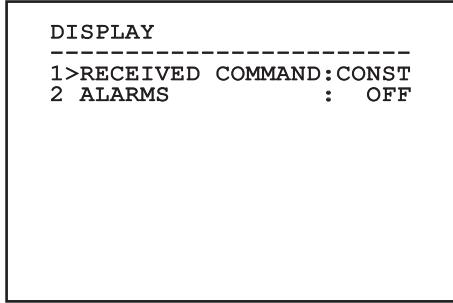


Fig. 39

6.1.6 Options Menu

It allows you to configure the following parameters:

- Alarms:** Allows access to the Alarms menu.
- Test functions:** Allows access to the Test Functions menu.
- Communications:** Allows access to the Communications menu.
- Ceiling Mount:** Flip the image.

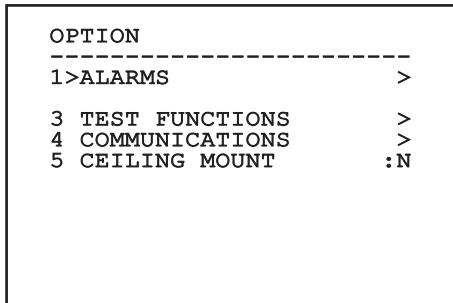


Fig. 40

6.1.6.1 Alarms Menu

From the Alarms menu, users can access the Alarm 1 menu and change the settings.

It allows you to configure the following parameters:

- Type:** Set the type of contact: normally closed (N.C.) or normally open (N.O.).
- Action:** The type of action carried out by the unit when the alarm triggers (Relay, Washer, Wiper). If Off is selected, the alarm is disabled.
- Text:** It is possible to set the wording displayed when the alarm is enabled.

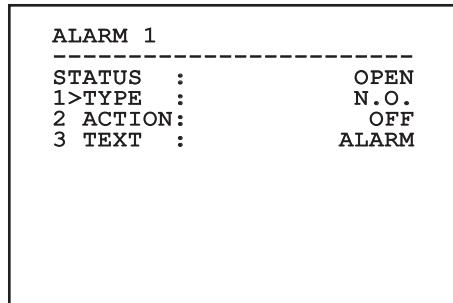


Fig. 41

This is a dynamic self-configuration menu based on the choice made and shows the parameters on which it is possible to operate.

6.1.6.2 Test function menu

A diagnostic menu is available to conduct operational tests on the device.

It allows you to configure the following parameters:

3. **Enable the Relay:** Allows users to enable the relay.
4. **Device reboot:** Allows users to reboot the device.
5. **I/O status:** Allows access to the I/O status menu.

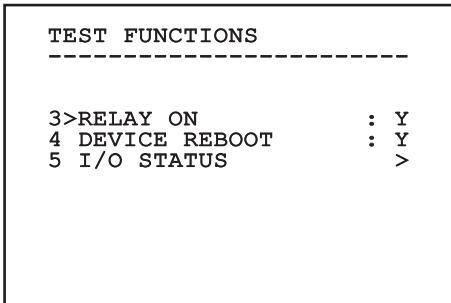


Fig. 42

6.1.6.2.1 I/O status menu

This menu displays the status of certain device components (useful for diagnostic functions).

Input alarm: Displays the alarm status (enabled or disabled).

Dip In: Displays the status of the control board dip-switch.

Relay: Displays the relay status (enabled or disabled).

Wiper: Displays the wiper status (enabled or disabled).

Camera Power Supply: Displays the camera status (enabled or disabled).

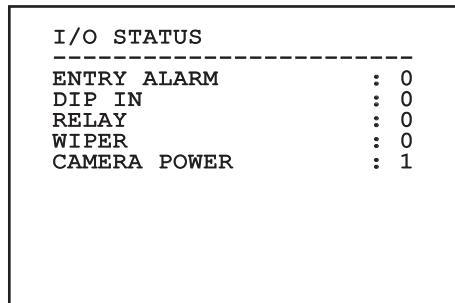


Fig. 43

6.1.6.3 Communication menu

It allows you to configure the following parameters:

1. **Serial ACK:** Enables or disables the ACK response for each command sent (if foreseen by the serial communication protocol).
2. **ACK PelcoD Standard:** enables or disables the standard PelcoD format for the response messages
3. **Device address:** Allows users to configure the device address.
4. **RS-485 speed:** Allows users to set the serial port speed.
5. **Reboot:** Allows users to reboot the device (appears in the event of setting changes).

COMMUNICATIONS

```
1>SERIAL ACK      : N
2 ACK PELCOD STAND: N
3 DEVICE ADDRESS   : 255
4 RS485 SPEED     : 38400
5 REBOOT          : S
```

Fig. 44

6.1.7 Default Menu

1. **Cancel Setup:** Resets all settings to the default factory status.
4. **Device reboot:** Allows users to reboot the device.

DEFAULT

```
1>DELETE SETUP      : N
2 DEVICE REBOOT     : N
```

Fig. 45

 The above mentioned operations cause the loss of all previously stored data.

6.1.8 Info Menu

The menu is used to check the configuration of the device and the installed firmware version.

INFO

```
ADDRESS      : 255
PELCOD      : Y
MACRO       : Y
PANASONIC   : Y
RS485       : 38400 8N1
HW          : 01
FW          : 0.9.3
PC          : ABCDEFGHIJKLMNOP
SN          : 122333334444
```

Fig. 46

6.2 Software interface

i Only for the IP versions of the product.

6.2.1 Minimum system requirements

The supplied controlling software supports up to 16 channels. The software requires Windows XP Service Pack 3 or higher and a PC with an Xeon processor at 2.3GHz or higher.

6.2.2 Configuration procedure through software

After installing, powering and switching on the product (4.4 Connection of the Ethernet cable, page 7), proceed to the IP parameters configuration.

The IP address of the various units should be configured using a PC.

Connect the unit to the LAN network, provide power supply and start a browser (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).

i To set the IP address of the various units, power them, taking care to connect them one at a time to the LAN (switch). Configure the unit and insert the settings for at least the IP address and host name. Once configured, connect the Ethernet cable and go on to configure the next unit.

Set the IP address of the PC: 192.168.10.1 (or 192.168.10.2, etc.).

Enter address: 192.168.10.100.

You will be asked login and password. When making the settings for the first time insert the default login and password.

- **Login:** admin
- **Password:** 1234

The product control interface is displayed if login is successful.



Fig. 47

i The product can work via ONVIF or TCAM (VIDEOTEC) protocol. In the event the ONVIF protocol is used, make sure to set the time correctly in the device or to configure an NTP server. (6.3.5 Network Configuration page, page 29).

6.2.3 Installing the software

Insert the CD and start the autoplay or launch the installer. A web page opens for the installation of the TVMS server application (32 or 64 bit, based on the computer's features).

You will be asked login and password. When making the settings for the first time insert the default login and password.

- **Login:** admin
- **Password:** 1234

Select Camera from the Setup menu to add the device to the VMS.

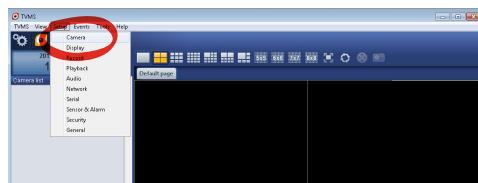


Fig. 48

Click Add.

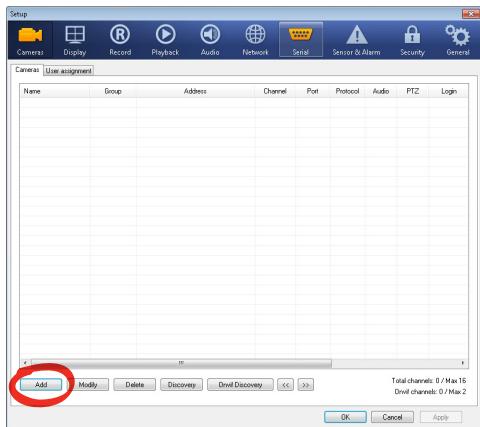


Fig. 49

Assign a name to the camera and to the unit. Select the ONVIF or TCAM protocol and set the device's IP address and the access credentials. Select the streaming profiles and make sure the entry Use PTZ is enabled. Click Ok.

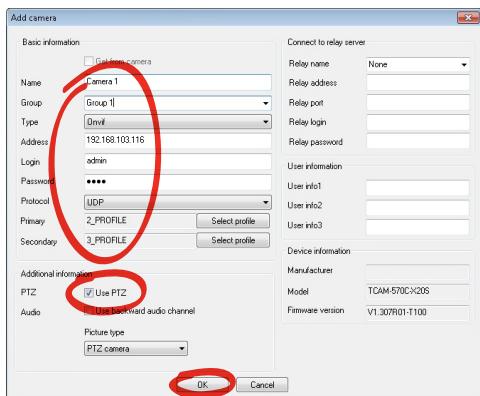


Fig. 50

The camera will be available in the device list (Camera list) and can be displayed by dragging-and-dropping the icon onto one of the squares not used.

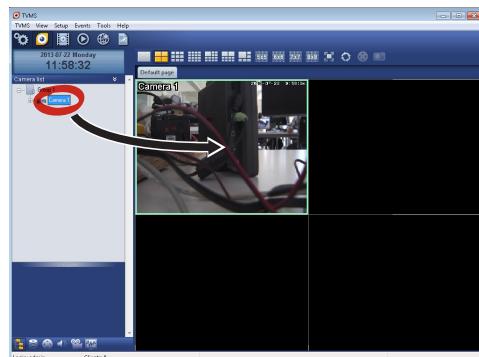


Fig. 51

To display the cameras on different computers, install the TVMS client and use it to connect to the TVMS server in remote. Configure the client by accessing it with the default credentials.

Login: admin

Password: 1234

Click Setup.

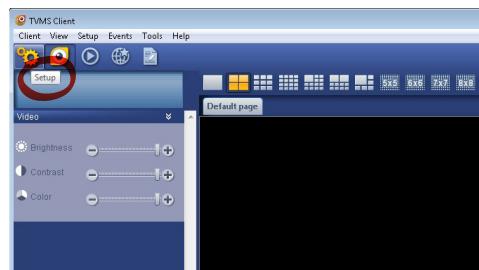


Fig. 52

A window appears to add the servers to which connect to by pressing the Add button.

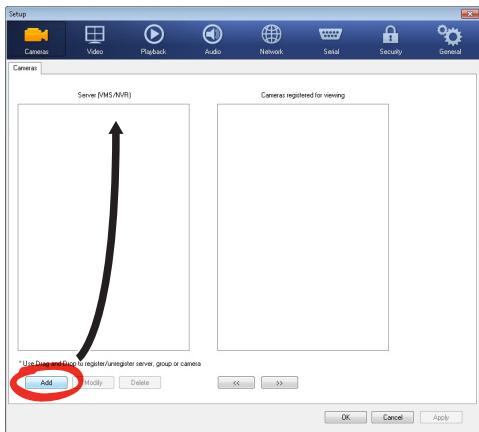


Fig. 53

Once the server has been added it must be recorded to display it. Drag the server icon on the right column as illustrated in the figure.

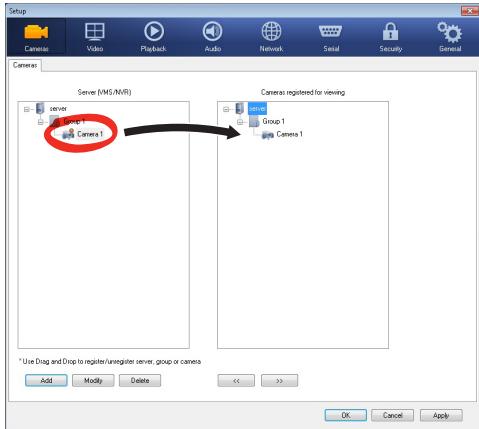


Fig. 54

Click Ok to go back to the display program. It will be possible to see the cameras by dragging-and-dropping as per the TVMS server.

6.3 Web interface

Only for the IP versions of the product.

During the first connection assign an address other than 192.168.10.100. (6.3.5 Network Configuration page, page 29).

Browsers supported: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.

The first operation in configuring the device consists in connecting to the web interface.

In the default settings the device is configured with the address 192.168.10.100.

To access the device web interface, simply use a browser to connect to the address http://ip_address and log in to Pan & Tilt using the predefined credentials:

- **Login:** admin
- **Password:** 1234

6.3.1 Home Page

The product control interface is displayed if login is successful.



Fig. 55

6.3.2 User Controls page

To control the device through the browser, select the User Control entry. A new window will open with a virtual keyboard to enter commands.

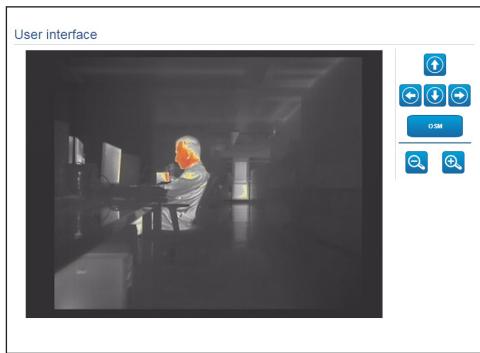


Fig. 56

The virtual keyboard contains the following controls:

- **Zoom Wide/Zoom Tele**



Fig. 57

- **OSM:** Enables the On Screen Menu (OSM).



Fig. 58

6.3.3 Device Parameters Page

It is possible to view additional information in the Device Settings menu.

Device Parameters	
Product Code	001000000000
Serial Number	1234567890
MAC Address	00:1C:63:AC:2E:32
Product ID	4
Firmware Version Video Board	V1.07 (00001000)
Firmware Version CPU Board	1.1.2
Hardware Revision	1

Fig. 59

6.3.4 Device Statistics page

From menu entry Device Statistics all of the statistics are gathered during device operation are provided in read-only mode.

Device Statistics	
Working hours	0
Housing max temperature (°C)	29
Housing min temperature (°C)	26

Fig. 60

6.3.5 Network Configuration page

From menu entry Network Configuration it is possible to change the setting of the device. It is possible to decide whether the device requires an address assigned statically, dynamically with DHCP or self-generated. The device supports the Internet Protocol (IP) in version 4 and 6.

From the same page it is possible to configure 2 DNS and decide which mechanisms must be enabled to automatically identify the devices in the local network.

During configuration it is only possible to select dual IPv4/IPv6 and it compulsory to enter all the settings.

If the obtain DNS server address automatically is disabled, it is still necessary to enter a value for the primary and secondary DSN (e.g.: 8.8.8.8).

Fig. 61

NTP Server: It is also possible to specify if the device needs to be synchronised with an external NTP (Network Time Protocol) server.

- **DISABLED:** Select this option if you do not wish to synchronise date and time of the device.
- **STATIC:** Select this option if you wish to synchronise date and time of the device with those of the NTP server specified by the static address.

i In order for the device to operate correctly, it is necessary to synchronise it with the VMS software using a NTP server.

i The device is not fitted with a buffer battery to maintain the date and time. If the device is switched off, the values must be entered again.

6.3.6 User Configuration page

From menu entry User Configuration it is possible to manage all users that have access to the device. Administrator type users can access the complete configuration of the device. Users such as Operators, Users and Anonymous have limited access to the management pages.

Fig. 62

i The device can be configured only by users with administration privileges.

i The Administrator user name cannot be changed.

6.3.7 Digital I/O Page

From menu entry Digital I/O it is possible to configure the digital channels available in the device. What follows is a brief description of the configurable parameters for each digital input.

- **Alarm ID:** Field used to select the desired digital input.
- **Type:** It indicates the default state of the digital input.

To check correct operation of the alarms, a dot will appear on the web page. The dot will be green in normal conditions and red when an alarm is detected.

Fig. 63

6.3.8 Encoder Parameters page

The first 2 video streams can be configured under the Encoder Parameters menu. The first stream is compulsorily compressed with the H.264/AVC algorithm while the second can, alternatively, use the MJPEG code. For both the flows, you can set the video size, the frame rate, use of the rate controller and the I-Frame Interval H264. The On Screen Display (OSD) can also be configured in order to name the video before compressing it.

i Any additional video flows can only be configured using the ONVIF protocol.

Encoder Settings

Encoder

Input format	COMPOSITE PAL
Input interface	Off
Resolution	720x576
Frame rate limit	25
Rate controller	CBR
Bitrate [kb/s] [32 - 10240]	2000
H264 I-Frame interval [0 - 255]	30
H264 profile	High Profile

Dual Encode

Secondary stream	No
------------------	----

OSD

Date and Time	No
Position	Bottom
Font size	Small (8x8)

Color

Brightness [0 - 50]	50
Contrast [0 - 50]	50
Hue [0 - 50]	50
Saturation [0 - 50]	50

SEND **RESET**

Fig. 64

6.3.9 Tools Page

From menu entry Tools it is possible to re-set the predefined values for the entire configuration of device or only for a number of specific sections.

This section:

- Update the firmware of the device.
- Restart the device.

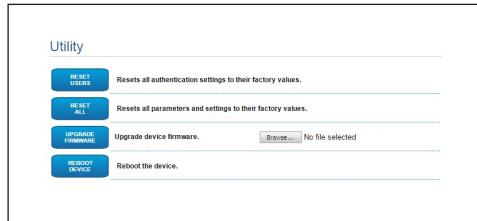


Fig. 65

7 Accessories

i A series of accessories for the device in use is available. Refer to the HANDBOOK for relative descriptions.

8 Instructions for normal operation

8.4 Special controls

SPECIAL CONTROLS				
Action	Control			
	Protocol			
	VIDEOTEC MACRO	ONVIF (auxiliary command)	PANASONIC 850	PELCO D
Wiper Start	Save Preset 85	tt:Wiper On	Save Preset 85	Save Preset 85
	Aux 3 ON	-	Save Preset 54	Aux 3 ON
	Wip+	-	-	-
Wiper Stop	Save Preset 86	tt:Wiper Off	Save Preset 86	Save Preset 86
	Aux 3 OFF	-	Save Preset 55	Aux 3 OFF
	Wip-	-	-	-
Washer	Save Preset 87	tt:Washing Procedure On	Save Preset 87	Save Preset 87
	Aux 4 ON	tt:Washing Procedure On	Save Preset 56	Aux 4 ON
	Was+	-	-	-
Night Mode On	Save Preset 88	tt:IRLamp On	Save Preset 88	Save Preset 88
	-	-	Save Preset 57	-
Night Mode Off	Save Preset 89	tt:IRLamp Off	Save Preset 89	Save Preset 89
	-	-	Save Preset 58	-
Reboot the device	Save Preset 94	-	Save Preset 94	Save Preset 94
	Ini+	-	Save Preset 61	-
Enabling OSM	Save Preset 95	tt:OSM On	Save Preset 95	Save Preset 95
	Men+	-	Save Preset 46	-

Tab. 4

9 Maintenance

 **The pre-installed camera can only be replaced with one of the same brand and model.**

 **Read the product HANDBOOK before performing any operation.**

Please provide the device serial number when requesting any replacement parts.

9.1 Firmware updating

 **The H.264 encoder firmware can be upgraded directly from the web interface.**

If necessary, the device and video encoder firmwares can be updated.

The firmware update operation can be performed remotely (VIDEOTEC MACRO and PELCO D protocols only) using a USB/485 Serial converter (not included in the pack). This option is only available for the analogue versions of the product.

For further information please contact the VIDEOTEC service center.

9.1.1 Factory Default

It is possible to reset to the factory default settings. Follow the procedure below:

- Power the unit. Wait for 2 minutes.
- Connect the signal cable grey and green wires (Tab. 3, page 8).
- Wait for 2 minutes.
- Switch off the unit.

Disconnect the previously connected green and grey wires.

- Power the unit.

 **In the IP version of the product, enter the address 192.168.10.100 to access the device via a web interface.**

10 Disposal of waste materials

 **This symbol mark and recycle system are applied only to EU countries and not applied to the countries in the other area of the world.**

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local Community waste collection or Recycling centre.


In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.

11 Troubleshooting

i Contact an authorized support centre if the problems listed below persist or you have any other issues that are not described here.

i Read the product HANDBOOK before performing any operation.

PROBLEM After turning the device on, the following is displayed on the screen (analog version):

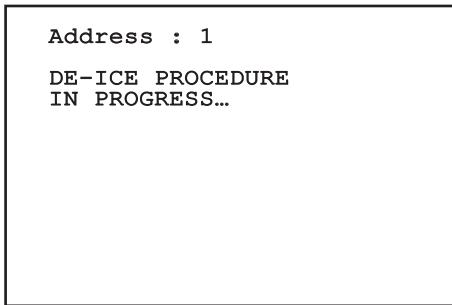

PROBLEM	Video streaming is not visible (IP-based version).
CAUSE	Incorrect IP address settings.
SOLUTION	Check the device IP address and the configuration of the computer network card.
CAUSE	Automatic preheating procedure (De-Ice) in progress.
SOLUTION	Wait until the end of the pre-heating procedure. If the air temperature is too low the unit will remain disabled.

CAUSE The environment temperature is too low.

SOLUTION Wait until the end of the pre-heating procedure. If the air temperature is too low the unit will remain disabled.

12 Technical data

12.1 Camera

THERMAL CAMERAS (RESOLUTION 336X256)														
	Lens 9mm		Lens 13mm		Lens 19mm		Lens 25mm		Lens 35mm		Lens 50mm		Lens 60mm	
	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC
Image sensor	Uncooled VOx micro-bolometer		Uncooled VOx micro-bolometer		Uncooled VOx micro-bolometer		Uncooled VOx micro-bolometer		Uncooled VOx micro-bolometer		Uncooled VOx micro-bolometer		Uncooled VOx micro-bolometer	
Resolution	320x256	320x240	320x256	320x240	320x256	320x240	320x256	320x240	320x256	320x240	320x256	320x240	320x256	320x240
Pixel dimensions	17µm		17µm		17µm		17µm		17µm		17µm		17µm	
Spectral response - long wave infrared (LWIR)	from 7.5µm to 13.5µm		from 7.5µm to 13.5µm		from 7.5µm to 13.5µm		from 7.5µm to 13.5µm		from 7.5µm to 13.5µm		from 7.5µm to 13.5µm		from 7.5µm to 13.5µm	
Internal shutter (only for sensor compensation)	Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.	
Digital Detail Enhancement (DDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Digital Zoom	2x, 4x		2x, 4x		2x, 4x		2x, 4x		2x, 4x		2x, 4x		2x, 4x	
Image updating frequency	8.3fps	7.5fps	8.3fps	7.5fps	8.3fps	7.5fps	8.3fps	7.5fps	8.3fps	7.5fps	8.3fps	7.5fps	8.3fps	7.5fps
Image updating high frequency	25fps	30fps	25fps	30fps	25fps	30fps	25fps	30fps	25fps	30fps	25fps	30fps	25fps	30fps
Scene range (High Gain)	-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)		-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)		-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)		-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)		-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)		-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)		-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)	
Scene range (Low Gain)	-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)		-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)		-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)		-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)		-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)		-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)		-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)	
Horizontal field of view	35°		25°		17°		13°		9,3°		6,5°		5,5°	
Vertical field of view	27°		19°		13°		10°		7,1°		5°		4,2°	
F-number	F/1.25		F/1.25		F/1.25		F/1.1		F/1.2		F/1.2		F/1.25	
Thermal sensitivity (NEdT)	< 50mK to f/1.0		< 50mK to f/1.0		< 50mK to f/1.0		< 50mK to f/1.0		< 50mK to f/1.0		< 50mK to f/1.0		< 50mK to f/1.0	
Person (detection / recognition / identification)	285m / 71m / 36m (935ft / 233ft / 118ft)		440m / 112m / 56m (1439ft / 2368ft / 183ft)		640m / 160m / 80m (2099ft / 524ft / 262ft)		930m / 230m / 116m (3051ft / 754ft / 380ft)		1280m / 320m / 160m (4199ft / 1049ft / 525ft)		1700m / 430m / 215m (5577ft / 1410ft / 715ft)		2000m / 510m / 255m (6561ft / 1673ft / 836ft)	
Auto (detection / recognition / identification)	880m / 220m / 108m (2887ft / 722ft / 354ft)		1340m / 340m / 170m (4396ft / 1115ft / 557ft)		1950m / 500m / 250m (6397ft / 1640ft / 820/ ft)		2800m / 710m / 360m (9186ft / 2329ft / 1181ft)		3850m / 950m / 295m (12631ft / 3116ft / 967ft)		5100m / 1320m / 660m (16732ft / 4330ft / 2165ft)		6000m / 1560m / 780m (19685ft / 5118ft / 2559ft)	

Tab. 5

THERMAL CAMERAS (RESOLUTION 640X512)														
	Lens 9mm		Lens 13mm		Lens 19mm		Lens 25mm		Lens 35mm		Lens 50mm		Lens 60mm	
	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC
Image sensor	Uncooled VOx micro-bolometer		Uncooled VOx micro-bolometer		Uncooled VOx micro-bolometer		Uncooled VOx micro-bolometer		Uncooled VOx micro-bolometer		Uncooled VOx micro-bolometer		Uncooled VOx micro-bolometer	
Resolution	640x512	640x480	640x512	640x480	640x512	640x480	640x512	640x480	640x512	640x480	640x512	640x480	640x512	640x480
Pixel dimensions	17µm		17µm		17µm		17µm		17µm		17µm		17µm	
Spectral response - long wave infrared (LWIR)	from 7.5µm to 13.5µm		from 7.5µm to 13.5µm		from 7.5µm to 13.5µm		from 7.5µm to 13.5µm		from 7.5µm to 13.5µm		from 7.5µm to 13.5µm		from 7.5µm to 13.5µm	
Internal shutter (only for sensor compensation)	Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.	
Digital Detail Enhancement (DDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Digital Zoom	2x, 4x, 8x		2x, 4x, 8x		2x, 4x, 8x		2x, 4x, 8x		2x, 4x, 8x		2x, 4x, 8x		2x, 4x, 8x	
Image updating frequency	8.3fps	7.5fps	8.3fps	7.5fps	8.3fps	7.5fps	8.3fps	7.5fps	8.3fps	7.5fps	8.3fps	7.5fps	8.3fps	7.5fps
Image updating high frequency	25fps	30fps	25fps	30fps	25fps	30fps	25fps	30fps	25fps	30fps	25fps	30fps	25fps	30fps
Scene range (High Gain)	-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)		-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)		-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)		-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)		-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)		-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)		-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)	
Scene range (Low Gain)	-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)		-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)		-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)		-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)		-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)		-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)		-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)	
Horizontal field of view	69°		45°		32°		25°		18°		12.4°		10.4°	
Vertical field of view	56°		37°		26°		20°		14°		9.9°		8.3°	
F-number	F/1.4		F/1.25		F/1.25		F/1.1		F/1.2		F/1.2		F/1.25	
Thermal sensitivity (NEdT)	< 50mK to f/1.0		< 50mK to f/1.0		< 50mK to f/1.0		< 50mK to f/1.0		< 50mK to f/1.0		< 50mK to f/1.0		< 50mK to f/1.0	
Person (detection / recognition / identification)	250m / 63m / 31m (820ft / 207ft / 102ft)		390m / 95m / 47m (1280ft / 312ft / 154ft)		570m / 144m / 72m (1870 / 472 / 236ft)		820m / 210m / 104m (2690ft / 689ft / 341ft)		1140m / 280m / 142m (3740ft / 919ft / 466ft)		1500m / 380m / 190m (4921ft / 1247ft / 623ft)		1750m / 450m / 225m (5741ft / 1476ft / 738ft)	
Auto (detection / recognition / identification)	720m / 175m / 88m (2362 / 574 / 289ft)		1080m / 275m / 140m (3543ft / 902ft / 459ft)		1550m / 400m / 200m (5085ft / 1312ft / 656ft)		2200m / 580m / 290m (7218ft / 1903ft / 951ft)		3000m / 800m / 200m (9843ft / 2625ft / 656ft)		3900m / 1060m / 540m (12795ft / 3478ft / 1772ft)		4500m / 1240m / 640m (14764ft / 4068ft / 2100ft)	

Tab. 6

Headquarters Italy Videotec S.p.A.

Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd

Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL

Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Quebec, ZA de Courtabœuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.

Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.com



www.videotec.com

MNVCMVXTCAM_1630_EN




IP66/IP68



MAXIMUS MVXT

Telecamera termica antideflagrante ad alte
prestazioni dal design compatto

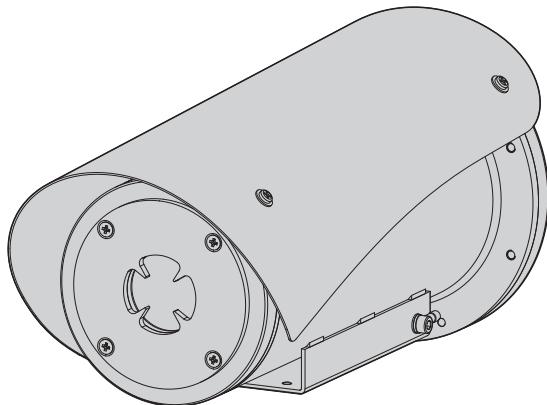

Sommario

1 Informazioni sul presente manuale	5	Manuale di istruzioni - Italiano - IT
1.1 Convenzioni tipografiche	5	
2 Note sul copyright e informazioni sui marchi commerciali.....	5	
3 Identificazione	5	
3.1 Marcatura del prodotto	5	
4 Installazione.....	6	
4.1 Campo di utilizzo	6	
4.2 Collegamento della linea di alimentazione.....	6	
4.3 Collegamento del cavo video.....	7	
4.4 Collegamento del cavo di rete Ethernet.....	7	
4.5 Collegamento dei cavi di segnale.....	8	
4.5.1 Collegamento della linea di telemetria	8	
4.5.2 Collegamento degli allarmi e dei relè	8	
4.5.2.1 Collegamento allarme con contatto pulito.....	8	
4.5.2.2 Collegamento dei relè.....	8	
4.6 Configurazione hardware	9	
4.6.1 Linea RS-485 TX/RX bidirezionale	9	
5 Accensione	9	
5.1 Prima accensione.....	9	
6 Configurazione	10	
6.1 Interfaccia OSM (On Screen Menu)	10	
6.1.1 Uso dell'OSM	10	
6.1.1.1 Come usare il joystick.....	10	
6.1.1.2 Come muoversi nei menù	11	
6.1.1.3 Come modificare i parametri.....	11	
6.1.1.4 Come modificare i campi numerici	12	
6.1.1.5 Come modificare i testi	12	
6.1.2 Configurazione tramite OSM.....	13	
6.1.3 Menù Principale	13	
6.1.3.6 Menù Scelta Lingua	13	
6.1.4 Menù Telecamera Termica	14	
6.1.4.1 Menù Stato.....	15	
6.1.4.2 Menù Punto Di Misura	15	
6.1.4.3 Menù Configurazione Video	15	
6.1.4.4 Menù Correzione Flat Field	16	
6.1.4.5 Valori Cambio Guadagno	17	
6.1.4.6 Menù Digital Data Enhancement.....	17	
6.1.4.7 Menù Automatic Gain Correction (AGC)	18	
6.1.4.8 Menù Configurazione ROI	19	
6.1.4.9 Menù Parametri AGC Plateau	20	
6.1.4.10 Menù Parametri AGC Linear	20	
6.1.4.11 Menù Parametri AGC Manual	21	
6.1.4.12 Menù Parametri AGC Auto Bright	21	
6.1.4.13 Menù Parametri AGC Once Bright.....	22	
6.1.4.14 Menù Parametri AGC Information.....	22	
6.1.4.15 Menù Isotherm.....	22	

6.1.5 Menù Visualizzazioni	23
6.1.6 Menù Opzioni	23
6.1.6.1 Menù Allarmi.....	23
6.1.6.2 Menù Funzioni Di Test	24
6.1.6.2.1 Menù Stato I/O	24
6.1.6.3 Menù Comunicazioni	25
6.1.7 Menù Default	25
6.1.8 Menù Info	25
6.2 Interfaccia software	26
6.2.1 Requisiti minimi del PC.....	26
6.2.2 Procedura di configurazione tramite software	26
6.2.3 Installazione del software.....	26
6.3 Interfaccia web	28
6.3.1 Pagina Home.....	28
6.3.2 Pagina Controlli Utente	29
6.3.3 Pagina Parametri Dispositivo	29
6.3.4 Pagina Statistiche Dispositivo	29
6.3.5 Pagina Configurazione Rete	29
6.3.6 Pagina Configurazione Utenti.....	30
6.3.7 Pagina I/O Digitali.....	30
6.3.8 Pagina Parametri Encoder	31
6.3.9 Pagina Strumenti	31
7 Accessori.....	31
8 Istruzioni di funzionamento ordinario	32
8.4 Comandi speciali.....	32
9 Manutenzione	33
9.1 Aggiornamento del firmware.....	33
9.1.1 Factory Default	33
10 Smaltimento dei rifiuti	33
11 Risoluzione dei problemi	34
12 Dati tecnici	35
12.1 Telecamere.....	35

1 Informazioni sul presente manuale

Prima di installare e utilizzare questa unità, leggere attentamente tutta la documentazione fornita. Tenere il manuale a portata di mano per consultazioni successive.

1.1 Convenzioni tipografiche



PERICOLO!

Pericolosità elevata.

Rischio di scosse elettriche. Prima di eseguire qualsiasi operazione assicurarsi di togliere tensione al prodotto, salvo diversa indicazione.



PERICOLO!

Superficie calda.

Evitare il contatto. Le superfici sono calde e potrebbero causare danni alla persona in caso di contatto.



PERICOLO!

Emissione di luce visibile o infrarossa.

Può essere dannoso per gli occhi. Prestare attenzione alle indicazioni fornite.



ATTENZIONE!

Pericolosità media.

L'operazione è molto importante per il corretto funzionamento del sistema. Si prega di leggere attentamente la procedura indicata e di eseguirla secondo le modalità previste.



INFO

Descrizione delle caratteristiche del sistema.

Si consiglia di leggere attentamente per comprendere le fasi successive.

2 Note sul copyright e informazioni sui marchi commerciali

I nomi di prodotto o di aziende citati sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati appartenenti alle rispettive società.

3 Identificazione

3.1 Marcatura del prodotto

Vedere l'etichetta posta sul prodotto.

4 Installazione

ATTENZIONE! L'installazione e la manutenzione del dispositivo deve essere eseguita solo da personale tecnico specializzato.

ATTENZIONE! La calza esterna del cavo multipolare (armatura) deve essere collegata a terra.

ATTENZIONE! Isolare elettricamente tutti i fili non collegati.

i Il prodotto è realizzato in versione analogica o IP. Prestare attenzione nei capitoli successivi alla distinzione tra le versioni.

i Il prodotto è provvisto di un cavo multipolare o di una coda libera di cavi che permette di effettuare i collegamenti. Nel caso del cavo multipolare, durante l'installazione del dispositivo tenere almeno 250mm di spazio libero dal fondo della custodia per rispettare il raggio di curvatura minimo del cavo multipolare.

4.1 Campo di utilizzo

La temperatura di installazione è compresa tra -60°C e +65°C (-76°F/149°F).

Il dispositivo è operativo in una gamma di temperatura compresa tra -40°C e +65°C (-40°F/149°F).

4.2 Collegamento della linea di alimentazione

! Eseguire le connessioni elettriche in assenza di alimentazione e con dispositivo di sezionamento aperto.

! All'atto dell'installazione controllare che le caratteristiche di alimentazione fornite dall'impianto corrispondano a quelle richieste dal dispositivo.

! Verificare che la sorgente di alimentazione sia adeguatamente dimensionata.

Al dispositivo possono essere fornite diverse tensioni di alimentazione. Il valore di tensione di alimentazione è riportato nell'etichetta identificativa del prodotto (3.1 Marcatura del prodotto, pagina 5).

Nel cavo multipolare sono presenti i cavi di alimentazione e di messa a terra.

Effettuare i collegamenti secondo quanto descritto nella tabella.

COLLEGAMENTO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE	
Colore	Morsetti
Alimentazione 24Vac/da 12Vdc fino a 24Vdc	
Nero 1 (+)	L (Fase)
Nero 2 (-)	N (Neutro)
Giallo/Verde	

Tab. 1

4.3 Collegamento del cavo video

⚠ L'impianto è di tipo CDS (Cable Distribution System). Non collegare a circuiti SELV.

i Le operazioni descritte in questo capitolo possono essere effettuate solamente nelle versioni analogiche del prodotto.

i Per la configurazione delle funzioni del dispositivo e per l'aggiornamento firmware delle schede è necessario che il cavo RS-485 sia sempre collegato.

Nel cavo multipolare è presente 1 cavo video di colore nero.

Il cavo video, a seconda delle versione, richiede il seguente tipo di connettore:

- Versione con cavo multipolare: RG 179/U
- Versione con coda di cavi: RG 59B/U

4.4 Collegamento del cavo di rete Ethernet

⚠ La calza del cavo Ethernet deve essere sempre collegata a terra tramite il connettore. Utilizzare sempre un connettore RJ45 di tipo schermato.

i Le operazioni descritte in questo capitolo possono essere effettuate solamente nelle versioni IP del prodotto.

Nel cavo multipolare è presente un cavo Ethernet con le seguenti caratteristiche: STP (schermato), Categoria 5E.

Effettuare i collegamenti secondo quanto descritto nella tabella (in accordo con lo standard: TIA/EIA-568-B).

COLLEGAMENTO DEL CAVO DI RETE ETHERNET

Numero del pin	Colore del cavo
1	Arancione-Bianco
2	Arancione
3	Verde-Bianco
4	Blu
5	Blu-Bianco
6	Verde
7	Marrone-Bianco
8	Marrone

Tab. 2

Una installazione tipica è quella riportata nell'esempio sottostante.

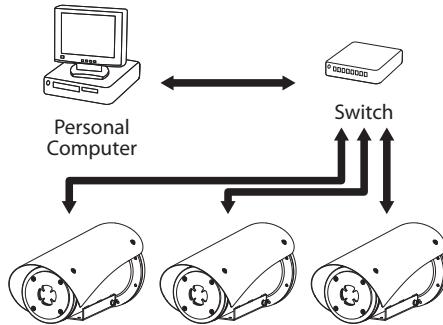


Fig. 1

4.5 Collegamento dei cavi di segnale

**ATTENZIONE! L'installazione è di tipo TNV-1.
Non collegare a circuiti SELV.**

COLLEGAMENTO DEI CAVI DI SEGNALE	
Colore	Funzione
Bianco	RS-485 A (+)
Giallo	RS-485 B (-)
Rosa	Relè 1, Terminale A
Viola (blu, versione con coda di cavi)	Relè 1, Terminale B
Rosso (marrone, versione con coda di cavi)	Allarme/Ingresso digitale
Verde	GND/Comune allarme
Grigio	Reset

Tab. 3

4.5.1 Collegamento della linea di telemetria

Non collegare la linea di comunicazione seriale nelle versioni IP del prodotto.

I cavi permettono l'accesso a 1 linea di comunicazione seriale RS-485.

Le linee di telemetria collegano l'apparecchio alle unità di controllo e programmazione (tastiera o PC).

i Il prodotto è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di protocollo usato (PANASONIC 850, PELCO D, VIDEOTEC MACRO).

4.5.2 Collegamento degli allarmi e dei relè

La calza esterna del cavo allarmi e relè deve essere collegata a terra.

4.5.2.1 Collegamento allarme con contatto pulito

Nel caso di allarme a contatto pulito eseguire il collegamento come illustrato in figura.

Fig. 2 AL1: Allarme 1. COM: Comune allarmi.

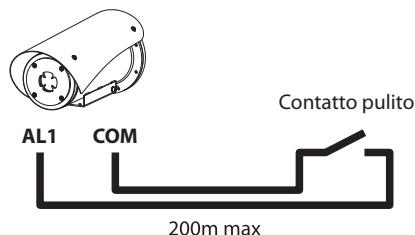


Fig. 3 AL1: Allarme 1. COM: Comune allarmi.

Il contatto pulito di allarme può essere di tipo NO (normalmente aperto) oppure NC (normalmente chiuso).

Per ulteriori informazioni fare riferimento al relativo capitolo (6.1.6.1 Menù Allarmi, pagina 23).

4.5.2.2 Collegamento dei relè

⚠ I relè sono utilizzabili con le specifiche descritte di seguito. Tensione di lavoro: fino a 30Vac oppure 60Vdc. Corrente: 1A max. Utilizzare cavi di sezione adeguata con le seguenti caratteristiche: da 0.25mm² (24AWG) fino a 1.5mm² (16AWG).

A causa dell'assenza di polarità, entrambi i terminali di uno stesso relè possono essere utilizzati indifferentemente con tensione alternata o continua.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al relativo capitolo (6.1.6.1 Menù Allarmi, pagina 23).

4.6 Configurazione hardware

i Non è necessario configurare il protocollo di comunicazione del dispositivo.

4.6.1 Linea RS-485 TX/RX bidirezionale

Questa impostazione permette di ottenere una comunicazione bidirezionale half-duplex sulla linea RS-485-1.

Valore di default: 38400Bd.

Nel caso sia necessario cambiare il valore di default della linea RS-485, questo può essere fatto usando il software PTZ Manager scaricabile gratuitamente dal sito internet support.videotec.com.

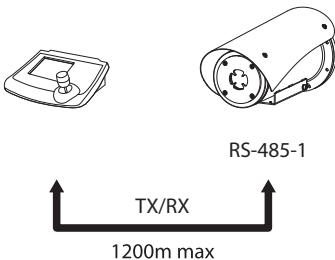


Fig. 4

5 Accensione

i La procedura di preriscaldamento automatico (De-Ice) si potrebbe attivare tutte le volte che il dispositivo viene acceso ad una temperatura ambiente inferiore a 0°C. La procedura serve a garantire la corretta funzionalità del dispositivo anche alle basse temperature. La durata varia a seconda delle condizioni climatiche (da 30 minuti fino a 90 minuti).

È garantita la completa funzionalità del prodotto fino alla seguente temperatura ambiente: -40°C.

Il prodotto è dotato di una protezione firmware che disattiva la telecamera a una temperatura inferiore a -40°C.

Collegare l'alimentazione elettrica per accendere l'unità.

Scollegare l'alimentazione elettrica per spegnere l'unità.

5.1 Prima accensione

⚠ Assicurarsi che l'unità e gli altri componenti dell'impianto siano chiusi in modo idoneo a impedire il contatto con componenti sotto tensione.

⚠ Accertarsi che tutte le parti siano fissate in maniera solida ed affidabile.

6 Configurazione

La configurazione del prodotto può essere effettuata utilizzando uno dei seguenti strumenti:

Versioni analogiche del prodotto

- Interfaccia OSM (On Screen Menu): Configurazione tramite testo su segnale video analogico.

Versioni IP del prodotto.

- Interfaccia software: Configurazione tramite applicazione installata su PC.
- Interfaccia web: Configurazione tramite browser.

6.1 Interfaccia OSM (On Screen Menu)

i Esiste la possibilità di attivare l'OSM collegando per 5 secondi i fili grigio e verde dei cavi di segnale (Tab. 3, pagina 8).

6.1.1 Uso dell'OSM

Durante il normale funzionamento dell'unità è possibile attivare l'OSM per la selezione e la configurazione delle funzioni avanzate. Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale della tastiera utilizzata e al relativo capitolo (8.4 Comandi speciali, pagina 32).

Uscire dall'OSM con Zoom Wide (Zoom-).

6.1.1.1 Come usare il joystick

Tutte le operazioni nei menù sono eseguite utilizzando il joystick.

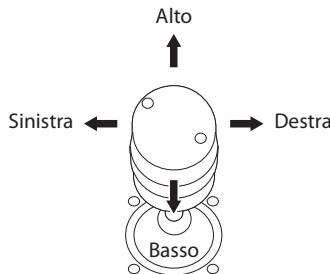


Fig. 5 Navigazione dei menu.

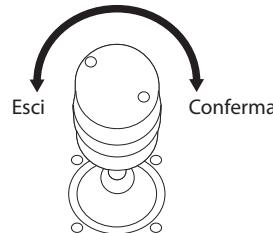


Fig. 6 Zoom Wide e Zoom Tele.

i Nel caso si usino tastiere di controllo con joystick a due assi, utilizzare i pulsanti di Zoom Wide e Zoom Tele per inviare i comandi Esci e Conferma.

6.1.1.2 Come muoversi nei menù

Ogni videata dell'OSM presenta una lista di parametri o di sottomenù che possono essere selezionati dall'operatore. Per scorrere i vari parametri muovere il cursore agendo sul joystick (alto e basso).



Fig. 7

Il simbolo > a fine riga indica la presenza di uno specifico sottomenù. Per attivarlo è sufficiente confermare la voce del menù. Per uscire dal sottomenù, usare la funzione Esci (Zoom Wide).



Fig. 8

6.1.1.3 Come modificare i parametri

Spostarsi con il cursore in corrispondenza del parametro che si intende modificare e confermare. Il campo comincerà a lampeggiare indicando che è in modifica. Agendo con il joystick (alto e basso) saranno mostrate le possibili scelte.

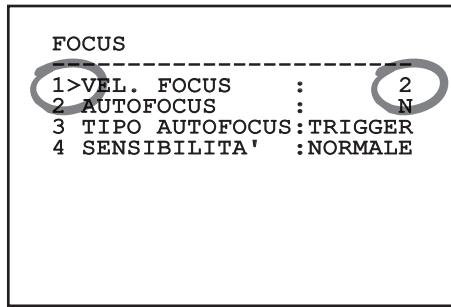


Fig. 9

Individuata l'opzione desiderata, confermare.

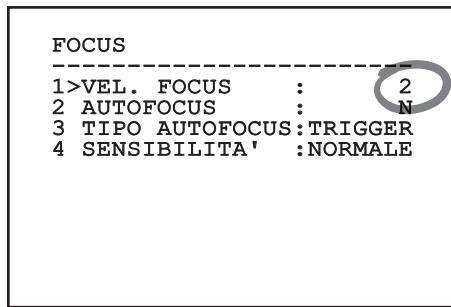


Fig. 10

Il campo smetterà di lampeggiare a conferma della preferenza.

6.1.1.4 Come modificare i campi numerici

Spostarsi con il cursore in corrispondenza del parametro che si intende modificare e confermare.

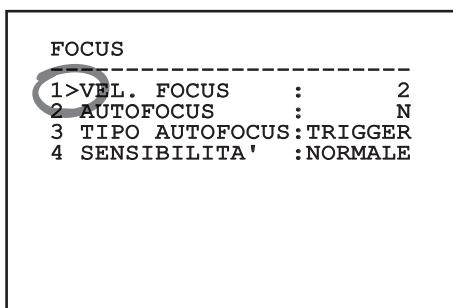


Fig. 11

La prima cifra del campo numerico in modifica lampeggia e l'ultima riga dello schermo mostra i limiti di accettazione del campo. Muoversi sul campo (sinistra e destra) e cambiare il segno oppure il valore numerico (alto e basso).

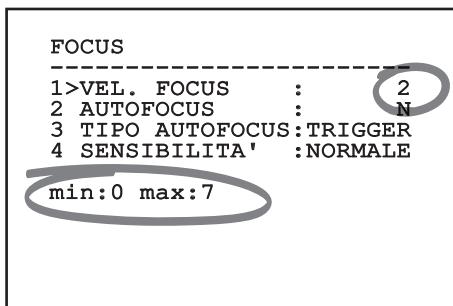


Fig. 12

A risultato ottenuto confermare. Il cursore ritorna a sinistra e la cifra modificata smetterà di lampeggiare. Il campo sarà forzato al valore minimo o al massimo consentito se si tenta di inserire un valore non previsto.

6.1.1.5 Come modificare i testi

Spostarsi con il cursore in corrispondenza del parametro che si intende modificare e confermare.

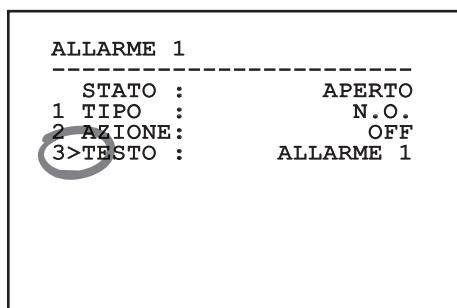


Fig. 13

Apparirà la schermata di modifica del testo. Il simbolo freccia si posiziona sotto il carattere modificabile mentre il cursore > si posiziona alla sinistra del carattere selezionato.

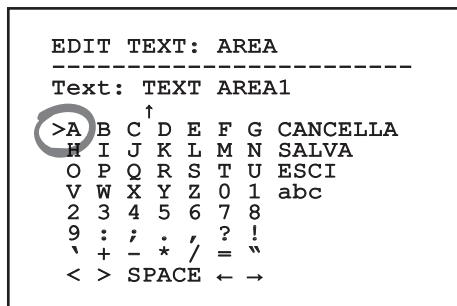


Fig. 14

È possibile navigare all'interno del menù usando il joystick.

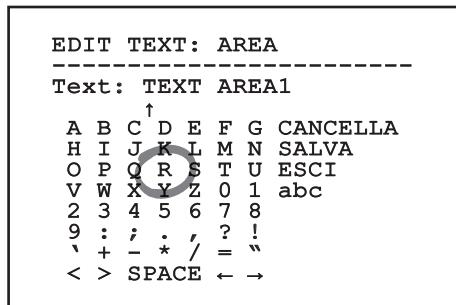


Fig. 15

Il comando Conferma (Zoom Tele) inserisce il carattere desiderato.

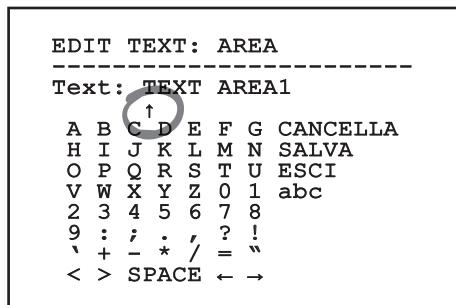


Fig. 16

Usare:

- CANCELLA:** Cancella l'intera stringa di testo.
- SALVA:** Salva il nuovo testo prima di uscire dal menù.
- ESCI:** Esce dal menù.
- abc:** Visualizza i caratteri minuscoli.

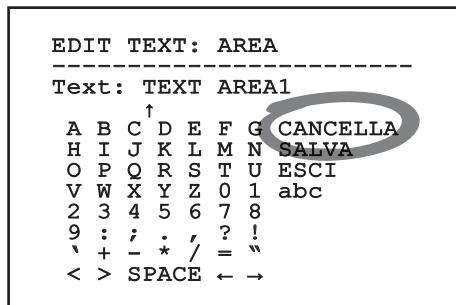


Fig. 17

Per uscire dal menù è possibile usare anche il comando Zoom Wide.

6.1.2 Configurazione tramite OSM

i È possibile configurare numerose telecamere. Verificare la compatibilità tra la telecamera e la funzionalità desiderata.

Di seguito verranno illustrate le schermate che servono a configurare il prodotto.

6.1.3 Menù Principale

Dal menù principale è possibile accedere alla configurazione del dispositivo.

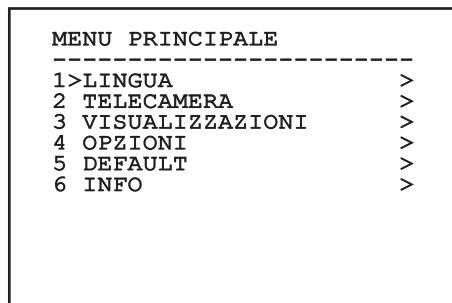


Fig. 18

6.1.3.6 Menù Scelta Lingua

Il menù permette di selezionare la lingua desiderata.

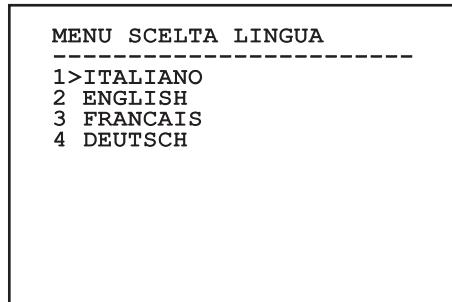


Fig. 19

6.1.4 Menù Telecamera Termica

1. **Stato:** Permette di accedere al sottomenù in cui sono riportate le informazioni tecniche della telecamera termica.
2. **Punto Di Misura:** Permette di accedere al sottomenù per la gestione del punto di misura.
3. **Configurazione Video:** Permette di accedere al sottomenù per la gestione della configurazione del video.
4. **Configurazione:** Permette di caricare una delle configurazioni predefinite della telecamera o di abilitare le configurazioni avanzate (Custom).
 - **Default:** Imposta la configurazione di default della telecamera termica.
 - **Low Contrast:** Imposta la modalità di funzionamento pensata per scene con basso contrasto (mare, cielo...).
 - **Indoor:** Imposta la modalità di funzionamento pensata per ambienti interni.
 - **Outdoor:** Imposta la modalità di funzionamento pensata per ambienti esterni.
 - **Face Definition:** Imposta la modalità di funzionamento pensata per il riconoscimento dei visi.
 - **Custom:** Permette la configurazione manuale della telecamera termica. Selezionando questa configurazione vengono abilitati i menù per le configurazioni avanzate.

 Per abilitare le configurazioni avanzate selezionare la voce Custom.

5. **Flat Field Correction:** Permette di accedere al sottomenù per la configurazione della Flat Field Correction (FFC) e del Gain Mode.
6. **Digital Data Enhancement:** Permette di accedere al sottomenù per la configurazione del Digital Data Enhancement (DDE).
7. **Automatic Gain Correction:** Permette di accedere al sottomenù per la configurazione dell'Automatic Gain Correction (AGC).
8. **Isotherm:** Permette di accedere al sottomenù per la configurazione della modalità Isotherm.

TELECAMERA TERMICA

```
-----  
1>STATO          >  
2 PUNTO DI MISURA >  
3 CONFIGURAZIONE VIDEO >  
4 CONFIG.:        CUSTOM  
5 FLAT FIELD CORRECTION>  
6 DIGITAL DATA ENHANC. >  
7 AUTOM. GAIN CORRECT. >  
8 ISOTHERM         >
```

Fig. 21

TELECAMERA TERMICA

```
-----  
1>STATO          >  
2 PUNTO DI MISURA >  
3 CONFIGURAZIONE VIDEO >  
4 CONFIG.:        DEFAULT
```

Fig. 20

6.1.4.1 Menù Stato

Fornisce informazioni sulla telecamera termica installata. Visualizza la temperatura interna della telecamera. I primi 4 valori sono espressi in formato esadecimale.

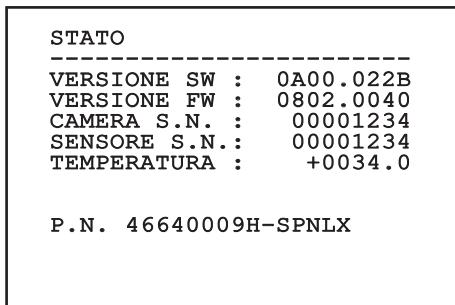


Fig. 22

6.1.4.2 Menù Punto Di Misura

Permette di configurare i seguenti parametri:

- Modo:** Abilita la visualizzazione della temperatura misurata al centro dell'immagine (in gradi Celsius o Fahrenheit). L'opzione OFF disabilita la visualizzazione.
- Digitale:** Abilita la visualizzazione del relativo simbolo sul display.
- Termometro:** Abilita la visualizzazione del relativo simbolo sul display.

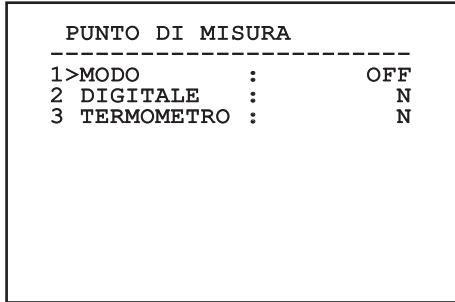


Fig. 23

6.1.4.3 Menù Configurazione Video



Per i prodotti IP, non modificare il formato video da NTSC a PAL. La modifica di questa impostazione bloccherà la trasmissione del video. In caso di modifica, contattate il supporto clienti per ripristinare il formato video.

Permette di configurare i seguenti parametri:

- Palette-LUT:** Imposta il tipo di colorazione dell'immagine visualizzata dalla telecamera termica. Questo parametro viene ignorato se la modalità Isotherm è abilitata (6.1.4.15 Menù Isotherm, pagina 22).
- Avviso FFC:** Imposta la durata della visualizzazione sul video di un quadrato colorato in alto a destra quando sta per essere eseguita una FFC. L'intervallo di tempo è espresso in frame.
- Test Pattern:** Abilita un test pattern a video per verificare la funzionalità della telecamera.
- Video Standard:** Permette di impostare il tipo di segnale video in uscita dalla telecamera.
- Zoom Digitale:** Abilita o disabilita lo zoom digitale. Il massimo ingrandimento raggiungibile dipende dalla risoluzione della telecamera installata.

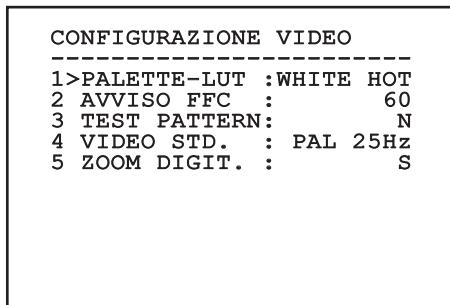


Fig. 24

6.1.4.4 Menù Correzione Flat Field

La camera termica ha un meccanismo interno per migliorare periodicamente la qualità delle immagini: la correzione Flat Field (FFC). I parametri che gestiscono questa funzione sono i seguenti:

1. **Eseguire FFC:** Esegue un'operazione di FFC.
2. **Flat Field Auto:** Abilita la correzione Flat Field automatica oppure manuale. Quando la correzione automatica è abilitata, la camera effettua una FFC dopo un dato intervallo di tempo o una data variazione di temperatura. Viceversa quando si utilizza la correzione manuale le operazioni FFC sono eseguite su richiesta dell'utente. Si consiglia di usare sempre la correzione automatica.
3. **High Gain Interval:** Imposta l'intervallo di tempo dopo cui eseguire una FFC quando il range dinamico di guadagno è High. L'intervallo di tempo è espresso in frames (33ms per l'NTSC, 40ms per il PAL).
4. **Low Gain Interval:** Imposta l'intervallo di tempo dopo cui eseguire una FFC quando il range dinamico di guadagno è Low. L'intervallo di tempo è espresso in frames (33ms per l'NTSC, 40ms per il PAL).
5. **High Gain Temperature:** Imposta la variazione di temperatura dopo cui eseguire una FFC quando il range dinamico di guadagno è High. La variazione di temperatura è espressa in intervalli di 0,1 °C.
6. **Low Gain Temperature:** Imposta l'intervallo di temperatura dopo cui eseguire una FFC quando il range dinamico di guadagno è Low. La variazione di temperatura è espressa in intervalli di 0,1 °C.
7. **Modo Guadagno:** Permette di selezionare il tipo di range dinamico di guadagno:
 - **High:** Questa impostazione è pensata per massimizzare il contrasto ed è particolarmente indicata per applicazioni che effettuano analisi video delle immagini.
 - **Low:** Questa impostazione aumenta il range dinamico dell'immagine e ne diminuisce il contrasto. È particolarmente indicata per identificare gli elementi più caldi dell'immagine.
 - **Auto:** Questa impostazione permette alla camera di commutare tra le modalità High e Low basandosi sul tipo di immagine attualmente visualizzata. I parametri del menù Valori Cambio Guadagno servono per modificare il comportamento di questa modalità (6.1.4.5 Valori Cambio Guadagno, pagina 17).
8. **Valori Cambio Guadagno:** Permette di entrare nel sottomenù Valori Cambio Guadagno.

FLAT FIELD CORRECTION

```
-----  
1>ESEGUIRE FFC? N  
2 FLAT FIELD AUTO: S  
3 HIGH GAIN INT. : 7200  
4 LOW GAIN INTER.: 1800  
5 HIGH GAIN TEMP.: 5  
6 LOW GAIN TEMP.: 5  
7 MODO GUADAGNO : AUTO  
8 VALORI CAMBIO GUAD. >
```

Fig. 25



Si consiglia di non cambiare i valori di default in quanto pensati per offrire un'alta qualità delle immagini in tutte le condizioni di funzionamento.

6.1.4.5 Valori Cambio Guadagno

Permette di configurare i seguenti parametri:

- Soglia High-Low:** Imposta la soglia di temperatura usata dal parametro Percentuale High-Low per forzare la commutazione in modalità Low Gain. Il valore è espresso in gradi Celsius.
- Percentuale High-Low:** Imposta la percentuale di pixel minima al di sopra della quale avviene la commutazione in modalità Low Gain.
- Soglia Low-High:** Imposta la soglia di temperatura usata dal parametro Percentuale Low-High per forzare la commutazione in modalità High Gain. Il valore è espresso in gradi Celsius.
- Percentuale Low-High:** Imposta la percentuale di pixel minima al di sopra della quale avviene la commutazione in modalità High Gain.

VALORI CAMBIO GUAD.

```
1>SOGLIA HIGH-LOW :120
2 PERCENT. HIGH-LOW : 20
3 SOGLIA LOW-HIGH :100
4 PERCENT. LOW-HIGH : 95
```

Fig. 26



Si consiglia di non cambiare i valori di default in quanto pensati per offrire un'alta qualità delle immagini in tutte le condizioni di funzionamento.



Le impostazioni del menù Valori Cambio Guadagno hanno effetto solo se il Gain Mode è stato impostato su Auto (6.1.4.4 Menù Correzione Flat Field, pagina 16).

6.1.4.6 Menù Digital Data Enhancement

Questo menù permette di configurare l'algoritmo Digital Data Enhancement (DDE).

- Modalità DDE:** L'algoritmo DDE può essere impiegato per migliorare i dettagli dell'immagine e/o rimuovere il rumore. In base alla modalità selezionata (Dynamic o Manual) verranno visualizzati i relativi parametri.
Dynamic: I parametri DDE sono calcolati automaticamente in base al contenuto della scena. DDE Index è l'unico parametro di controllo.
- DDE Index:** Si tratta del parametro di controllo per la Modalità DDE Dynamic. Se il valore è impostato su 0 non verrà effettuata nessuna elaborazione dell'immagine. Valori inferiori a 0 filtrano il rumore. Valori superiori a 0 evidenziano i dettagli dell'immagine.

DIGITAL DATA ENHANCEMENT

```
1>MODALITA' DDE : DYNAMIC
2 DDE INDEX      : 0
```

Fig. 27

1. **Modalità DDE:** L'algoritmo DDE può essere impiegato per migliorare i dettagli dell'immagine e/o rimuovere il rumore. In base alla modalità selezionata (Dynamic o Manual) verranno visualizzati i relativi parametri.
2. **Manual:** L'algoritmo DDE è configurato manualmente tramite 3 parametri.
3. **DDE Gain:** Rappresenta il guadagno ad alta frequenza. Con il valore a 0 il DDE è disabilitato.
4. **DDE Threshold:** Rappresenta la grandezza massima del dettaglio che viene ingrandito.
5. **Spatial Threshold:** Rappresenta la soglia del pre-filtro (smoothing filter) applicato al segnale.

```
DIGITAL DATA ENHANCEMENT
-----
1>MODALITA' DDE : MANUAL
3 DDE GAIN      : +15974
4 DDE THRESHOLD : +130
5 SPATIAL THRES.: +15
```

Fig. 28

 È fortemente sconsigliato l'utilizzo della modalità Manual per il DDE.

6.1.4.7 Menù Automatic Gain Correction (AGC)

Permette di configurare i seguenti parametri:

1. **Tipo AGC:** Dal menu è possibile impostare il tipo di controllo automatico (AGC Type) per l'ottimizzazione dell'immagine.
 - **Plateau:** L'algoritmo di equalizzazione del plateau effettua una trasformazione non lineare basata sull'istogramma dell'immagine. Questo è l'algoritmo di default ed è consigliato per la maggior parte degli scenari.
 - **Manual:** L'algoritmo Manual effettua una trasformazione lineare con una pendenza basata esclusivamente sui valori Contrasto e Luminosità specificati.
 - **Auto Bright:** L'algoritmo Auto-bright è identico all'algoritmo Manual ad eccezione del valore di luminosità che viene automaticamente aggiornato.
 - **Once Bright:** L'algoritmo Once bright è identico all'algoritmo Auto bright ad eccezione dell'offset della trasformazione lineare. L'offset viene calcolato solo al momento in cui l'algoritmo viene selezionato e non è aggiornato dinamicamente.
 - **Linear:** L'algoritmo di equalizzazione lineare effettua una trasformazione lineare basata sull'istogramma dell'immagine.
 - **Information-based:** Gli algoritmi Information-based riservano più toni di grigio per le porzioni di immagine con maggiori informazioni assegnando meno toni di grigio alle porzioni di immagine con minor contenuto di informazioni. Gli algoritmi Information-based escludono i pixel dal processo di equalizzazione degli histogrammi se il loro valore è inferiore alla soglia di informazione.
 - **Information-based Equalization:** L'algoritmo Information-based Equalization include nel processo di equalizzazione dell'istogramma tutti i pixel indipendentemente dal contenuto di informazione della scena. L'algoritmo pesa ciascun pixel in base al valore della soglia di informazione.

2. **Configurazione ROI:** Region Of Interest (ROI) per l'algoritmo AGC.
3. **Parametri Plateau:** Permette di accedere all'elenco dei parametri configurabili per la modalità Plateau.
4. **Parametri Linear:** Permette di accedere all'elenco dei parametri configurabili per la modalità Linear.
5. **Parametri Manual:** Permette di accedere all'elenco dei parametri configurabili per la modalità Manual.
6. **Parametri Auto Bright:** Permette di accedere all'elenco dei parametri configurabili per la modalità Auto Bright.
7. **Parametri Once Bright:** Permette di accedere all'elenco dei parametri configurabili per la modalità Once Bright.
8. **Parametri Information:** Permette di accedere all'elenco dei parametri configurabili per le modalità Information.

AUTOM. GAIN CORRECTION

```

1>TIPO AGC      : PLATEAU
2 CONFIGURAZIONE ROI   >
3 PARAMETRI PLATEAU    >
4 PARAMETRI LINEAR     >
5 PARAMETRI MANUAL      >
6 PARAMETRI AUTO BRIGHT>
7 PARAMETRI ONCE BRIGHT>
8 PARAMETRI INFORMATION>

```

6.1.4.8 Menù Configurazione ROI

Una volta entrati nel menù Configurazione ROI è possibile modificare la regione di interesse (ROI) usata dall'algoritmo AGC per calcolare i livelli di contrasto e luminosità dell'immagine.

1. **Punto 1 Sinistra:** Imposta il limite sinistro della ROI.
2. **Punto 1 Alto:** Imposta il limite superiore della ROI.
3. **Punto 2 Destra:** Imposta il limite destro della ROI.
4. **Punto 2 Basso:** Imposta il limite inferiore della ROI.

CONFIGURAZIONE ROI

1>PUNTO 1 SINISTRA:	-460
2 PUNTO 1 ALTO :	-460
3 PUNTO 2 DESTRA :	+460
4 PUNTO 2 BASSO :	+460

Fig. 30

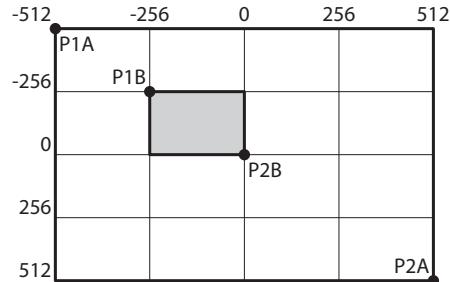


Fig. 31

Fig. 29

6.1.4.9 Menù Parametri AGC Plateau

Parametri relativi alla modalità AGC: Plateau equalization.

Permette di configurare i seguenti parametri:

1. **Plateau Value:** Imposta il valore massimo di pixel che possono essere contenuti in un tono di grigio.
2. **ITT Midpoint:** Imposta il punto medio della scala di grigi.
3. **Max Gain:** Imposta il guadagno massimo dell'AGC.
4. **ACE Threshold:** Imposta la soglia dell'Active Contrast Enhancement (ACE).
5. **SSO Percent:** Imposta il valore della Smart Scene Optimization (SSO). Definisce la percentuale dell'istogramma che sarà mappata linearmente.
6. **Tail Rejection:** Definisce la percentuale di pixel che saranno esclusi a priori dall'equalizzazione.
7. **Filtro IIR:** Imposta il coefficiente del filtro IIR. Il filtro è usato per definire la velocità con la quale l'AGC reagisce alle variazioni della scena.

PARAMETRI AGC PLATEAU

1 PLATEAU VALUE :	250
2 ITT MIDPOINT :	127
3 MAX GAIN :	12
4 ACE THRESHOLD :	3
5 SSO PERCENT :	0
6 TAIL REJECTION:	0
7 FILTRO IIR :	0

6.1.4.10 Menù Parametri AGC Linear

Parametri relativi alla modalità AGC: Linear.

Permette di configurare i seguenti parametri:

1. **ITT Midpoint:** Imposta il punto medio della scala di grigi.
2. **Tail Rejection:** Definisce la percentuale di pixel che saranno esclusi a priori dall'equalizzazione.
3. **Filtro IIR:** Imposta il coefficiente del filtro IIR. Il filtro è usato per definire la velocità con la quale l'AGC reagisce alle variazioni della scena.

PARAMETRI AGC LINEAR

1 ITT MIDPOINT :	127
2 TAIL REJECTION:	0
3 FILTRO IIR :	0

Fig. 33

Fig. 32

6.1.4.11 Menù Parametri AGC Manual

Parametri relativi alla modalità AGC: Manual.

Permette di configurare i seguenti parametri:

1. **Luminosità:** Imposta il punto medio della scala di grigi.
2. **Contrasto:** Imposta il livello di contrasto dell'immagine.
3. **Filtro IIR:** Imposta il coefficiente del filtro IIR. Il filtro è usato per definire la velocità con la quale l'AGC reagisce alle variazioni della scena.

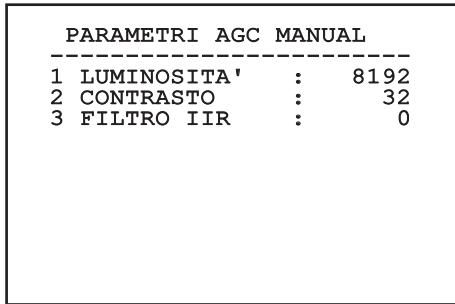


Fig. 34

6.1.4.12 Menù Parametri AGC Auto Bright

Parametri relativi alla modalità AGC: Auto Bright.

Permette di configurare i seguenti parametri:

1. **Contrasto:** Imposta il livello di contrasto dell'immagine.
2. **Filtro IIR:** Imposta il coefficiente del filtro IIR. Il filtro è usato per definire la velocità con la quale l'AGC reagisce alle variazioni della scena.

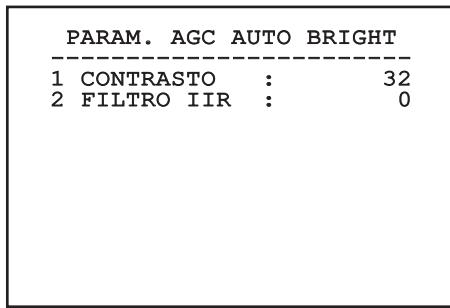


Fig. 35

6.1.4.13 Menù Parametri AGC Once Bright

Parametri relativi alla modalità AGC: Once Bright.

Permette di configurare i seguenti parametri:

- Brightness Bias:** Imposta la compensazione della luminosità.
- Contrasto:** Imposta il livello di contrasto dell'immagine.
- Filtro IIR:** Imposta il coefficiente del filtro IIR. Il filtro è usato per definire la velocità con la quale l'AGC reagisce alle variazioni della scena.

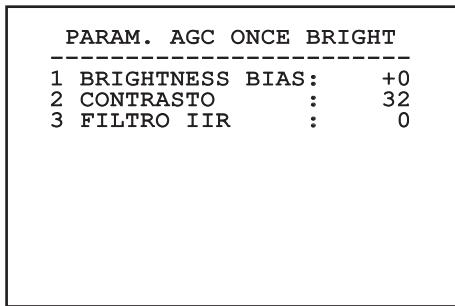


Fig. 36

6.1.4.14 Menù Parametri AGC Information

Parametri relativi alla modalità AGC: Information based e Information-based equalization.

Permette di configurare i seguenti parametri:

- Info Threshold:** Definisce la differenza tra pixel vicini usata per determinare se l'area dell'immagine contiene o meno informazione.

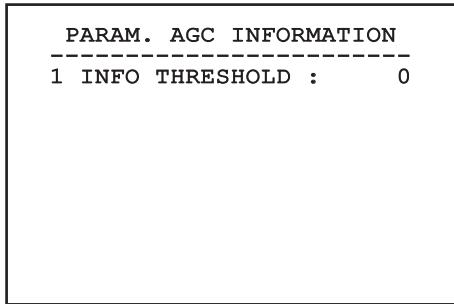


Fig. 37

6.1.4.15 Menù Isotherm

Nel menù Isotherm è possibile attivare una speciale colorazione per oggetti compresi nell'intervallo di temperatura impostato.

Permette di configurare i seguenti parametri:

- Abilita:** Abilita la funzione Isotherm.
- Modo:** Seleziona la modalità in cui è espresso l'intervallo (in percentuale oppure in gradi Celsius).
- Superiore:** Imposta il limite superiore della funzione Isotherm.
- Centrale:** Imposta il limite intermedio della funzione Isotherm.
- Inferiore:** Imposta il limite inferiore della funzione Isotherm.

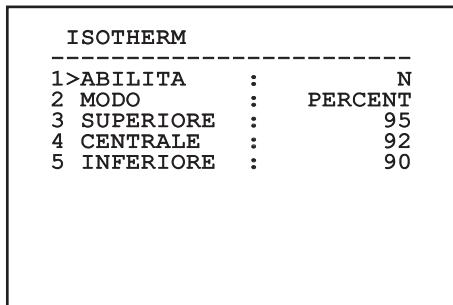


Fig. 38

Il menù si autoconfigura dinamicamente in funzione della scelta effettuata mostrando i parametri sui quali si può agire.

6.1.5 Menù Visualizzazioni

Permette di configurare i seguenti parametri:

- Comandi Ricevuti:** Se posto diverso da OFF, permette di selezionare la modalità con la quale vengono visualizzati i comandi seriali ricevuti. È possibile scegliere una visualizzazione a tempo (1s, 3s e 5s) oppure costante (CONST).
- Allarmi:** Se posto diverso da OFF, permette di selezionare la modalità con la quale vengono visualizzati gli allarmi. È possibile scegliere una visualizzazione a tempo (1s, 3s e 5s) oppure costante (CONST).

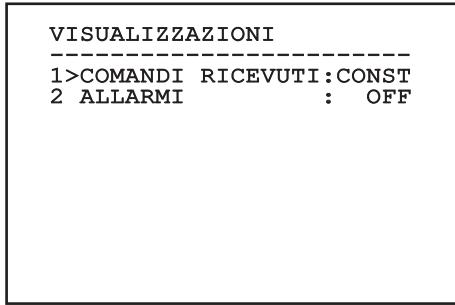


Fig. 39

6.1.6 Menù Opzioni

Permette di configurare i seguenti parametri:

- Allarmi:** Permette di accedere al menù Allarmi.
- Funzioni di test:** Permette di accedere al menù Funzioni di test.
- Comunicazioni:** Permette di accedere al menù Comunicazioni.
- Montaggio A Soffitto:** Capovolge l'immagine.

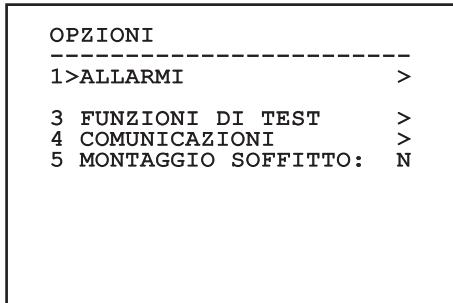


Fig. 40

6.1.6.1 Menù Allarmi

Dal menù Allarmi è possibile accedere al menù dell'Allarme 1 dove è possibile modificarne i parametri.

Permette di configurare i seguenti parametri:

- Tipo:** Imposta il tipo di contatto: normalmente chiuso (N.C.) o normalmente aperto (N.O.).
- Azione:** Il tipo di azione che l'unità effettua quando l'allarme si attiva (Relè, Washer, Wiper). Se si seleziona la voce Off l'allarme è disabilitato.
- Testo:** È possibile impostare la scritta visualizzata quando l'allarme è attivo.

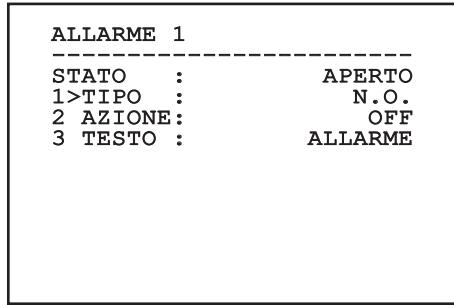


Fig. 41

Il menù si autoconfigura dinamicamente in funzione della scelta effettuata mostrando i parametri sui quali si può agire.

6.1.6.2 Menù Funzioni Di Test

È disponibile un menù di diagnostica per eseguire dei test di funzionamento sul dispositivo.

Permette di configurare i seguenti parametri:

3. **Attivare Relay:** Permette di attivare il relay.
4. **Riavvia Dispositivo:** Permette di riavviare il dispositivo.
5. **Stato I/O:** Permette l'accesso al menù Stato I/O.

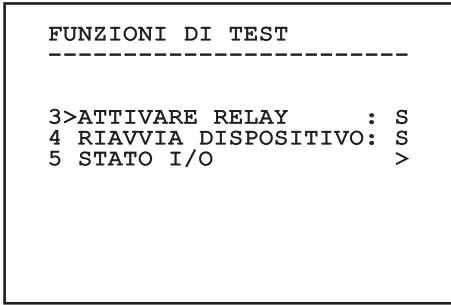


Fig. 42

6.1.6.2.1 Menù Stato I/O

Il menù consente di visualizzare lo stato di alcuni componenti presenti nel dispositivo (utile in caso di diagnostica).

Allarme ingresso: Visualizza lo stato dell'allarme (attivo o non attivo).

Dip In: Visualizza lo stato dei dip-switch della scheda di controllo.

Relay: Visualizza lo stato del relay (attivo o non attivo).

Wiper: Visualizza lo stato del wiper (attivo o non attivo).

Alimentazione Camera: Visualizza lo stato della camera (attivo o non attivo).



Fig. 43

6.1.6.3 Menù Comunicazioni

Permette di configurare i seguenti parametri:

1. **ACK Seriale:** Abilita o disabilita l'ACK di risposta ad ogni comando inviato (se previsto dal protocollo di comunicazione seriale).
2. **ACK PelcoD Standard:** abilita o disabilita il formato PelcoD standard per i messaggi di risposta
3. **Indirizzo Dispositivo:** Permette di configurare l'indirizzo del dispositivo.
4. **Velocità RS-485:** Permette di impostare la velocità della porta seriale.
5. **Riavvia:** Permette di riavviare il dispositivo (compare in caso di modifica delle impostazioni).

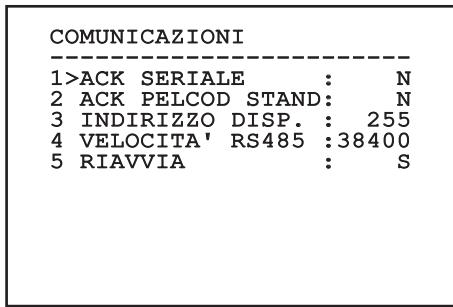


Fig. 44

6.1.7 Menù Default

1. **Cancellare Setup:** Ripristina tutti i parametri allo stato di factory default.
4. **Riavvia Dispositivo:** Permette di riavviare il dispositivo.

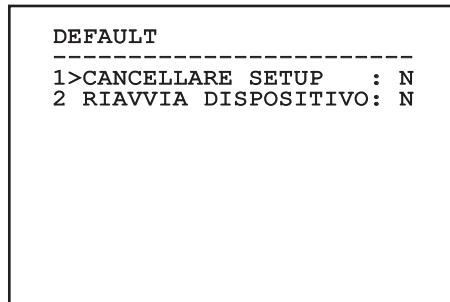


Fig. 45

 Le operazioni sopra descritte comportano la perdita di tutti i dati precedentemente memorizzati.

6.1.8 Menù Info

Il menù consente di verificare la configurazione del dispositivo e la versione di firmware installata.

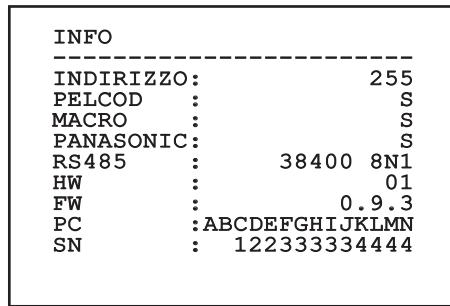


Fig. 46

6.2 Interfaccia software

Solo per versioni IP del prodotto.

6.2.1 Requisiti minimi del PC

Il software di gestione fornito in dotazione supporta fino a 16 canali. Il software richiede Windows XP Service Pack 3 o superiori ed un PC con processore Xeon a 2.3GHz o superiore.

6.2.2 Procedura di configurazione tramite software

Dopo aver installato, alimentato e acceso il prodotto (4.4 Collegamento del cavo di rete Ethernet, pagina 7), procedere alla configurazione dei parametri IP.

L'indirizzo IP delle varie unità va configurato tramite un PC.

Collegare l'unità alla rete LAN, fornire alimentazione e avviare un browser (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).

i Per configurare l'indirizzo IP delle varie unità, alimentarle, collegandole però una alla volta alla rete LAN (switch). Configurare l'unità assegnando almeno l'indirizzo IP e il nome dell'host. Una volta configurata, procedere con il collegamento del cavo Ethernet e con la configurazione dell'unità successiva.

Configurare l'indirizzo IP del PC: 192.168.10.1 (oppure 192.168.10.2, ecc.).

Accedere all'indirizzo: 192.168.10.100.

Verranno richiesti login e password. Alla prima configurazione immettere login e password di default.

- **Login:** admin
- **Password:** 1234

Se il login viene effettuato con successo, verrà mostrata l'interfaccia di gestione del prodotto.



Fig. 47

i Il prodotto può funzionare mediante protocollo ONVIF o TCAM (VIDEOTEC). Se si utilizza il protocollo ONVIF, assicurarsi di impostare l'ora correttamente nel dispositivo o di configurare un server NTP (6.3.5 Pagina Configurazione Rete, pagina 29).

6.2.3 Installazione del software

Inserire il CD ed avviare l'autoplay o lanciare l'installer. Si aprirà una pagina web che permetterà l'installazione dell'applicazione TVMS server (32 o 64 bit, in base alle caratteristiche del computer).

Verranno richiesti login e password. Alla prima configurazione immettere login e password di default.

- **Login:** admin
- **Password:** 1234

Per aggiungere il dispositivo al VMS, selezionare la voce Camera dal menu Setup.

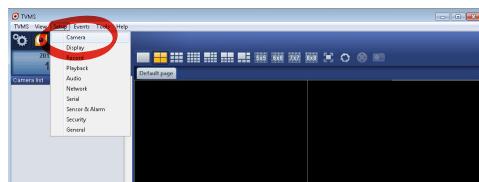


Fig. 48

Cliccare il tasto Add.

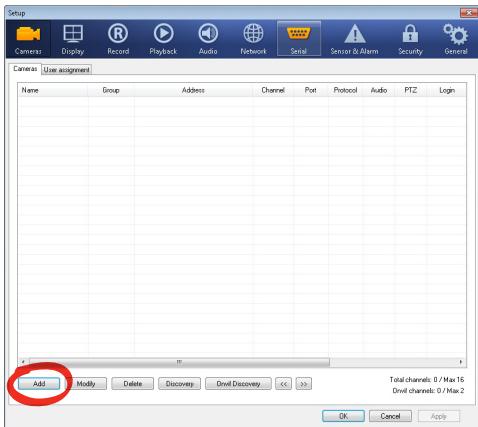


Fig. 49

Assegnare un nome alla telecamera ed al gruppo. Selezionare il protocollo ONVIF o TCAM e impostare l'indirizzo IP del dispositivo e le credenziali di accesso. Selezionare i profili di streaming ed assicurarsi che la voce Use PTZ sia abilitata. Cliccare Ok.

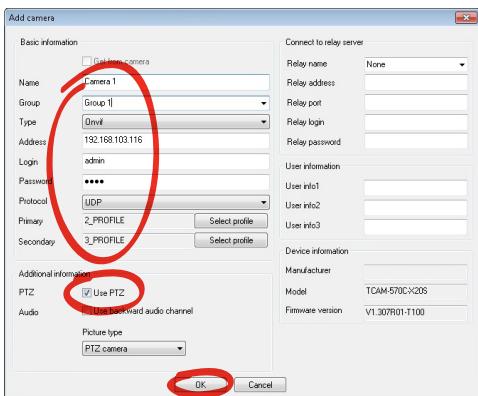


Fig. 50

La telecamera sarà disponibile nell'elenco dei dispositivi (Camera list) e potrà essere visualizzata effettuando un drag and drop dell'icona su uno dei riquadri non utilizzati.

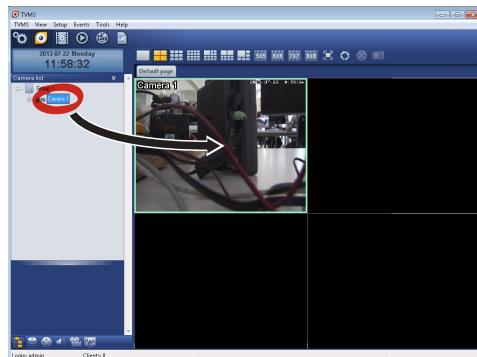


Fig. 51

Per visualizzare le telecamere su più computer è necessario installare il TVMS client ed utilizzarlo per collegarsi in remoto al TVMS server. Per configurare il client, accedere con le credenziali di default.

Login: admin

Password: 1234

Cliccare sul bottone Setup.



Fig. 52

Verrà visualizzata una finestra dove sarà possibile aggiungere i server cui collegarsi premendo il bottone Add.

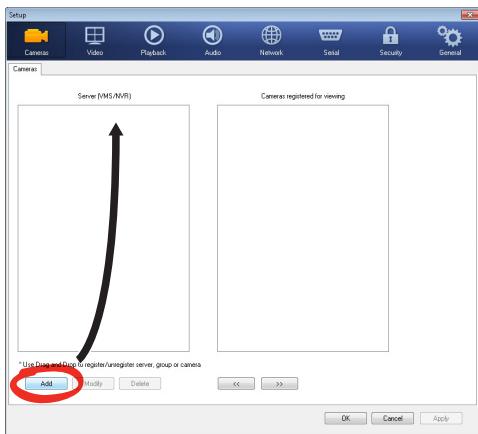


Fig. 53

Dopo aver aggiunto il server sarà necessario registrarlo per la visualizzazione. Trasportare l'icona del server sulla colonna di destra come illustrato in figura.

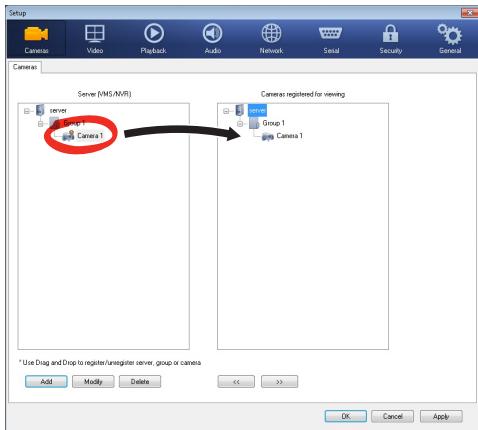


Fig. 54

Cliccare Ok per tornare al programma di visualizzazione. Sarà possibile a questo punto vedere le videocamere, effettuando drag and drop come nel caso del TVMS server.

6.3 Interfaccia web

Solo per versioni IP del prodotto.

i Alla prima connessione assegnare un indirizzo diverso da 192.168.10.100. (6.3.5 Pagina Configurazione Rete, pagina 29).

i Browser supportati: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.

La prima operazione per configurare il dispositivo consiste nel connettersi alla sua interfaccia web.

Nelle impostazioni predefinite il dispositivo è configurato con indirizzo 192.168.10.100.

Per accedere al dispositivo sarà sufficiente collegarsi con un browser all'indirizzo http://indirizzo_ip e effettuare il login con le credenziali predefinite:

- **Login:** admin
- **Password:** 1234

6.3.1 Pagina Home

Se il login viene effettuato con successo, verrà mostrata l'interfaccia di gestione del prodotto.



Fig. 55

6.3.2 Pagina Controlli Utente

Per controllare il dispositivo via browser, selezionare la voce Controlli Utente. Si aprirà una nuova finestra con una tastiera virtuale per inviare i comandi.

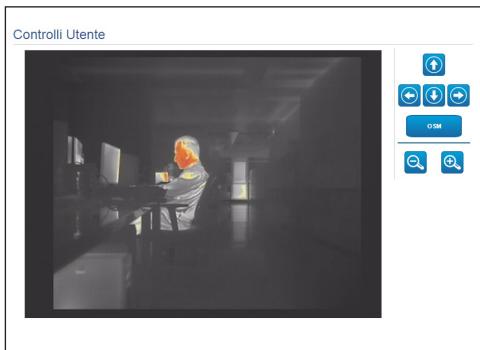


Fig. 56

Nella tastiera virtuale si trovano i seguenti comandi:

- **Zoom Wide/Zoom Tele**



Fig. 57

- **OSM:** Attiva l'On Screen Menu (OSM).



Fig. 58

6.3.3 Pagina Parametri Dispositivo

Alla voce del menu Parametri Dispositivo è possibile visualizzare delle informazioni aggiuntive.

Parametri Dispositivo	
Codice Prodotto	001000000000
N° seriale	1234567890
Indirizzo MAC	00:1C:63:AC:2E:32
ID Prodotto	4
Versione Firmware Video Board	V1.07 (08032020)
Versione Firmware CPU Board	1.1.2
Revisione Hardware	1

Fig. 59

6.3.4 Pagina Statistiche Dispositivo

Alla voce del menu Statistiche Dispositivo sono riportate per la sola consultazione tutte le statistiche raccolte durante il funzionamento del dispositivo.

Statistiche Dispositivo	
Ore di lavoro	0
Temperatura massima custodia (°C)	29
Temperatura minima custodia (°C)	26

Fig. 60

6.3.5 Pagina Configurazione Rete

Alla voce del menu Configurazione Rete è possibile cambiare l'impostazione di rete del dispositivo. È possibile decidere se il dispositivo debba avere un indirizzo assegnato staticamente, dinamicamente con DHCP o autogenerato. Il dispositivo supporta il protocollo Internet Protocol (IP) in versione 4 e 6.

Nella stessa pagina è possibile configurare 2 DNS e decidere quali meccanismi debbano essere attivi per identificare automaticamente i dispositivi nella rete locale.

Durante la configurazione è possibile selezionare solo dual IPv4/IPv6 ed è obbligatorio inserire tutti i parametri.

Se la ricerca automatica DNS è disabilitata, è necessario comunque inserire un valore per il DNS primario e secondario (esempio: 8.8.8.8).

Configurazione Rete

Versione IP: dual IPv4/IPv6
 Tipo indirizzo: STATICO
 Indirizzo IP (IPv4): 192.168.10.100
 Subnet Mask (IPv4): 255.255.255.0
 Gateway (IPv4): 192.168.10.1
 Indirizzo IP (IPv6) - ScopeLink: fe80::21c:63ff:fe2e:454
 Lunghezza prefisso subnet (IPv6) [0 - 128]: 0
 Gateway (IPv6):
 Ricerca automatica DNS: DISABILITATO
 Server DNS preferito: 192.168.10.100
 Server DNS alternativo: 192.168.10.100
 Data e Ora: 2013-01-01 16:33:13 UTC
 Server NTP: DISABILITATO
 Sincronizzazione PC: DISABILITATO
 UPnP: ATTIVO
 Zeroconf: ATTIVO
 WS discovery: ATTIVO
 INVIARE
 RESEST

Fig. 61

Server NTP: È possibile inoltre specificare se il dispositivo debba sincronizzarsi con un server NTP (Network Time Protocol) esterno.

- **DISABILITATO:** Selezionare questa opzione se non si desidera sincronizzare data e ora del dispositivo.
- **STATICO:** Selezionare questa opzione nel caso si desideri sincronizzare data e ora del dispositivo con quelle del server NTP specificato dall'indirizzo statico.

i Per un corretto funzionamento del dispositivo è necessario sincronizzarlo con il software VMS utilizzando un server NTP.

i Il dispositivo non è dotato di batteria tampone per il mantenimento della data e dell'ora. In caso di spegnimento è necessario reimpostare i valori.

6.3.6 Pagina Configurazione Utenti

Alla voce del menu Configurazione Utenti è possibile amministrare gli utenti che possono accedere al dispositivo. Gli utenti di tipo Administrator possono accedere alla configurazione completa del dispositivo. Gli utenti di tipo Operator, User e Anonymous hanno accesso limitato alle pagine di gestione.

Configurazione Utenti

Nome utente	admin
Permessi	Administrator

Creazione Utente

Nome utente: guest
 Password:
 Riconoscere la password:
 Permessi: Administrator
 OK Cancel

Fig. 62

i Il dispositivo può essere configurato solo da utenti con privilegi di amministratore.

i Il nome utente dell'Administrator non può essere cambiato.

6.3.7 Pagina I/O Digitali

Alla voce del menu I/O Digitali è possibile configurare i canali digitali presenti nel dispositivo. Segue una breve descrizione dei parametri configurabili per ciascun ingresso digitale.

- **ID Allarme:** Campo utilizzato per selezionare l'ingresso digitale desiderato.
- **Tipo:** Indica lo stato di default dell'ingresso digitale.

Per un controllo del corretto funzionamento degli allarmi, nella pagina web è presente un pallino. Il pallino sarà verde in condizioni normali e rosso quando viene rilevato un allarme.

I/O Digitali

ID Allarme	1
Tipo	NORMALMENTE APERTO

INVIARE
 RESEST

Fig. 63

6.3.8 Pagina Parametri Encoder

Alla voce del menu Parametri Encoder è possibile configurare i primi 2 flussi video del dispositivo. Il primo flusso è obbligatoriamente compresso con l'algoritmo H.264/AVC mentre il secondo può utilizzare in alternativa la codifica MJPEG. Per entrambi i flussi è possibile impostare la dimensione del video, il framerate, l'uso del rate controller e l'Intervallo I-Frame H264. Si può inoltre configurare l'On Screen Display (OSD) che offre la possibilità di titolare il video prima della compressione.

i Eventuali flussi video aggiuntivi possono essere configurati solo tramite il protocollo ONVIF.

Fig. 64

6.3.9 Pagina Strumenti

Alla voce del menu Strumenti è possibile reimpostare i valori predefiniti per tutta la configurazione del dispositivo o solo per alcune sezioni specifiche.

In questa sezione è inoltre possibile:

- Aggiornare il firmware del dispositivo.
- Riavviare il dispositivo.

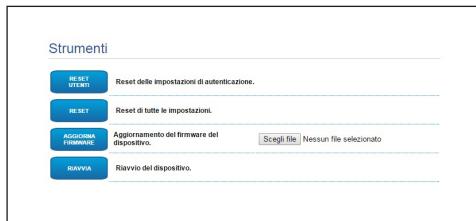


Fig. 65

7 Accessori

i È disponibile una serie di accessori per il dispositivo in uso. Consultare il MANUALE BASE per la descrizione.

8 Istruzioni di funzionamento ordinario

8.4 Comandi speciali

COMANDI SPECIALI				
Azione	Comando			
	Protocollo			
	VIDEOTEC MACRO	ONVIF (auxiliary command)	PANASONIC 850	PELCO D
Wiper Start	Salvare Preset 85	tt:Wiper On	Salvare Preset 85	Salvare Preset 85
	Aux 3 ON	-	Salvare Preset 54	Aux 3 ON
	Wip+	-	-	-
Wiper Stop	Salvare Preset 86	tt:Wiper Off	Salvare Preset 86	Salvare Preset 86
	Aux 3 OFF	-	Salvare Preset 55	Aux 3 OFF
	Wip-	-	-	-
Washer	Salvare Preset 87	tt:Washing Procedure On	Salvare Preset 87	Salvare Preset 87
	Aux 4 ON	tt:Washing Procedure On	Salvare Preset 56	Aux 4 ON
	Was+	-	-	-
Modalità Notturna On	Salvare Preset 88	tt:IRLamp On	Salvare Preset 88	Salvare Preset 88
	-	-	Salvare Preset 57	-
Modalità Notturna Off	Salvare Preset 89	tt:IRLamp Off	Salvare Preset 89	Salvare Preset 89
	-	-	Salvare Preset 58	-
Reboot dispositivo	Salvare Preset 94	-	Salvare Preset 94	Salvare Preset 94
	Ini+	-	Salvare Preset 61	-
Attivazione OSM	Salvare Preset 95	tt:OSM On	Salvare Preset 95	Salvare Preset 95
	Men+	-	Salvare Preset 46	-

Tab. 4

9 Manutenzione

 La telecamera pre-installata può essere sostituita solamente con una della stessa marca e modello.

 Prima di effettuare qualunque tipo di operazione consultare il **MANUALE BASE** del prodotto.

Per poter richiedere una qualunque parte di ricambio è necessario fornire il numero di serie del dispositivo.

9.1 Aggiornamento del firmware

 L'aggiornamento del firmware dell'encoder H.264 può essere effettuato direttamente dall'interfaccia web.

In caso di necessità può essere aggiornato il firmware del dispositivo e del video encoder.

L'operazione di aggiornamento del firmware può essere effettuata da remoto (solo protocolli VIDEOTEC MACRO e PELCO D) con convertitore USB/Seriale 485 (non fornito in dotazione). Questa operazione è possibile solo nelle versioni analogiche del prodotto.

Per ulteriori informazioni contattare il centro di assistenza VIDEOTEC.

9.1.1 Factory Default

È possibile effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Effettuare la seguente procedura:

- Alimentare l'unità. Attendere 2 minuti.
- Collegare i fili grigio e verde dei cavi di segnale (Tab. 3, pagina 8).
- Attendere 2 minuti.
- Spegnere l'unità.

Scollegare i fili verde e grigio precedentemente collegati.

- Alimentare l'unità.

 Nella versione IP del prodotto, per accedere al dispositivo, inserire l'indirizzo 192.168.10.100 da interfaccia web.

10 Smaltimento dei rifiuti



Questo simbolo e il sistema di riciclaggio sono validi solo nei paesi dell'EU e non trovano applicazione in altri paesi del mondo.

Il vostro prodotto è costruito con materiali e componenti di alta qualità, che sono riutilizzabili o riciclabili.

Prodotti elettrici ed elettronici che riportano questo simbolo, alla fine dell'uso, devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti casalinghi.

Vi preghiamo di smaltire questo apparecchio in un Centro di raccolta o in un'Ecostazione.

Nell'Unione Europea esistono sistemi di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici.

11 Risoluzione dei problemi

i Per qualunque problematica non descritta o se i problemi elencati in seguito dovessero persistere, contattare il centro di assistenza autorizzato.

i Prima di effettuare qualunque tipo di operazione consultare il MANUALE BASE del prodotto.

PROBLEMA In seguito all'accensione il dispositivo visualizza una schermata del tipo (versione analogica):

Indirizzo : 1
PROCEDURA DI DE-ICE
IN CORSO...

CAUSA	Lo streaming video non è visibile (versione IP).
SOLUZIONE	Errato settaggio dei parametri IP. Verificare l'indirizzo IP del dispositivo e la configurazione della scheda di rete del computer.
CAUSA	Procedura di preriscaldamento automatico (De-Ice) in corso.
SOLUZIONE	Attendere il termine della procedura di preriscaldamento. Se la temperatura ambiente è troppo bassa l'unità rimane bloccata.

CAUSA	La temperatura ambiente è troppo bassa.
SOLUZIONE	Attendere il termine della procedura di preriscaldamento. Se la temperatura ambiente è troppo bassa l'unità rimane bloccata.

12 Dati tecnici

12.1 Telecamere

TELECAMERE TERMICHE (RISOLUZIONE 336X256)														
	Obiettivo 9mm		Obiettivo 13mm		Obiettivo 19mm		Obiettivo 25mm		Obiettivo 35mm		Obiettivo 50mm		Obiettivo 60mm	
	PAL	NTSC												
Sensore immagini	Microbolometro non raffreddato (VOx)													
Risoluzione	320x256	320x240												
Dimensioni pixel	17µm													
Risposta spettrale - Infrarossi onda lunga (LWIR)	da 7.5µm a 13.5µm													
Otturatore interno (solo per compensazione sensore)	Video stop < 1sec.													
Digital Detail Enhancement (DDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zoom digitale	2x, 4x													
Frequenza di aggiornamento immagine	8.3fps	7.5fps												
Alta frequenza di aggiornamento immagine	25fps	30fps												
Gamma scena (High Gain)	-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)													
Gamma scena (Low Gain)	-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)													
Campo visione orizzontale	35°		25°		17°		13°		9,3°		6,5°		5,5°	
Campo visione verticale	27°		19°		13°		10°		7,1°		5°		4,2°	
F-number	F/1.25		F/1.25		F/1.25		F/1.1		F/1.2		F/1.2		F/1.25	
Sensibilità termica (NEdT)	< 50mK a f/1.0													
Uomo (rilevamento / riconoscimento / identificazione)	285m / 71m / 36m		440m / 112m / 56m		640m / 160m / 80m		930m / 230m / 116m		1280m / 320m / 160m		1700m / 430m / 215m		2000m / 510m / 255m	
Veicolo (rilevamento / riconoscimento / identificazione)	880m / 220m / 108m		1340m / 340m / 170m		1950m / 500m / 250m		2800m / 710m / 360m		3850m / 950m / 295m		5100m / 1320m / 660m		6000m / 1560m / 780m	

Tab. 5

TELECAMERE TERMICHE (RISOLUZIONE 640X512)														
	Obiettivo 9mm		Obiettivo 13mm		Obiettivo 19mm		Obiettivo 25mm		Obiettivo 35mm		Obiettivo 50mm		Obiettivo 60mm	
	PAL	NTSC												
Sensore immagini	Microbolometro non raffreddato (VOx)													
Risoluzione	640x512		640x480		640x512		640x480		640x512		640x480		640x512	
Dimensioni pixel	17µm													
Risposta spettrale - Infrarossi onda lunga (LWIR)	da 7.5µm a 13.5µm													
Otturatore interno (solo per compensazione sensore)	Video stop < 1sec.													
Digital Detail Enhancement (DDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zoom digitale	2x, 4x, 8x													
Frequenza di aggiornamento immagine	8.3fps	7.5fps												
Alta frequenza di aggiornamento immagine	25fps	30fps												
Gamma scena (High Gain)	-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)													
Gamma scena (Low Gain)	-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)													
Campo visione orizzontale	69°		45°		32°		25°		18°		12.4°		10.4°	
Campo visione verticale	56°		37°		26°		20°		14°		9.9°		8.3°	
F-number	F/1.4		F/1.25		F/1.25		F/1.1		F/1.2		F/1.2		F/1.25	
Sensibilità termica (NEdT)	< 50mK a f/1.0													
Uomo (rilevamento / riconoscimento / identificazione)	250m / 63m / 31m		390m / 95m / 47m		570m / 144m / 72m		820m / 210m / 104m		1140m / 280m / 142m		1500m / 380m / 190m		1750m / 450m / 225m	
Veicolo (rilevamento / riconoscimento / identificazione)	720m / 175m / 88m		1080m / 275m / 140m		1550m / 400m / 200m		2200m / 580m / 290m		3000m / 800m / 200m		3900m / 1060m / 540m		4500m / 1240m / 640m	

Tab. 6

Headquarters Italy Videotec S.p.A.

Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd

Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL

Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Quebec, ZA de Courtabœuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.

Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.com



www.videotec.com

MNVCMVXTCAM_1630_IT




IP66/IP68



MAXIMUS MVXT

Caméra thermique antidéflagrante compacte à haute performance

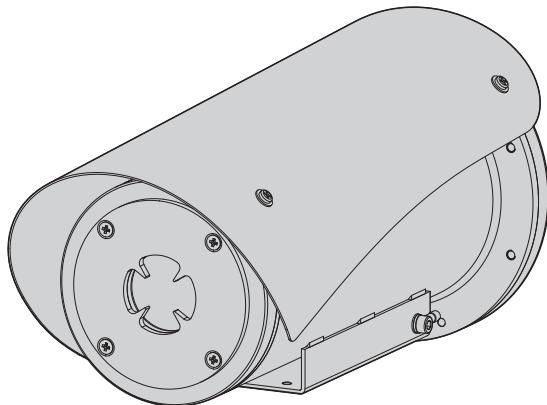

Sommaire

1 À propos de ce mode d'emploi	5	Manuel d'instructions
1.1 Conventions typographiques	5	5
2 Notes sur le copyright et informations sur les marques de commerce	5	
3 Identification.....	5	
3.1 Marquage du produit.....	5	
4 Installation	6	
4.1 Champ d'utilisation.....	6	
4.2 Connexion de la ligne d'alimentation	6	
4.3 Connexion du câble vidéo.....	7	
4.4 Branchement du câble de réseau Ethernet.....	7	
4.5 Connexion des câbles de signalisation.....	8	
4.5.1 Branchement de la ligne de télémétrie	8	
4.5.2 Branchement aux alarmes et aux relais.....	8	
4.5.2.1 Branchement d'alarme avec contact sec	8	
4.5.2.2 Branchement des relais	8	
4.6 Configuration du matériel	9	
4.6.1 Ligne RS-485 TX/RX bidirectionnelle.....	9	
5 Allumage	9	
5.1 Premier allumage.....	9	
6 Configuration	10	
6.1 Interface OSM (On Screen Menu)	10	
6.1.1 Utilisation de l'OSM.....	10	
6.1.1.1 Utilisation du joystick	10	
6.1.1.2 Comment se déplacer dans le menu	11	
6.1.1.3 Comment modifier les paramètres	11	
6.1.1.4 Comment modifier les champs numériques	12	
6.1.1.5 Comment modifier les textes	12	
6.1.2 Configuration par OSM.....	13	
6.1.3 Menu Principal.....	13	
6.1.3.6 Menu Choix Langue	13	
6.1.4 Menu Caméra Thermique.....	14	
6.1.4.1 Menu Status	15	
6.1.4.2 Menu Point De Mesure	15	
6.1.4.3 Menu Configuration vidéo	15	
6.1.4.4 Menu Correction Flat Field	16	
6.1.4.5 Valeurs Modification Gain	17	
6.1.4.6 Menu Digital Data Enhancement	17	
6.1.4.7 Menu Automatic Gain Correction (AGC)	18	
6.1.4.8 Menu Configuration ROI	19	
6.1.4.9 Menu Paramètres AGC Plateau	20	
6.1.4.10 Menu Paramètres AGC Linear	20	
6.1.4.11 Menu Paramètres AGC Manual	21	
6.1.4.12 Menu Paramètres AGC Auto Bright	21	
6.1.4.13 Menu Paramètres AGC Once Bright	22	
6.1.4.14 Menu Paramètres AGC Information	22	
6.1.4.15 Menu Isotherm.....	22	

6.1.5 Menu Affichages	23
6.1.6 Menu Options	23
6.1.6.1 Menu Alarms	23
6.1.6.2 Menu Fonctions de Test	24
6.1.6.2.1 Menu État I / O	24
6.1.6.3 Menu des Communications	25
6.1.7 Menu Par Défaut	25
6.1.8 Menu Infos	25
6.2 Interface software.....	26
6.2.1 Conditions essentielles minimales PC.....	26
6.2.2 Procédure de configuration par l'intermédiaire du logiciel.....	26
6.2.3 Installation du logiciel.....	26
6.3 Interface web	28
6.3.1 Page Home.....	28
6.3.2 Page Contrôles Utilisateur	29
6.3.3 Page Paramètres Dispositif	29
6.3.4 Page Statistiques Dispositif	29
6.3.5 Page Configuration Réseau.....	29
6.3.6 Page Configuration Utilisateurs	30
6.3.7 Page I/O Digitaux.....	30
6.3.8 Page Paramètres Encoder	31
6.3.9 Page Instruments.....	31
7 Accessoires	31
8 Instructions de fonctionnement courant	32
8.4 Commandes spéciales	32
9 Entretien.....	33
9.1 Mise à jour micrologiciel	33
9.1.1 Factory Default	33
10 Élimination des déchets.....	33
11 Dépannage.....	34
12 Données techniques.....	35
12.1 Caméra	35

1 À propos de ce mode d'emploi

Avant d'installer et d'utiliser cette unité, lire attentivement toute la documentation fournie. Garder le manuel à portée de main pour des consultations successives.

1.1 Conventions typographiques



DANGER!

Risque élevé.

Risque de choc électrique. Sauf indication contraire, sectionner l'alimentation avant de procéder à toute opération.



DANGER!

Surface à température élevée.

Evitez le contact. La température des surfaces est élevée et leur contact peut provoquer des blessures corporelles.



DANGER!

Émission de lumière visible ou infrarouge. Peut être dangereux pour les yeux. Suivre les indications fournies.



ATTENTION!

Risque moyen.

Opération extrêmement importante en vue d'un fonctionnement correct du système. Lire avec attention les opérations indiquées et s'y conformer rigoureusement.



REMARQUE

Description des caractéristiques du système.

Il est conseillé de procéder à une lecture attentive pour une meilleure compréhension des phases suivantes.

2 Notes sur le copyright et informations sur les marques de commerce

Les noms de produit ou de sociétés cités sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées.

3 Identification

3.1 Marquage du produit

Voir l'étiquette positionné sur le produit.

4 Installation



ATTENTION! L'installation et l'entretien du dispositif doivent être effectués exclusivement par un personnel technique qualifié.



La tresse externe du câble multipolaire (armature) doit être branchée à la terre.



Isolez électriquement tous les fils non raccordés.



Le produit est réalisé en version analogique ou IP. Faire attention dans les chapitres successifs à la distinction entre les versions.



Le produit est équipé d'un câble multipolaire ou d'un faisceau libre de câbles qui permet d'effectuer les branchements. Durant l'installation du dispositif, garder au moins 250mm d'espace libre par rapport au fond du caisson pour respecter le rayon de courbure minimum du câble multipolaire.

4.1 Champ d'utilisation

La température d'installation est comprise entre -60°C et +65°C (-76°F/149°F).

Le dispositif est opérationnel dans une gamme de température comprise entre -40°C et +65°C (-40°F / 149°F).

4.2 Connexion de la ligne d'alimentation



Il faut effectuer les connexions électriques en absence d'alimentation et lorsque le dispositif de sectionnement ouvert.



Contrôler que les sources d'alimentation et les câbles de branchement sont en mesure de supporter la consommation du système.



Vérifier que la source d'alimentation est adéquatement dimensionnée.

Différentes tensions d'alimentation peuvent être fournies au dispositif. La valeur de tension d'alimentation est reportée sur l'étiquette d'identification du produit (3.1 Marquage du produit, page 5).

Le câble multipolaire contient les câbles d'alimentation et de mise à la terre.

Effectuer les connections selon ce qui est décrit dans le tableau.

CONNEXION DE LA LIGNE D'ALIMENTATION	
Couleur	Bornes
Alimentation 24Vac/de 12Vdc jusqu'à 24Vdc	
Noir 1 (+)	L (Phase)
Noir 2 (-)	N (Neutre)
Jaune/Verte	⊕

Tab. 1

4.3 Connexion du câble vidéo

⚠ L'installation est du type CDS (Cable Distribution System). Ne pas la connecter à des circuits SELV.

(i) Les opérations décrites dans ce chapitre peuvent être effectuées seulement dans les versions analogiques du produit.

(i) Pour la configuration des fonctions du dispositif et pour la mise à jour du firmware des cartes, il faut que le câble RS-485 soit toujours branché.

Dans le câble multipolaire, on trouve 1 câble vidéo de couleur noire.

Le câble vidéo, selon les versions, demande le type de connecteur suivant:

- Version avec câble multipolaire: RG 179/U
- Version avec tronçon de câbles: RG 59B/U

4.4 Branchement du câble de réseau Ethernet

⚠ La tresse du câble Ethernet doit toujours être branchée à la terre à travers le connecteur. Toujours utiliser un connecteur RJ45 de type blindé.

(i) Les opérations décrites dans ce chapitre peuvent être effectuées seulement dans les versions IP du produit.

Dans le câble multipolaire, on trouve un câble Ethernet ayant les caractéristiques suivantes: STP (blindé), Catégorie 5E.

Effectuer les branchements selon ce qui est décrit dans le tableau (conforme au standard: TIA/EIA-568-B).

BRANCHEMENT DU CÂBLE DE RÉSEAU ETHERNET

Numéro du pin	Couleur du cable
1	Orange-Blanc
2	Orange
3	Vert-Blanc
4	Bleue
5	Bleue-Blanc
6	Vert
7	Marron-Blanc
8	Marron

Tab. 2

Une installation type est représentée ci-dessus.

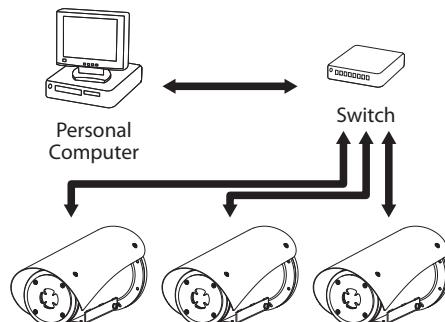


Fig. 1

4.5 Connexion des câbles de signalisation

ATTENTION! L'installation est du type TNV-1. Ne pas la connecter à des circuits SELV.

CONNEXION DES CÂBLES DE SIGNALISATION

Couleur	Fonction
Blanc	RS-485 A (+)
Jaune	RS-485 B (-)
Rose	Relais 1, Terminal A
Violet (bleue, Version avec tronçon de câbles)	Relais 1, Terminal B
Rouge (marron, Version avec tronçon de câbles)	Alarme/Entrée numérique
Vert	GND/Alarme commune
Gris	Reset

Tab. 3

4.5.1 Branchement de la ligne de télémétrie

Ne pas brancher la ligne de communication serielle dans les versions IP du produit.

Les câbles permettent l'accès à 1 ligne de communication serielle RS-485.

Les lignes télémétriques relient l'appareil aux unités de contrôle et de programmation (clavier ou PC).

i Le produit est en mesure de reconnaître automatiquement le type de protocole utilisé (PANASONIC 850, PELCO D, VIDEOTEC MACRO).

4.5.2 Branchement aux alarmes et aux relais

La tresse externe du câble des alarmes et relais doit être branchée à la terre.

4.5.2.1 Branchement d'alarme avec contact sec

Dans le cas d'une alarme à contact propre, effectuer la connexion comme indiqué sur l'image.

Fig. 2 AL1: Alarme 1. COM: Commun alarmes.

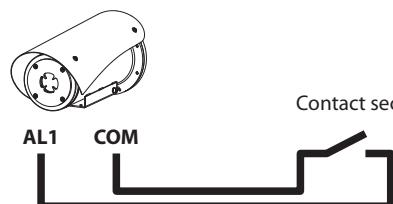


Fig. 3 AL1: Alarme 1. COM: Commun alarmes.

Le contact sec peut être de type NO (normalement ouvert) ou encore NC (normalement clos).

Pour d'autres renseignements se référer à le chapitre relatif (6.1.6.1 Menu Alarmes, page 23).

4.5.2.2 Branchement des relais

⚠ Les relais sont utilisables avec les spécifications décrites ci-après. Tension de travail: jusqu'à 30Vac ou 60Vdc. Courant: 1A max. Utiliser des câbles d'une section adéquate avec les caractéristiques suivantes: de 0.25mm² (24AWG) jusqu'à 1.5mm² (16AWG).

À cause de l'absence de polarité, les deux extrémités d'un même relais peuvent être utilisées indifféremment avec une tension alternée ou continue.

Pour d'autres renseignements se référer à le chapitre relatif (6.1.6.1 Menu Alarmes, page 23).

4.6 Configuration du matériel

i Il n'est pas nécessaire de configurer le protocole de communication du dispositif.

4.6.1 Ligne RS-485 TX/RX bidirectionnelle

Ce configuration permet d'obtenir une communication bidirectionnelle half-duplex sur la ligne RS-485-1.

Valeur par défaut: 38400Bd.

Au cas où il faudrait changer la valeur standard de la ligne RS-485, ceci pourrait être fait en utilisant le logiciel PTZ Manager téléchargeable gratuitement du site internet support.videotec.com.

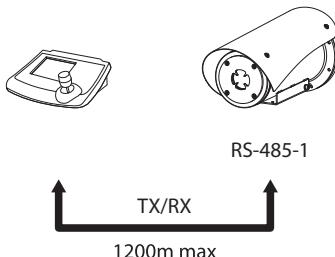


Fig. 4

5 Allumage

i La procédure de préchauffage automatique (De-Ice) peut être activée chaque fois que le dispositif est mis en fonction à une température ambiante inférieure à 0°C. La procédure permet de garantir un fonctionnement correct du dispositif également à basse température. La durée varie en fonction des conditions climatiques (de 30 minutes jusqu'à 90 minutes).

La fonctionnalité complète du produit est garantie jusqu'à la température ambiante suivante: -40°C.

Le produit est équipé d'une protection firmware, qui désactive la caméra à une température inférieure à -40 °C.

Il suffit de brancher l'alimentation électrique pour allumer l'unité.

Débrancher l'alimentation électrique pour éteindre l'unité.

5.1 Premier allumage

⚠ S'assurer que l'unité et les autres composants de l'installation soient fermés de façon à empêcher le contact avec les composants sous tension.

⚠ Ne pas stationner à proximité du dispositif sous tension. N'intervenir sur le dispositif qu'avec l'alimentation coupée.

6 Configuration

La configuration du produit peut être effectuée en utilisant un des instruments suivants:

Versions analogiques du produit

- Interface OSM (On Screen Menu): Configuration à l'aide de la touche sur signal vidéo analogique

Versions IP du produit.

- Interface software: Configuration à l'aide d'une application installée sur le PC
- Interface web: Configuration à l'aide du browser.

6.1 Interface OSM (On Screen Menu)

i Il existe la possibilité d'activer l'OSM en branchant pendant 5 secondes les fils gris et vert des câbles de signal (Tab. 3, page 8).

6.1.1 Utilisation de l'OSM

Durant le fonctionnement normal de l'unité il est possible d'activer l'OSM pour sélectionner et configurer les fonctions avancées. Pour plus d'informations se référer au manuel du pupitre utilisé et au chapitre relatif. (8.4 Commandes spéciales, page 32).

Quitter l'OSM avec Zoom Wide (Zoom-).

6.1.1.1 Utilisation du joystick

Toutes les opérations des menus s'effectuent au moyen du manche à balai.

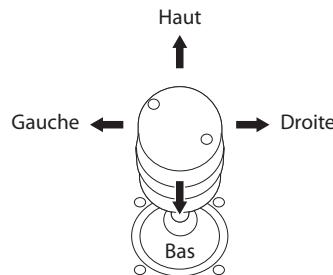


Fig. 5 Navigation des menus.

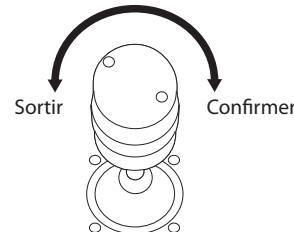


Fig. 6 Zoom Wide et Zoom Tele.

i En cas d'utilisation d'un pupitre de contrôle avec joystick à deux axes, utiliser les boutons de Zoom Wide et Zoom Tele pour exécuter les commandes Sortir et Confirmer.

6.1.1.2 Comment se déplacer dans le menu

Chaque page-écran du OSM présente une liste de paramètres ou de sous-menus pouvant être sélectionnés par l'opérateur. Pour faire défiler les différents paramètres déplacer le curseur en utilisant le joystick (haut et bas).

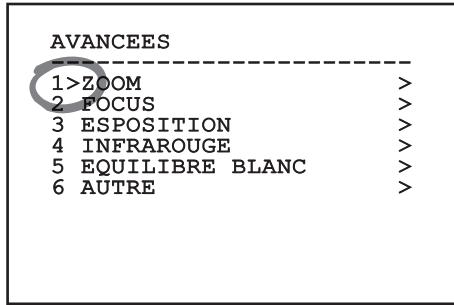


Fig. 7

Le symbole > en fin de ligne indique la présence d'un sous-menu spécifique. Pour l'activer, il suffit de confirmer la rubrique du menu. Pour sortir du sous-menu, utiliser la fonction Sortir (Zoom Wide).

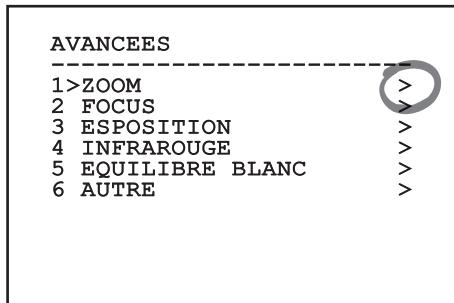


Fig. 8

6.1.1.3 Comment modifier les paramètres

Se déplacer au moyen du curseur sur le paramètre à modifier et confirmer. Le champ commence à clignoter pour indiquer la modification en cours. Pour afficher les options possibles déplacer le joystick (haut et bas)

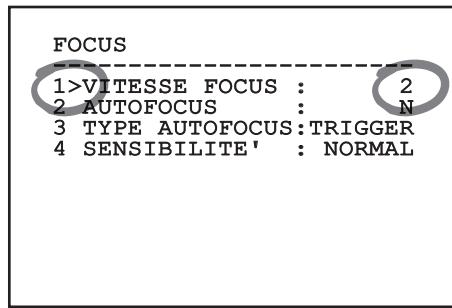


Fig. 9

Une fois l'option sélectionnée, confirmer.

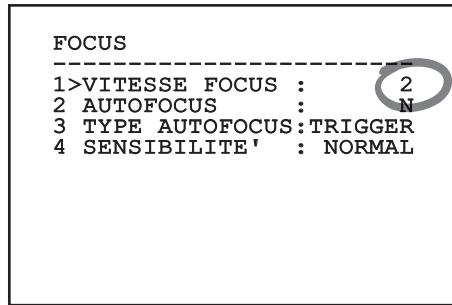


Fig. 10

Le champ cessera de clignoter en confirmant le choix effectué.

6.1.1.4 Comment modifier les champs numériques

Se déplacer au moyen du curseur sur le paramètre à modifier et confirmer.

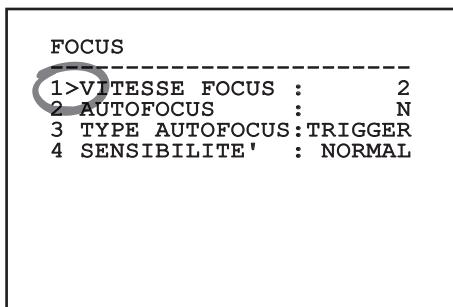


Fig. 11

Le premier chiffre du champ numérique en cours de modification clignote et la dernière ligne de l'écran indique les limites d'acceptation du champ. Se déplacer sur le champ (gauche et droite) et modifier le signe ou la valeur numérique (haut et bas).

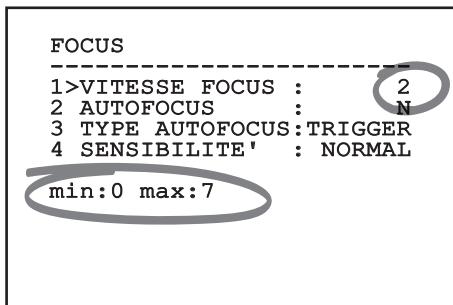


Fig. 12

Une fois le résultat désiré obtenu, confirmer. Le curseur retournera vers la droite et la valeur modifiée cessera de clignoter. Si l'on essaye de saisir une valeur non prévue le champ sera forcé à la valeur minimale ou maximale autorisée.

6.1.1.5 Comment modifier les textes

Se déplacer au moyen du curseur sur le paramètre à modifier et confirmer.

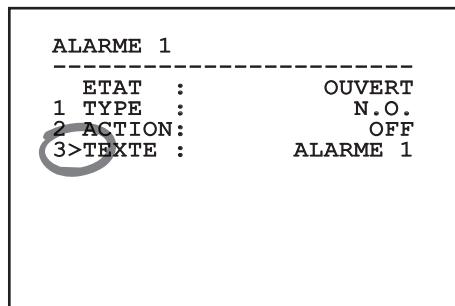


Fig. 13

La page-écran de modification du texte s'affiche. Le symbole flèche se positionne sous le caractère modifiable tandis que le curseur > se positionne à gauche du caractère sélectionné.

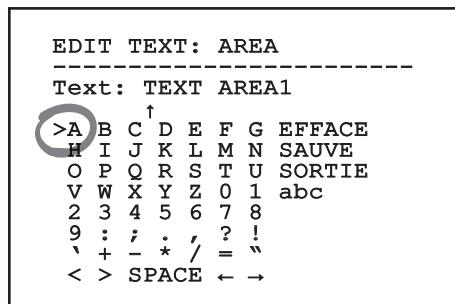


Fig. 14

Il est possible d'utiliser le joystick pour naviguer à l'intérieur du menu.

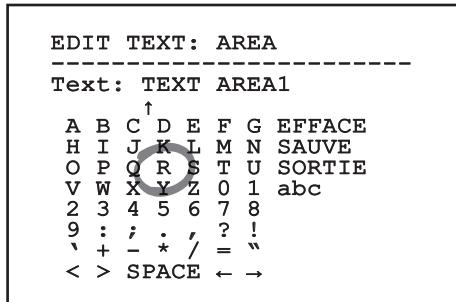


Fig. 15

La commande Confirmer (Zoom Tele) permet d'insérer le caractère désiré.

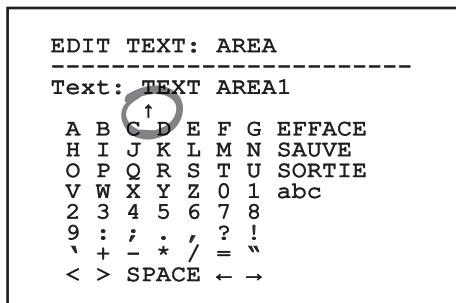


Fig. 16

Utiliser:

- EFFACE:** Supprimer toute la chaîne de texte.
- SAUVE:** Sauvegarder le nouveau texte avant de quitter le menu.
- SORTIE:** Quitter le menu.
- abc:** Affiche les caractères en minuscule.

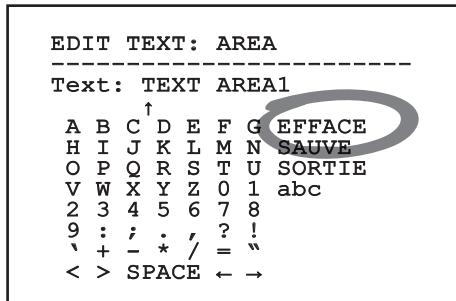


Fig. 17

Pour sortir du menu, il est également possible d'utiliser la commande Zoom Wide.

6.1.2 Configuration par OSM



Il est possible de configurer de nombreuses caméras. Vérifier la compatibilité entre la caméra et la fonctionnalité désirée.

Les pages-écrans qui servent à configurer le produit sont illustrées ci-après.

6.1.3 Menu Principal

Le menu principal permet d'accéder à la configuration du dispositif.

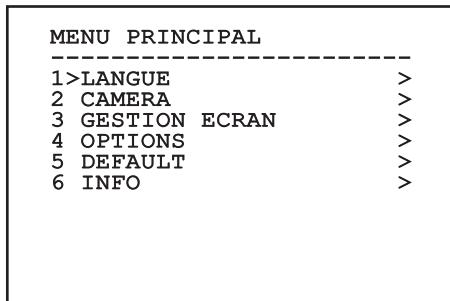


Fig. 18

6.1.3.6 Menu Choix Langue

Le menu permet de choisir la langue désirée.

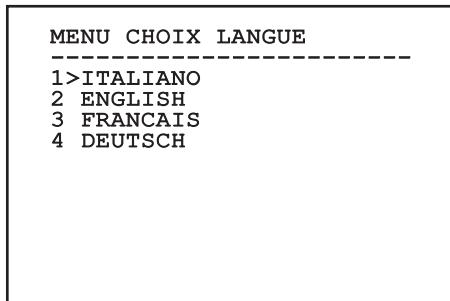


Fig. 19

6.1.4 Menu Caméra Thermique

1. **État:** Permet d'accéder au sous-menu où sont reportées les informations techniques de la chambre thermique.
2. **Point De Mesure:** Permet d'accéder au sous-menu pour la gestion du point de mesure.
3. **Configuration Vidéo:** Permet d'accéder au sous-menu pour la gestion de la configuration de la vidéo.
4. **Configuration:** Permet de charger une des configurations prédefinie de la caméra ou d'activer les configurations avancées (Custom).
 - **Default:** Configure la configuration par défaut de la chambre thermique.
 - **Low Contrast:** Configure le mode de fonctionnement pensé pour des scènes avec un faible contraste (mer, ciel...).
 - **Indoor:** Configure le mode de fonctionnement pensé pour les espaces internes.
 - **Outdoor:** Configure le mode de fonctionnement pensé pour les espaces externes.
 - **Face Definition:** Configure le mode de fonctionnement pensé pour reconnaître les visages.
 - **Custom:** Permet la configuration manuelle de la chambre caméra thermique. En sélectionnant cette configuration, les menus pour les configurations avancées sont activés.

i Pour activer les configurations avancées, sélectionner le poste Custom.

5. **Flat Field Correction:** Permet d'accéder au sous-menu pour la configuration de la Flat Field Correction (FFC) et du Gain Mode.
6. **Digital Data Enhancement:** Permet d'accéder au sous-menu pour la configuration du Digital Data Enhancement (DDE).
7. **Automatic Gain Correction:** Permet d'accéder au sous-menu pour la configuration de l'Automatic Gain Correction (AGC).
8. **Isotherm:** Permet d'accéder au sous-menu pour la configuration de la modalité Isotherm.

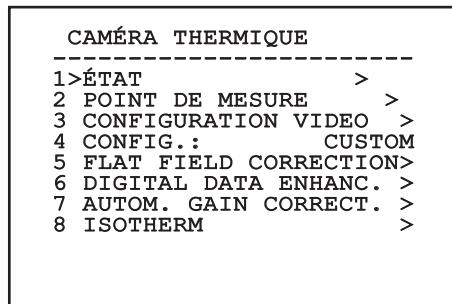


Fig. 21

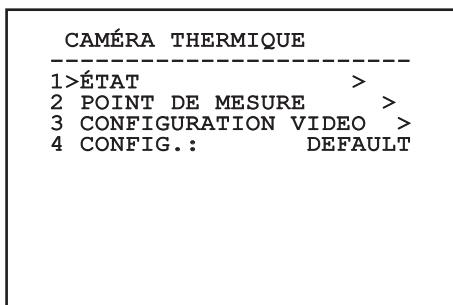


Fig. 20

6.1.4.1 Menu Status

Fournit les informations sur la caméra thermique installée. Affiche la température interne de la caméra. Les 4 premières valeurs sont exprimées en format hexadécimal.

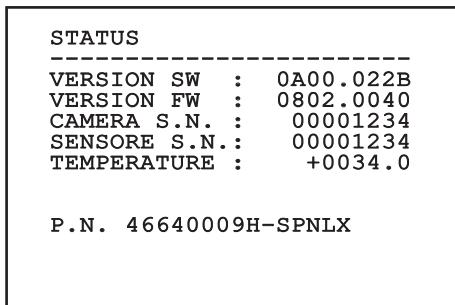


Fig. 22

6.1.4.2 Menu Point De Mesure

Il permet de configurer les paramètres suivants :

- Mode:** Active l'affichage de la température mesurée au centre de l'image (en degrés Celsius ou Fahrenheit). L'option OFF désactive la visualisation.
- Numérique:** Valide l'affichage du symbole correspondant sur l'écran.
- Thermomètre:** Valide l'affichage du symbole correspondant sur l'écran.

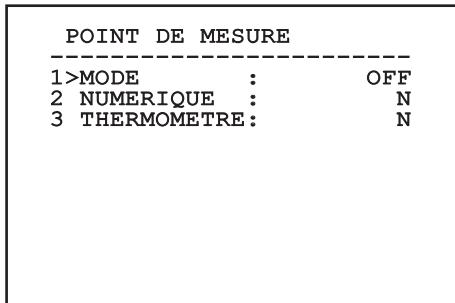


Fig. 23

6.1.4.3 Menu Configuration vidéo



Pour les produits IP, ne pas modifier le format vidéo de NTSC à PAL. La modification de cette programmation bloquera la transmission de la vidéo. En cas de modification, contactez le support clients pour rétablir le format vidéo.

Il permet de configurer les paramètres suivants :

- Palette-LUT:** Configure le type de coloration de l'image visualisée par la caméra thermique. Ce paramètre est ignoré si le mode Isotherm est activé (6.1.4.15 Menu Isotherm, page 22).
- Avertissement FFC:** Configure la durée de l'affichage sur l'écran d'un carré coloré en haut à droite avant d'effectuer une FFC. L'intervalle de temps est exprimé en photographes.
- Test Pattern:** Active un test pattern en vidéo pour vérifier la fonctionnalité de la caméra.
- Video Standard:** Permet de configurer le type de signal vidéo en sortie de la caméra.
- Zoom Numérique:** Active ou désactive le zoom numérique. L'agrandissement maximal réalisable dépend de la résolution de la caméra installée.

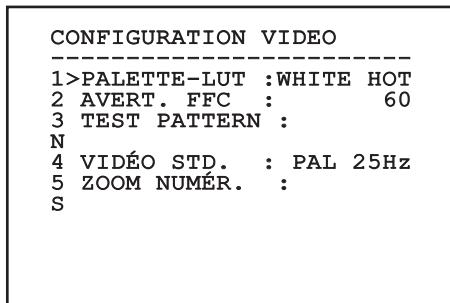


Fig. 24

6.1.4.4 Menu Correction Flat Field

La caméra thermique possède un mécanisme interne permettant d'améliorer périodiquement la qualité des images: la correction Flat Field (FFC). Les paramètres de gestion de cette fonction sont les suivants:

1. **Effectuer FFC:** Effectue une opération de FFC.
2. **Flat Field Auto:** Valide la correction Flat Field automatique ou manuelle. Si la correction automatique est validée, la caméra effectue une FFC après un intervalle de temps ou une variation de température donnée. Vice-versa, en cas d'utilisation de la correction manuelle, les opérations FFC sont effectuées sur demande de l'utilisateur. Il est conseillé de toujours utiliser la correction automatique.
3. **High Gain Interval:** Configure l'intervalle de temps après lequel effectuer une FFC si la plage dynamique de gain est High. L'intervalle de temps est exprimé en photogrammes (33ms pour le NTSC, 40ms pour le PAL).
4. **Low Gain Interval:** Configure l'intervalle de temps après lequel effectuer une FFC si la plage dynamique de gain est Low. L'intervalle de temps est exprimé en photogrammes (33ms pour le NTSC, 40ms pour le PAL).
5. **High Gain Temperature:** Configure la variation de température après laquelle effectuer une FFC si la plage dynamique de gain est High. La variation de température est exprimée en intervalles de 0,1 °C.
6. **Low Gain Temperature:** Configure l'intervalle de temps après lequel effectuer une FFC si la plage dynamique de gain est Low. La variation de température est exprimée en intervalles de 0,1 °C.

7. **Mode Gain:** Permet de sélectionner le type de plage dynamique de gain:

- **High:** Cette configuration est prévue pour optimiser le contraste et particulièrement indiquée pour les applications effectuant les analyses vidéo des images.
 - **Low:** Cette configuration augmente la plage dynamique de l'image et diminue le contraste. Particulièrement indiquée pour identifier les éléments les plus chauds de l'image.
 - **Auto:** Cette configuration permet à la caméra de commuter entre les modalités High et Low en se basant sur le type d'image actuellement en cours. Les paramètres du menu Valeur Changement Gain servent à modifier le comportement de cette modalité (6.1.4.5 Valeurs Modification Gain, page 17).
8. **Valeurs Modification Gain:** Permet d'entrer dans le sous-menu Valeurs Modification Gain.

FLAT FIELD CORRECTION

```
1>EFFECTUER FFC?      N
2 FLAT FIELD AUTO:    S
3 HIGH GAIN INT. :   7200
4 LOW GAIN INTER.:  1800
5 HIGH GAIN TEMP.:   5
6 LOW GAIN TEMP.:   5
7 MODE GAIN :        AUTO
8 VALEURS MODIF. GAIN >
```

Fig. 25



Il est conseillé de ne pas modifier les valeurs par défaut car ces dernières sont pensées pour offrir une haute qualité des images en toutes conditions de fonctionnement.

6.1.4.5 Valeurs Modification Gain

Il permet de configurer les paramètres suivants :

- Seuil High-Low:** Configure le seuil de température utilisé par le paramètre Pourcentage High-Low pour forcer la commutation en mode Low Gain. La valeur est exprimée en degré Celsius.
- Pourcentage High-Low:** Configure le taux minimum de pixels au-delà duquel la commutation s'effectue en mode Low Gain.
- Seuil Low-High:** Configure le seuil de température utilisé par le paramètre Pourcentage Low-High pour forcer la commutation en mode High Gain. La valeur est exprimée en degré Celsius.
- Pourcentage Low-High:** Configure le taux minimum de pixels au-delà duquel la commutation s'effectue en mode High Gain.

VALEURS MODIF. GAIN

```
1>SEUIL HIGH-LOW      :120
2 PERCENT. HIGH-LOW   : 20
3 SEUIL LOW-HIGH      :100
4 POURCENT. LOW-HIGH  :95
```

Fig. 26

6.1.4.6 Menu Digital Data Enhancement

Ce menu permet de configurer l'algorithme Digital Data Enhancement (DDE).

- Mode DDE:** L'algorithme DDE peut être utilisé pour améliorer les détails de l'image et/ou éliminer le bruit. Selon le mode sélectionné (Dynamic ou Manual) seront affichés les paramètres correspondants.
- DDE Index:** Les paramètres DDE sont calculés automatiquement sur la base du contenu de la scène. DDE Index est l'unique paramètre de contrôle.

DIGITAL DATA ENHANCEMENT

```
1>MODE DDE           : DYNAMIC
2 DDE INDEX          : 0
```

Fig. 27



Il est conseillé de ne pas modifier les valeurs par défaut car ces dernières sont pensées pour offrir une haute qualité des images en toutes conditions de fonctionnement.



Les configurations du menu Valeurs Changement Gain ont effet seulement si le Gain Mode a été configuré sur Auto (6.1.4.4 Menu Correction Flat Field, page 16).

- Mode DDE:** L'algorithme DDE peut être utilisé pour améliorer les détails de l'image et/ou éliminer le bruit. Selon le mode sélectionné (Dynamic ou Manual) seront affichés les paramètres correspondants.
Manual: L'algorithme DDE est configuré manuellement au moyen de 3 paramètres.
- DDE Gain:** Représente le gain à haute fréquence. Avec la valeur à 0, la DDE est exclue.
- DDE Threshold:** Représente la grandeur maximale du détail qui est agrandi.
- Spatial Threshold:** Représente le seuil du pré-filtre (smoothing filter) appliqué au signal.

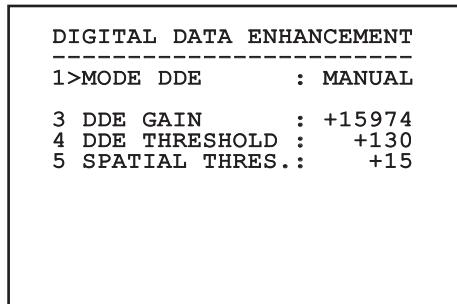


Fig. 28

! **L'utilisation du mode Manual pour le DDE est vivement déconseillé.**

6.1.4.7 Menu Automatic Gain Correction (AGC)

Il permet de configurer les paramètres suivants :

- Type AGC:** À partir du menu, il est possible de configurer le type de commande automatique (AGC Type) pour l'optimisation de l'image.
 - Plateau:** L'algorithme d'égalisation du plateau effectue une transformation non linéaire basée sur l'histogramme de l'image. C'est l'algorithme par défaut, il est conseillé pour la plupart des scénarios.
 - Manual:** L'algorithme Manual effectue une transformation linéaire avec une inclinaison basée exclusivement sur les valeurs Contraste et Luminosité spécifiées.
 - Auto Bright:** L'algorithme Auto-bright est identique à l'algorithme Manual à l'exception de la valeur de luminosité qui est automatiquement mise à jour.
 - Once Bright:** L'algorithme Once Bright est identique à l'algorithme Auto Bright à l'exception de l'offset de la transformation linéaire. L'offset est calculé seulement au moment où l'algorithme est sélectionné et n'est pas mis à jour dynamiquement.
 - Linear:** L'algorithme d'égalisation linéaire effectue une transformation linéaire basée sur l'histogramme de l'image.
 - Information-based:** Les algorithmes Information-based réservent plus de tons de gris pour les portions d'images avec plus d'informations et attribuent moins de tons de gris aux portions d'images avec moins de contenu d'informations. Les algorithmes Information-based excluent les pixels du processus d'égalisation des histogrammes si leur valeur est inférieure au seuil d'information.
 - Information-based Equalization:** L'algorithme Information-based Equalization inclut dans le processus d'égalisation de l'histogramme tous les pixels indépendamment du contenu d'information de la scène. L'algorithme pèse chaque pixel en fonction de la valeur du seuil d'information.

2. **Configuration ROI:** Region Of Interest (ROI) pour l'algorithme AGC.
3. **Paramètres Plateau:** Permet d'accéder à la liste des paramètres pouvant être configurés pour la modalité Plateau.
4. **Paramètres Linear:** Permet d'accéder à la liste des paramètres pouvant être configurés pour la modalité Linear.
5. **Paramètres Manual:** Permet d'accéder à la liste des paramètres pouvant être configurés pour la modalité Manual.
6. **Paramètres Auto Bright:** Permet d'accéder à la liste des paramètres pouvant être configurés pour la modalité Auto Bright.
7. **Paramètres Once Bright:** Permet d'accéder à la liste des paramètres pouvant être configurés pour la modalité Once Bright.
8. **Paramètres Information:** Permet d'accéder à la liste des paramètres pouvant être configurés pour les modalités Information.

AUTOM. GAIN CORRECTION

```

1>TYPE AGC      : PLATEAU
2 CONFIGURATION ROI >
3 PARAMETRES PLATEAU >
4 PARAMETRES LINEAR >
5 PARAMETRES MANUAL >
6 PARAMETRE AUTO BRIGHT>
7 PARAMETRE ONCE BRIGHT>
8 PARAMETRE INFORMATION>

```

Fig. 29

6.1.4.8 Menu Configuration ROI

Une fois entré dans le menu Configuration ROI, il est possible de modifier la région intéressée (ROI) utilisée par l'algorithme AGC pour calculer les niveaux de contraste et de luminosité de l'image.

1. **Point 1 Gauche:** Configure la limite gauche de la ROI.
2. **Point 1 Haut:** Configure la limite supérieure de la ROI.
3. **Point 2 Droite:** Configure la limite droite de la ROI.
4. **Point 2 Bas:** Configure la limite inférieure de la ROI.

CONFIGURATION ROI

```

1>POINT 1 GAUCHE : -460
2 POINT 1 HAUT   : -460
3 POINT 2 DROITE : +460
4 POINT 2 BAS    : +460

```

Fig. 30

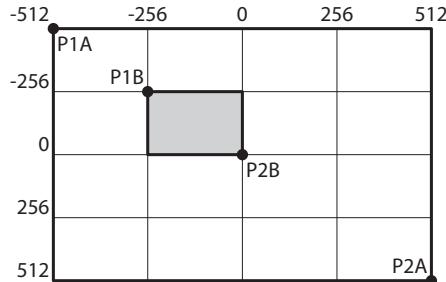


Fig. 31

6.1.4.9 Menu Paramètres AGC Plateau

Paramètres relatifs à la modalité AGC : Plateau equalization.

Il permet de configurer les paramètres suivants :

1. **Plateau Value:** Programme la valeur maximale de pixels qui peuvent être contenus dans un ton de gris.
2. **ITT Midpoint:** Configure le point moyen de l'échelle de gris.
3. **Max Gain:** Configure le gain maximal de l'AGC.
4. **ACE Threshold:** Configure le seuil de l'Active Contrast Enhancement (ACE).
5. **SSO Percent:** Configure la valeur de la Smart Scene Optimization (SSO). Définit le pourcentage de l'histogramme qui sera mappé linéairement.
6. **Tail Rejection:** Définit le pourcentage de pixel qui seront exclus à priori de l'égalisation.
7. **Filtre IIR:** Configure le coefficient du filtre IIR. Le filtre est utilisé pour définir la vitesse avec laquelle l'AGC réagit aux changements de la scène.

PARAMÈTRES AGC PLATEAU

```
1 PLATEAU VALUE :      250
2 ITT MIDPOINT :      127
3 MAX GAIN :          12
4 ACE THRESHOLD :     3
5 SSO POURCENT :      0
6 TAIL REJECTION:     0
7 FILTRE IIR :         0
```

6.1.4.10 Menu Paramètres AGC Linear

Paramètres relatifs à la modalité AGC : Linear.

Il permet de configurer les paramètres suivants :

1. **ITT Midpoint:** Configure le point moyen de l'échelle de gris.
2. **Tail Rejection:** Définit le pourcentage de pixel qui seront exclus à priori de l'égalisation.
3. **Filtre IIR:** Configure le coefficient du filtre IIR. Le filtre est utilisé pour définir la vitesse avec laquelle l'AGC réagit aux changements de la scène.

PARAMÈTRES AGC LINEAR

```
1 ITT MIDPOINT :      127
2 TAIL REJECTION:     0
3 FILTRE IIR :         0
```

Fig. 33

Fig. 32

6.1.4.11 Menu Paramètres AGC Manual

Paramètres relatifs à la modalité AGC : Manual.

Il permet de configurer les paramètres suivants :

1. **Luminosité:** Configure le point moyen de l'échelle de gris.
2. **Contraste:** Programme le niveau de contraste de l'image.
3. **Filtre IIR:** Configure le coefficient du filtre IIR. Le filtre est utilisé pour définir la vitesse avec laquelle l'AGC réagit aux changements de la scène.

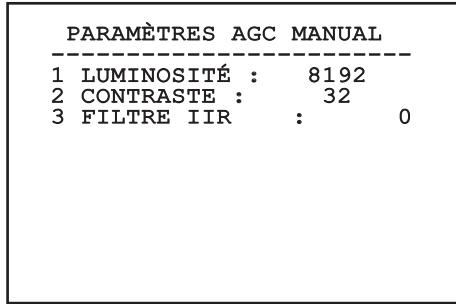


Fig. 34

6.1.4.12 Menu Paramètres AGC Auto Bright

Paramètres relatifs à la modalité AGC : Auto Bright.

Il permet de configurer les paramètres suivants :

1. **Contraste:** Programme le niveau de contraste de l'image.
2. **Filtre IIR:** Configure le coefficient du filtre IIR. Le filtre est utilisé pour définir la vitesse avec laquelle l'AGC réagit aux changements de la scène.

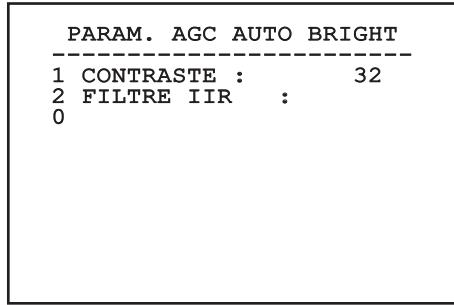


Fig. 35

6.1.4.13 Menu Paramètres AGC Once Bright

Paramètres relatifs à la modalité AGC : Once Bright.

Il permet de configurer les paramètres suivants :

1. **Brightness Bias:** Programme la compensation de la luminosité.
2. **Contraste:** Programme le niveau de contraste de l'image.
3. **Filtre IIR:** Configure le coefficient du filtre IIR. Le filtre est utilisé pour définir la vitesse avec laquelle l'AGC réagit aux changements de la scène.

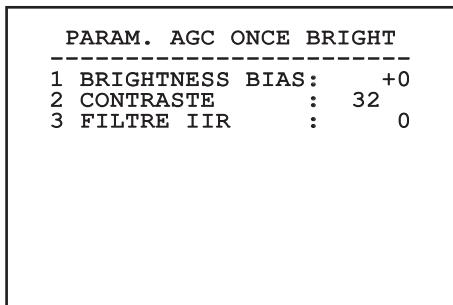


Fig. 36

6.1.4.14 Menu Paramètres AGC Information

Paramètres relatifs à la modalité AGC : Information based et Information-based equalization.

Il permet de configurer les paramètres suivants :

1. **Info Threshold:** Définit la différence entre pixels proches utilisée pour déterminer si l'aire de l'image contient ou non une information.

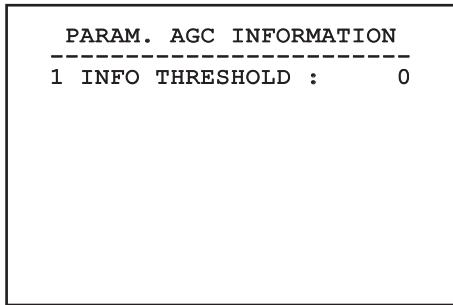


Fig. 37

6.1.4.15 Menu Isotherm

Dans le menu Isotherm, il est possible d'activer une coloration spéciale pour des objets compris dans l'intervalle de température programmé.

Il permet de configurer les paramètres suivants :

1. **Valider:** Habilite la fonction Isotherm.
2. **Mode:** Sélectionne la modalité dans laquelle est exprimé l'intervalle (en pourcentage ou en degrés Celsius).
3. **Plus Haut:** Programme la limite supérieure de la fonction Isotherm.
4. **Central:** Programme la limite intermédiaire de la fonction Isotherm.
5. **Plus Bas:** Programme la limite inférieure de la fonction Isotherm.

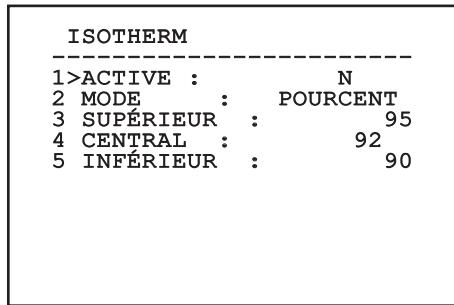


Fig. 38

Le menu se configure automatiquement de façon dynamique en fonction de la sélection effectuée en affichant les paramètres pouvant être modifiés.

6.1.5 Menu Affichages

Il permet de configurer les paramètres suivants :

- Commandes Reçues:** Si différente de OFF, permet de sélectionner le mode d'affichage des commandes sérielles reçues. Il est possible de sélectionner un affichage temporel (1s, 3s et 5s) ou constant (CONST).
- Alarmes:** S'il n'est pas sur OFF, il permet de sélectionner la modalité avec laquelle les alarmes s'affichent. Il est possible de sélectionner un affichage temporel (1s, 3s et 5s) ou constant (CONST).

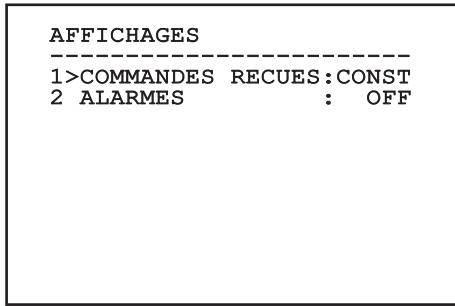


Fig. 39

6.1.6 Menu Options

Il permet de configurer les paramètres suivants :

- Alarmes:** Permet d'accéder au menu Alarmes.
- Fonctions de test:** Permet d'accéder au menu Fonctions de test.
- Communications:** Permet d'accéder au menu Communications.
- Montage Plafond:** Renverse l'image.

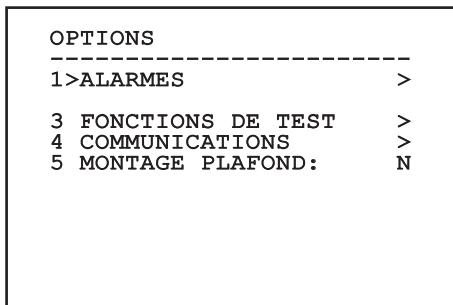


Fig. 40

6.1.6.1 Menu Alarmes

À partir du menu Alarmes on peut accéder au menu de l'Alarme 1 dans lequel il est possible de modifier les paramètres.

Il permet de configurer les paramètres suivants :

- Type:** Programme le type de contact: normalement clos (N.C.) ou normalement ouvert (N.O.)
- Action:** Le type d'action que l'unité effectue quand l'alarme s'actionne (Relais, Washer, Wiper). Si on sélectionne la rubrique Off l'alarme n'est plus validée.
- Texte:** Il est possible de programmer l'inscription affichée quand l'alarme est active.

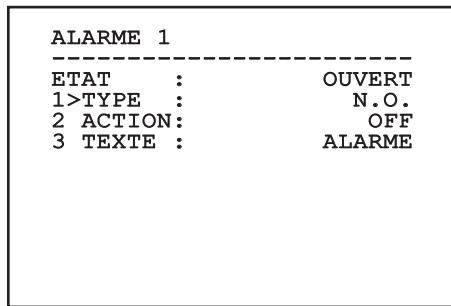


Fig. 41

Le menu se configure automatiquement de façon dynamique en fonction de la sélection effectuée en affichant les paramètres pouvant être modifiés.

6.1.6.2 Menu Fonctions de Test

On trouve aussi un menu de diagnostique pour exécuter des tests de fonctionnement sur le dispositif.

Il permet de configurer les paramètres suivants :

3. **Activer Relai:** Permet d'activer le relai.
4. **Redémarre le Dispositif:** Permet de redémarrer le dispositif.
5. **État I / O:** Permet l'accès au menu État I / O.

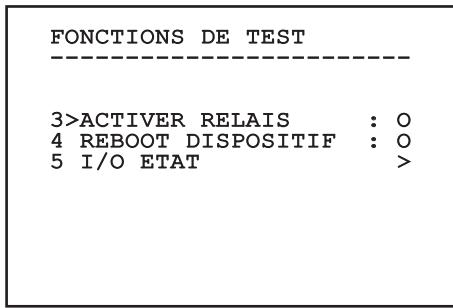


Fig. 42

6.1.6.2.1 Menu État I / O

Le menu permet d'afficher l'état de certains composants présents dans le dispositif (utile en cas de diagnostique).

Alarme entrée: Affiche l'état de l'alarme (Active ou non active).

Dip In: Affichez l'état des dip-switch de la fiche de contrôle.

Relay: Affiche l'état du relai (Active ou non active).

Wiper: Affiche l'état du wiper (Active ou non active).

Alimentation caméra: Affiche l'état de la caméra (Active ou non active).

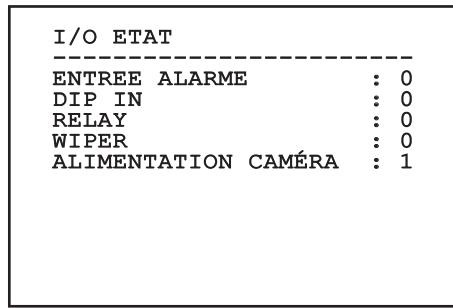


Fig. 43

6.1.6.3 Menu des Communications

Il permet de configurer les paramètres suivants :

1. **ACK Sériel:** Habilite ou exclut l'ACK de réponse à chaque commande envoyée (si cela est prévu par le protocole de communication serielle).
2. **ACK PelcoD Standard:** Habilite ou exclut le format PelcoD standard pour les messages de réponse.
3. **Adresse Dispositif:** Permet de configurer l'adresse du dispositif.
4. **Vitesse RS-485:** Permet de programmer la vitesse du port serial.
5. **Reboot:** Permet de redémarrer le dispositif (apparaît en cas de modification des programmations).

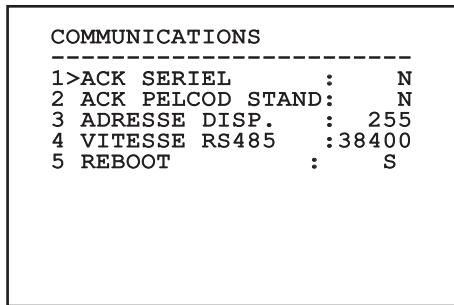


Fig. 44

6.1.7 Menu Par Défaut

1. **Effacer Réglage:** Rétablir tous les paramètres à l'état de standard d'usine.
4. **Redémarrer le Dispositif:** Permet de redémarrer le dispositif.

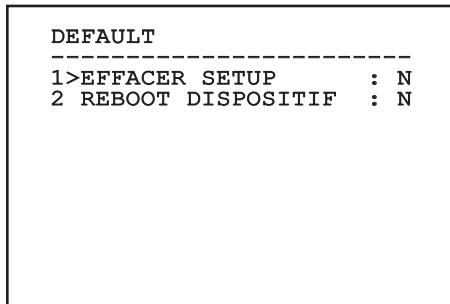


Fig. 45

 Les opérations susmentionnées entraînent la perte de toutes les données mémorisées précédemment.

6.1.8 Menu Infos

Permet de vérifier la configuration du dispositif et la version de micrologiciel installée.

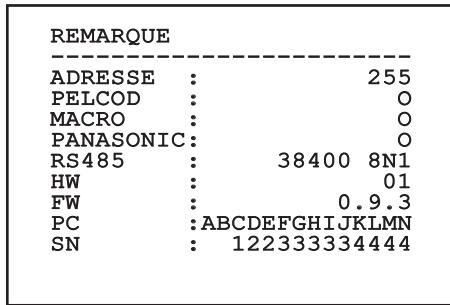


Fig. 46

6.2 Interface software

i Seulement pour versions IP du produit.

6.2.1 Conditions essentielles minimales PC

Le logiciel de gestion fourni supporte jusqu'à 16 canaux. Le logiciel nécessite Windows XP Service Pack 3 ou des versions supérieures et un PC avec un processeur Xeon à 2.3GHz ou supérieur.

6.2.2 Procédure de configuration par l'intermédiaire du logiciel

Après avoir installé, alimenté et allumé le produit (4.4 Branchement du câble de réseau Ethernet, page 7), procéder à la configuration des paramètres IP.

L'adresse IP des différentes unités est configurée à partir d'un PC.

Connecter l'unité au réseau LAN, mettre sous tension et lancer une browser (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).

i Pour configurer l'adresse IP des différentes unités, les alimenter en les reliant une à une au réseau LAN (switch). Configurer l'unité en entrant au moins l'adresse IP et le nom de l'host. Une fois configurée, raccorder le câble Ethernet et procéder à la configuration de l'unité suivante.

Configurer l'adresse IP du PC: 192.168.10.1 (ou 192.168.10.2, etc.).

Accéder à l'adresse: 192.168.10.100.

Un login et un mot de passe vous seront demandés. À la première configuration utiliser le login et le mot de passe par défaut.

- **Login:** admin
- **Mot de passe:** 1234

Si le login est effectué avec succès, on pourra voir l'interface de gestion de le produit.

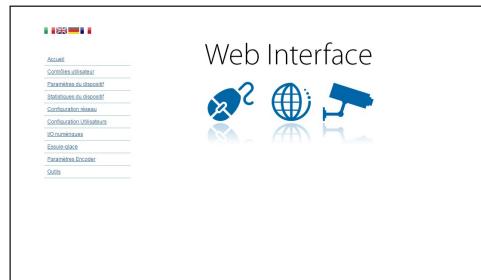


Fig. 47

i Le produit peut fonctionner par protocole ONVIF ou TCAM (VIDEOTEC). En cas d'utilisation du protocole ONVIF, s'assurer de paramétrier correctement l'heure du dispositif ou de configurer un serveur NTP. (6.3.5 Page Configuration Réseau, page 29).

6.2.3 Installation du logiciel

Insérer le CD et démarrer l'autoplay ou lancer l'installer. Une page web s'ouvrira pour permettre l'installation de l'application correspondant au serveur TVMS (32 ou 64 bits en fonction des caractéristiques de l'ordinateur).

Un login et un mot de passe vous seront demandés. À la première configuration utiliser le login et le mot de passe par défaut.

- **Login:** admin
- **Mot de passe:** 1234

Pour ajouter le dispositif au VMS, sélectionner le poste Caméra depuis le menu Setup.

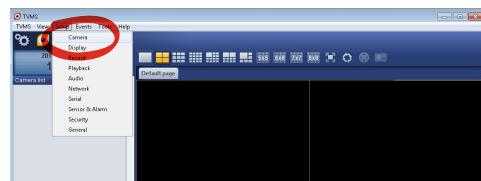


Fig. 48

Cliquer sur la touche Add.

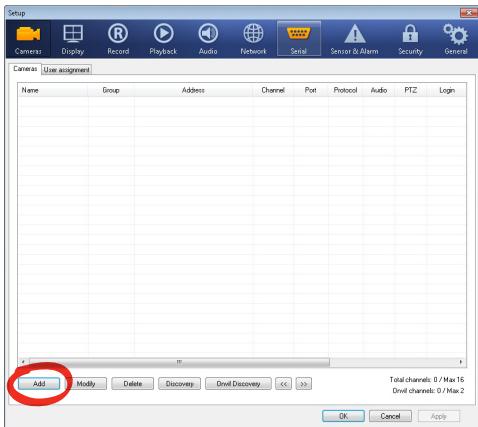


Fig. 49

Attribuer un nom à la caméra et au groupe. Sélectionner le protocole ONVIF ou TCAM et configurer l'adresse IP du dispositif et les données d'accès. Sélectionner les profils de streaming et s'assurer que le poste Use PTZ soit validé. Cliquer sur Ok.

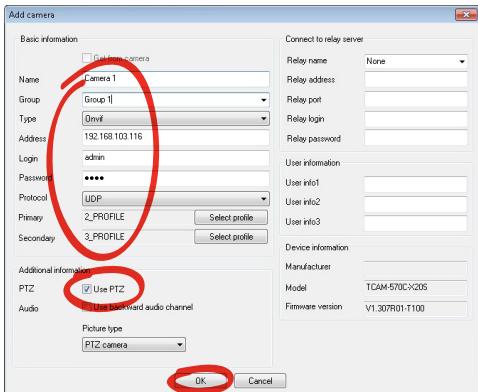


Fig. 50

La caméra sera disponible dans la liste des dispositifs (Camera list) et pourra être affichée en effectuant un drag and drop de l'icône sur l'un des encadrés non utilisés.

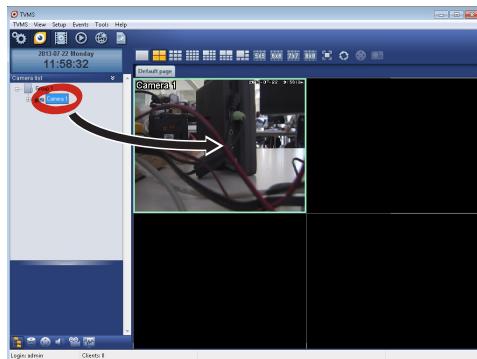


Fig. 51

Pour afficher les caméras sur plusieurs ordinateurs il faut installer le TVMS client et l'utiliser pour se connecter à distance au serveur TVMS. Pour configurer le client, accéder avec les données d'accès par défaut.

Login: admin

Mot de passe: 1234

Cliquer sur le bouton Setup.

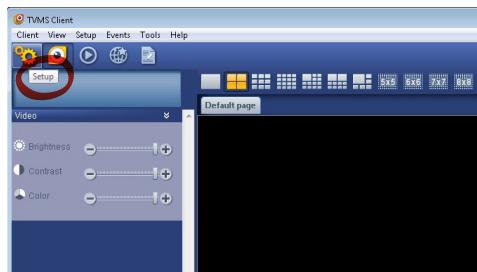


Fig. 52

Une fenêtre où il sera possible d'ajouter les serveurs auxquels se raccorder s'affichera en appuyant sur le bouton Add.

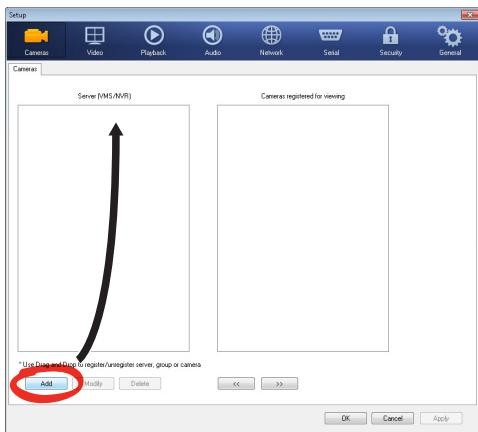


Fig. 53

Après avoir ajouté le serveur, il sera nécessaire de le régler pour l'affichage. Faire glisser l'icône du serveur sur la colonne de droite, comme illustré sur la figure.

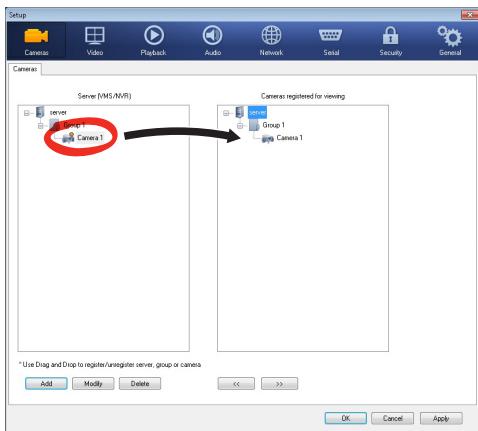


Fig. 54

Cliquer sur Ok pour retourner au programme d'affichage. Il sera alors possible de voir les caméras en effectuant drag and drop comme dans le cas du serveur TVMS.

6.3 Interface web

Seulement pour versions IP du produit.

À la première connexion, donner une adresse différente de 192.168.10.100. (6.3.5 Page Configuration Réseau, page 29).

Logiciels de navigation supportés:
Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.

La première opération pour configurer le dispositif consiste en la connexion à son interface web.

Pour les configurations prédéfinies, le dispositif est configurée avec l'adresse 192.168.10.100.

Pour accéder à le dispositif il suffira de se connecter avec un browser à l'adresse http://adresse_ip et d'effectuer le login à la tourelle avec les données prédéfinies:

- **Login:** admin
- **Mot de passe:** 1234

6.3.1 Page Home

Si le login est effectué avec succès, on pourra voir l'interface de gestion de le produit.



Fig. 55

6.3.2 Page Contrôles Utilisateur

Pour contrôler la dispositif par browser, sélectionner la mention Contrôle Utilisateur. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, avec un clavier virtuel pour sélectionner les commandes.

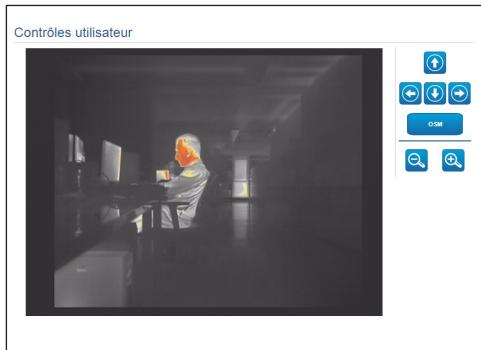


Fig. 56

Sur le clavier virtuel, se trouve les commandes suivantes :

- **Zoom Wide/Zoom Tele**



Fig. 57

- **OSM:** Active l'On Screen Menu (OSM).



Fig. 58

6.3.3 Page Paramètres Dispositif

À la rubrique du menu Paramètres Dispositif, il est possible d'afficher les informations supplémentaires.

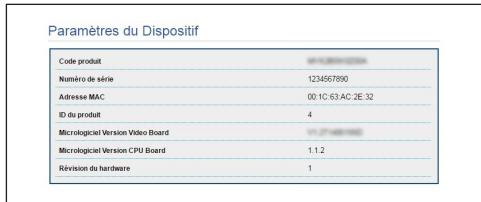


Fig. 59

6.3.4 Page Statistiques Dispositif

A la mention du menu Statistiques Dispositif on trouve, uniquement pour consultation, toutes les statistiques recueillies pendant le fonctionnement de le dispositif.

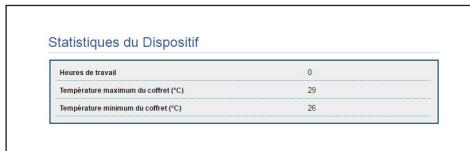


Fig. 60

6.3.5 Page Configuration Réseau

A la mention du menu Configuration Réseau il est possible de changer la configuration de réseau de le dispositif. Il est possible de décider si le dispositif doit avoir une adresse attribuée de manière statique, dynamique avec DHCP, ou auto-générée. Le dispositif supporte le protocole Internet Protocol (IP) dans la version 4 et 6.

Toujours sur la même page, il est possible de configurer 2 DNS et de décider quels mécanismes doivent être actifs pour identifier automatiquement les dispositifs dans le réseau local.

Durant la configuration, il est possible de sélectionner seulement dual IPv4 / IPv6 et il est obligatoire d'insérer tous les paramètres.

Si la recherche automatique DNS est exclue, il faut quand même insérer une valeur pour le DNS primaire et secondaire (exemple : 8.8.8.8).

The screenshot shows the 'Configuration réseau' (Network Configuration) section. It includes fields for 'Version IP' (dual IPv4/IPv6), 'Type d'adresse' (STATICQUE), 'Adresse IP (IPv4)' (192.168.10.100), 'Masque de sous-réseau (IPv4)' (255.255.255.0), 'Passerelle (IPv4)' (192.168.10.1), 'Adresse IP (IPv6)' (fe80::21c:63ff:fea:2e74/64), 'Longueur de préfixe de Sous-réseau (IPv6) [0 - 128]' (0), and 'Passerelle (IPv6)'. Below these are sections for 'Recherche automatique DNS' (DESACTIVE), 'Serveur DNS préféré' (192.168.10.100), 'Serveur DNS alternatif' (192.168.10.100), 'Date et heure' (2013-01-01 16:35:51 UTC), 'Serveur NTP' (DESACTIVE), 'Synchronisation PC' (DESACTIVE), 'UPnP' (ACTIF), 'Zeroconf' (ACTIF), and 'Découverte WS' (ACTIF). At the bottom are 'ENTRER' and 'REINITIALISATION' buttons.

Fig. 61

Serveur NTP: Il est également possible de mentionner si le dispositif doit se synchroniser avec un serveur NTP (Network Time Protocol) externe.

- **DÉSACTIVÉ:** Sélectionner cette option si on ne souhaite pas synchroniser date et heure du dispositif.
- **STATIQUE:** Sélectionner cette option au cas où on souhaite synchroniser date et heure du dispositif avec celles du serveur NTP indiqué par l'adresse statique.

i Pour un fonctionnement correct du dispositif, il faut le synchroniser au logiciel VMS en utilisant un serveur NTP.

i Le dispositif n'est pas équipé de batterie tampon pour le maintien de la date et de l'heure. En cas d'extinction, il faudra reprogrammer les valeurs.

6.3.6 Page Configuration Utilisateurs

A la mention du menu Configuration Utilisateurs il est possible d'administrer les utilisateurs qui peuvent accéder à le dispositif. Les utilisateurs de type Administrateur peuvent accéder à la configuration complète du dispositif. Les utilisateurs du type Operator, User et Anonymous ont un accès limité aux pages de gestion.

The screenshot shows the 'Configuration Utilisateurs' (User Configuration) page. It lists an administrator user ('Nom utilisateur': admin, 'Permis': Administrateur). Below is a 'Création Utilisateur' (User Creation) dialog box with fields for 'Nom utilisateur' (guest), 'Mot de passe' (two masked password fields), 'Permis' (Administrateur), and buttons for 'OK' and 'Cancel'.

Fig. 62

i Le dispositif peut être configuré uniquement par un utilisateur avec les droits d'administrateur.

i Le nom d'utilisateur de l'Administrateur ne peut pas être changé.

6.3.7 Page I/O Digitaux

Dans la carte I/O Digitaux il est possible de configurer les canaux numériques présents dans le dispositif. Il y a ci-dessous une courte description des paramètres configurables pour chaque entrée numérique.

- **ID Alarme:** Champ utilisé pour sélectionner l'entrée numérique souhaitée.
- **Type:** Indique l'état par défaut de l'entrée numérique.

Pour un contrôle du fonctionnement correct des alarmes, dans la page web se trouve un petit rond. Le petit rond sera vert dans les conditions normales et rouge quand une alarme est détectée.

The screenshot shows the 'I/O Numériques' (Digital I/O) configuration page. It displays a green circular status indicator followed by a configuration dialog box with 'ID Alarme' (1) and 'Type' (NORMALEMENT OUVERT). At the bottom are 'ENTRER' and 'REINITIALISATION' buttons.

Fig. 63

6.3.8 Page Paramètres Encoder

Dans le menu Paramètres Encoder il est possible de configurer les premières 2 flux vidéo du dispositif. Le premier flux est obligatoirement comprimé avec l'algorithme H.264/AVC alors que le deuxième peut utiliser comme alternative la codification MJPEG. Pour les deux flux, il est possible de programmer la dimension de la vidéo, la fréquence d'images, l'utilisation du régulateur de fréquence et l'intervalle I-Frame H264. Il est également possible de configurer l'On Screen Display (OSD) qui offre la possibilité de titrer la vidéo avant la compression.

i Les éventuels flux vidéos supplémentaires peuvent être configurés seulement à travers le protocole ONVIF.

Fig. 64

6.3.9 Page Instruments

A la mention du menu Instruments il est possible de reconfigurer les valeurs prédéfinies pour toute la configuration de la tourelle ou seulement pour certaines sections spécifiques.

Dans cette section, il est en outre possible :

- Mettre à jour le firmware du dispositif.
- Rédmarrer le dispositif.

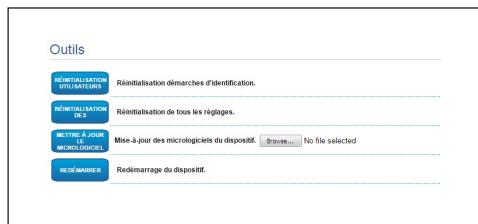


Fig. 65

7 Accessoires

i Une série d'accessoires est disponible pour le dispositif en usage. Consulter le MANUEL DE BASE pour la description.

8 Instructions de fonctionnement courant

8.4 Commandes spéciales

COMMANDES SPÉCIALES				
Action	Commande			
	Protocole			
	VIDEOTEC MACRO	ONVIF (auxiliary command)	PANASONIC 850	PELCO D
Wiper Start	Sauver Preset 85	tt:Wiper On	Sauver Preset 85	Sauver Preset 85
	Aux 3 ON	-	Sauver Preset 54	Aux 3 ON
	Wip+	-	-	-
Wiper Stop	Sauver Preset 86	tt:Wiper Off	Sauver Preset 86	Sauver Preset 86
	Aux 3 OFF	-	Sauver Preset 55	Aux 3 OFF
	Wip-	-	-	-
Washer	Sauver Preset 87	tt:Washing Procedure On	Sauver Preset 87	Sauver Preset 87
	Aux 4 ON	tt:Washing Procedure On	Sauver Preset 56	Aux 4 ON
	Was+	-	-	-
Modalité Nocturne On	Sauver Preset 88	tt:IRLamp On	Sauver Preset 88	Sauver Preset 88
	-	-	Sauver Preset 57	-
Modalité Nocturne Off	Sauver Preset 89	tt:IRLamp Off	Sauver Preset 89	Sauver Preset 89
	-	-	Sauver Preset 58	-
Reboot du dispositif	Sauver Preset 94	-	Sauver Preset 94	Sauver Preset 94
	Ini+	-	Sauver Preset 61	-
Validation OSM	Sauver Preset 95	tt:OSM On	Sauver Preset 95	Sauver Preset 95
	Men+	-	Sauver Preset 46	-

Tab. 4

9 Entretien

 La caméra pré-installée peut être substituée uniquement par une caméra de la même marque et du même modèle.

 Avant d'effectuer tout type d'opération, consulter le MANUEL DE BASE du produit.

Pour pouvoir demander une pièce détachée quelle qu'elle soit, il faut fournir le numéro de série du dispositif.

9.1 Mise à jour micrologiciel

 La mise à jour du firmware de l'encodeur H.264 peut être effectuée directement depuis l'interface web.

En cas de nécessité, le firmware du dispositif et de l'encodeur vidéo peut être mis à jour.

L'opération de mise à jour du firmware peut être effectuée à distance (seulement protocoles VIDEOTEC MACRO et PELCO D) avec convertisseur USB / Série 485 (non fourni). Cette opération est possible seulement dans les versions analogiques du produit.

Pour toute information supplémentaire contacter le centre d'assistance VIDEOTEC.

9.1.1 Factory Default

Il est possible d'effectuer le rétablissement des programmations d'usine. Effectuer la procédure suivante:

- Allumer l'unité. Attendre 2 minutes.
- Brancher les fils gris et vert des câbles de signal (Tab. 3, page 8).
- Attendre 2 minutes.
- Éteindre l'unité.

Débrancher les fils vert et gris précédemment branchés.

- Allumer l'unité.

 Dans la version IP du produit, pour accéder au dispositif, insérer l'adresse 192.168.10.100 à partir de l'interface web.

10 Élimination des déchets



Ce symbole et le système de recyclage ne sont appliqués que dans les pays UE et non dans les autres pays du monde.

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre Centre local de collecte ou Recyclage.

Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés.

11 Dépannage

i Pour toute problématique que ce soit non décrite ou si les problèmes énumérés ci-après persistent, contacter le centre d'assistance autorisé.

i Avant d'effectuer tout type d'opération, consulter le MANUEL DE BASE du produit.

PROBLÈME Après l'allumage, le dispositif affiche une page-écran du type (version analogique):

Adresse : 1

PROCED. DE DEGIVRAGE
EN COURS...

PROBLÈME	La vidéo n'est pas visible en streaming (version IP).
CAUSE	Mauvais réglage des paramètres IP.
SOLUTION	Vérifier l'adresse IP du dispositif et la configuration de la carte de réseau de l'ordinateur.
CAUSE	Procédure de préchauffage automatique (De-Ice) en cours.
SOLUTION	Attendre la fin de la procédure de préchauffage. Si la température ambiante est trop basse, l'unité reste bloqué.

CAUSE La température ambiante est trop basse.

SOLUTION Attendre la fin de la procédure de préchauffage. Si la température ambiante est trop basse, l'unité reste bloqué.

12 Données techniques

12.1 Caméra

CAMÉRAS THERMIQUES (RÉSOLUTION 336X256)														
	Objectif 9mm		Objectif 13mm		Objectif 19mm		Objectif 25mm		Objectif 35mm		Objectif 50mm		Objectif 60mm	
	PAL	NTSC												
Capteur	Microbolomètre non refroidi VOx													
Résolution	320x256	320x240												
Dimensions pixel	17µm													
Réponse spectrale - Infrarouge onde longue (LWIR)	de 7.5µm à 13.5µm													
Obturateur interne (uniquement pour compensation senseur)	Video stop < 1sec.													
Digital Detail Enhancement (DDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zoom numérique	2x, 4x													
Fréquence de mise à jour d'image	8.3fps	7.5fps												
Haut fréquence de mise à jour d'image	25fps	30fps												
Gamme scène (High Gain)	-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)													
Gamme scène (Low Gain)	-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)													
Champ de vision horizontal	35°		25°		17°		13°		9,3°		6,5°		5,5°	
Champ de vision vertical	27°		19°		13°		10°		7,1°		5°		4,2°	
F-number	F/1.25		F/1.25		F/1.25		F/1.1		F/1.2		F/1.2		F/1.25	
Sensibilité thermique (NEdT)	< 50mK à f/1.0													
Homme (détection / reconnaissance / identification)	285m / 71m / 36m		440m / 112m / 56m		640m / 160m / 80m		930m / 230m / 116m		1280m / 320m / 160m		1700m / 430m / 215m		2000m / 510m / 255m	
Auto (détection / reconnaissance / identification)	880m / 220m / 108m		1340m / 340m / 170m		1950m / 500m / 250m		2800m / 710m / 360m		3850m / 950m / 295m		5100m / 1320m / 660m		6000m / 1560m / 780m	

Tab. 5

CAMÉRAS THERMIQUES (RÉSOLUTION 640x512)

	Objectif 9mm		Objectif 13mm		Objectif 19mm		Objectif 25mm		Objectif 35mm		Objectif 50mm		Objectif 60mm	
	PAL	NTSC												
Capteur	Microbolomètre non refroidi VOx													
Résolution	640x512	640x480												
Dimensions pixel	17µm													
Réponse spectrale - Infrarouge onde longue (LWIR)	de 7.5µm à 13.5µm													
Obturateur interne (uniquement pour compensation senseur)	Video stop < 1sec.													
Digital Detail Enhancement (DDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zoom numérique	2x, 4x, 8x													
Fréquence de mise à jour d'image	8.3fps	7.5fps												
Haut fréquence de mise à jour d'image	25fps	30fps												
Gamme scène (High Gain)	-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)													
Gamme scène (Low Gain)	-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)													
Champ de vision horizontal	69°		45°		32°		25°		18°		12.4°		10.4°	
Champ de vision vertical	56°		37°		26°		20°		14°		9.9°		8.3°	
F-number	F/1.4		F/1.25		F/1.25		F/1.1		F/1.2		F/1.2		F/1.25	
Sensibilité thermique (NEdT)	< 50mK à f/1.0													
Homme (détection / reconnaissance / identification)	250m / 63m / 31m		390m / 95m / 47m		570m / 144m / 72m		820m / 210m / 104m		1140m / 280m / 142m		1500m / 380m / 190m		1750m / 450m / 225m	
Auto (détection / reconnaissance / identification)	720m / 175m / 88m		1080m / 275m / 140m		1550m / 400m / 200m		2200m / 580m / 290m		3000m / 800m / 200m		3900m / 1060m / 540m		4500m / 1240m / 640m	

Tab. 6

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Quebec, ZA de Courtabœuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.com



www.videotec.com

MNVCMVXTCAM_1630_FR




IP66/IP68



MAXIMUS MVXT

Hochleistung Ex-geschützte Wärmebildkamera im kompaktem Design

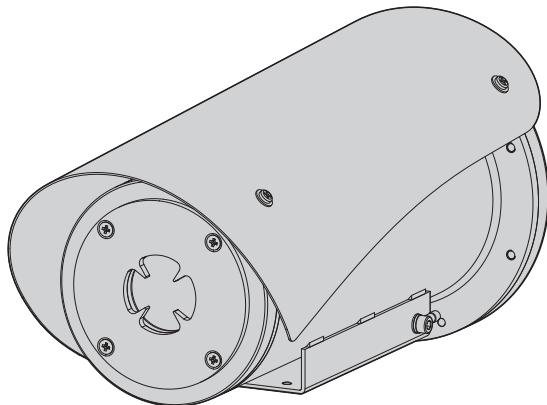

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5	Bedienungsanleitung - Deutsch - DE
1.1 Schreibweisen	5	
2 Anmerkungen zum Copyright und Informationen zu den Handelsmarken	5	
3 Identifizierung	5	
3.1 Kennzeichnung des Produkts	5	
4 Installation	6	
4.1 Benutzerfeld	6	
4.2 Anschluss der Stromversorgung	6	
4.3 Anschluss des Videokabels	7	
4.4 Anschluss der Ethernet-Kabel	7	
4.5 Anschluss der Signalkabel	8	
4.5.1 Anschluss der Telemetrieleitung	8	
4.5.2 Anschluss an Alarne und Relais	8	
4.5.2.1 Anschluss Alarm mit potenzialfreiem Kontakt	8	
4.5.2.2 Anschluss der Relais	8	
4.6 Hardware Konfiguration	9	
4.6.1 Leitung RS-485 TX/RX bidirektional	9	
5 Einschaltung	9	
5.1 Erstes Einschalten	9	
6 Konfiguration	10	
6.1 OSM-Schnittstelle (On Screen Menu)	10	
6.1.1 Gebrauch des OSM	10	
6.1.1.1 Verwendung des Steuerknüppels	10	
6.1.1.2 Das Bewegen innerhalb der Menüs	11	
6.1.1.3 Ändern von Parametern	11	
6.1.1.4 Ändern der Zahlenfelder	12	
6.1.1.5 Ändern von Texten	12	
6.1.2 Konfiguration über OSM	13	
6.1.3 Hauptmenü	13	
6.1.3.6 Menü Sprachwahl	13	
6.1.4 Menü Thermische Videokamera	14	
6.1.4.1 Menü Status	15	
6.1.4.2 Menü Messpunkt	15	
6.1.4.3 Menü Videokonfiguration	15	
6.1.4.4 Menü Flat-Field-Korrektur	16	
6.1.4.5 Werte Verstärkungskontrolle Schalt	17	
6.1.4.6 Menü Digital Data Enhancement	17	
6.1.4.7 Menü Automatic Gain Correction (AGC)	18	
6.1.4.8 Menü Konfiguration ROI	19	
6.1.4.9 Menü Parameter AGC Plateau	20	
6.1.4.10 Menü Parameter AGC Linear	20	
6.1.4.11 Menü Parameter AGC Manual	21	
6.1.4.12 Menü Parameter AGC Auto Bright	21	
6.1.4.13 Menü Parameter AGC Once Bright	22	
6.1.4.14 Menü Parameter AGC Information	22	
6.1.4.15 Menü Isotherm	22	

6.1.5 Menü Anzeigen	23
6.1.6 Menü Optionen.....	23
6.1.6.1 Menü Alarne.....	23
6.1.6.2 Menü Testfunktionen	24
6.1.6.2.1 Menü Status I/O	24
6.1.6.3 Menü Kommunikation.....	25
6.1.7 Menü Default	25
6.1.8 Menü Info	25
6.2 Software-Schnittstelle.....	26
6.2.1 Mindestanforderungen an den PC.....	26
6.2.2 Konfigurationsvorgang über Software.....	26
6.2.3 Installation der Software.....	26
6.3 Web-Schnittstelle.....	28
6.3.1 Home Seite.....	28
6.3.2 Benutzersteuerung Seite	29
6.3.3 Geräteparameter Seite	29
6.3.4 Gerätestatistiken Seite	29
6.3.5 Netzwerk-Konfiguration Seite	29
6.3.6 Benutzer-Konfiguration Seite.....	30
6.3.7 Digitale I/O Seite	30
6.3.8 Encodereinstellungen Seite.....	31
6.3.9 Werkzeuge Seite.....	31
7 Zubehör	31
8 Anleitung für den normalen Betrieb.....	32
8.4 Spezialbefehle.....	32
9 Wartung	33
9.1 Firmware-Update.....	33
9.1.1 Factory Default	33
10 Müllentsorgungsstellen.....	33
11 Problemlösung	34
12 Technische Daten.....	35
12.1 Kamera	35

1 Allgemeines

Vor Installation und Anwendung der Einheit ist die gesamte gelieferte Dokumentation aufmerksam zu lesen. Zum späteren Nachschlagen das Handbuch in Reichweite aufzubewahren.

1.1 Schreibweisen



GEFAHR!

Erhöhte Gefährdung.

Stromschlaggefahr. Falls nichts anderes angegeben, unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor die beschriebenen Arbeiten durchgeführt werden.



GEFAHR!

Heiße Oberfläche.

Nicht berühren. Die Oberflächen sind heiß und können bei Berührung zu Verbrennungen führen.



GEFAHR!

Emission von sichtbarem oder infrarotem Licht.

Kann zu Verletzungen an den Augen führen. Die mitgelieferten Informationen beachten.



ACHTUNG!

Mittlere Gefährdung.

Der genannte Vorgang hat große Bedeutung für den einwandfreien Betrieb des Systems. Es wird gebeten, sich die Verfahrensweise durchzulesen und zu befolgen.



ANMERKUNG

Beschreibung der Systemmerkmale.

Eine sorgfältige Lektüre wird empfohlen, um das Verständnis der folgenden Phasen zu gewährleisten.

2 Anmerkungen zum Copyright und Informationen zu den Handelsmarken

Die angeführten Produkt- oder Firmennamen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken.

3 Identifizierung

3.1 Kennzeichnung des Produkts

Siehe das Label auf dem Produkt.

4 Installation

ACHTUNG! Die Installation und Wartung der Vorrichtung ist technischen Fachleuten vorbehalten.

! Das externe Abschirmgeflecht des mehradrigen Kabels (Armierung) muss geerdet werden.

! Alle nicht angeschlossenen Drähte sind elektrisch zu isolieren.

i Das Produkt wird in der analogen oder der IP-Version angeboten. Bitte achten Sie in den folgenden Kapiteln auf die Unterscheidung zwischen den Versionen.

i Das Produkt besitzt ein mehradriges Kabel oder einen freien Kabelsatz für die Vornahme der Anschlüsse. Während der Installation und der Einrichtung sind mindestens 250mm Abstand zum Gehäuseboden zu halten, um den Mindestkurvenradius des mehradrigen Kabels oder des freien Kabelsatzes zu berücksichtigen.

4.1 Benutzerfeld

Die Installationstemperatur liegt zwischen -60°C und 65°C (-76°F/149°F).

Die Einrichtung arbeitet in einem Temperaturbereich zwischen -40°C und +65°C (-40°F/149°F).

4.2 Anschluss der Stromversorgung

! Die elektrischen Anschlüsse nur durchführen, wenn die Stromversorgung abgetrennt und die Trennvorrichtung offen ist.

! Im Zuge der Installation ist zu prüfen, ob die Merkmale der von der Anlage bereitgestellten Versorgung mit den erforderlichen Merkmalen der Einrichtung übereinstimmen.

! Prüfen Sie, ob die Versorgungsquelle sachgerecht bemessen ist.

Die Vorrichtung kann mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen geliefert werden. Der Wert der Versorgungsspannung ist auf dem Kennnzeichnungsschildchen des Produktes angegeben. (3.1 Kennzeichnung des Produkts, Seite 5).

Im mehrpoligen Kabel sind die Versorgungs- und Erdungskabel enthalten.

Die Anschlüsse der Beschreibung in der Tabelle entsprechend ausführen.

ANSCHLUSS DER STROMVERSORGUNG

Farbe	Klemmen
Netzteil 24Vac/von 12Vdc bis zu 24Vdc	
Schwarz 1 (+)	L (Phase)
Schwarz 2 (-)	N (Nulleiter)
Gelb/Grün	⊕

Tab. 1

4.3 Anschluss des Videokabels

⚠ Die Anlage gehört zum Typ CDS (Cable Distribution System). Nicht an Kreisläufe SELV anschließen.

(i) Die in diesem Kapitel beschriebenen Schritte können nur bei den Analogversionen des Produktes ausgeführt werden.

(i) Für die Konfiguration der Gerätefunktionen und das Firmware-Update der Karten ist es erforderlich, dass das Kabel RS-485 stets angeschlossen ist.

Das mehradrige Kabel enthält 1 schwarzes Videokabel.

Das Videokabel erfordert je nach Version den folgenden Steckverbindertyp:

- Version mit Mehraderkabel: RG 179/U
- Version mit Kabelsatz: RG 59B/U

4.4 Anschluss der Ethernet-Kabel

⚠ Das Abschirmgeflecht des Ethernetkabels muss über den Steckverbinder geerdet sein. Verwenden Sie stets einen geschirmten Steckverbinder RJ45.

(i) Die in diesem Kapitel beschriebenen Schritte können nur bei den IP-Versionen des Produktes ausgeführt werden.

Das Mehraderkabel enthält ein Ethernetkabel mit den folgenden Eigenschaften: STP (geschirmt), Kategorie 5E.

Die Anschlüsse nach den Angaben in der Tabelle vornehmen (standardgerecht: TIA/EIA-568-B).

ANSCHLUSS DER ETHERNET-KABEL	
Nummer des Pins	Kabelfarbe
1	Orange-Weiß
2	Orange
3	Grün-Weiß
4	Blau
5	Blau-Weiß
6	Grün
7	Braun-Weiß
8	Braun

Tab. 2

Eine typische Installation zeigt das nachstehende Beispiel.

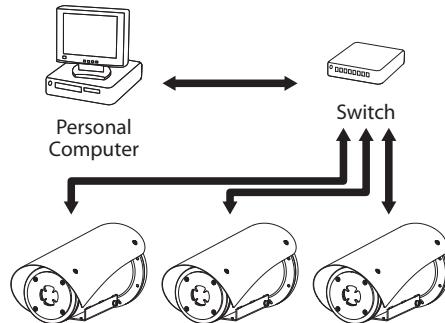


Abb. 1

4.5 Anschluss der Signalkabel.

ACHTUNG! Die Anlage gehört zum Typ TNV-1. Nicht an Kreisläufe SELV anschließen.

ANSCHLUSS DER SIGNALKABEL.	
Farbe	Funktion
Weiß	RS-485 A (+)
Gelb	RS-485 B (-)
Rosa	Relais 1, Terminal A
Violett (Blau, Version mit Kabelsatz)	Relais 1, Terminal B
Rot (Braun, Version mit Kabelsatz)	Alarm/Digitaleingangs
Grün	GND/Gemeinsamer Alarm
Grau	Reset

Tab. 3

4.5.1 Anschluss der Telemetrieleitung

! Bei den IP-Versionen des Produktes nicht die serielle Kommunikationsleitung anschließen.

Das Kabel gestatten den Zugang zu 1 seriellen Kommunikationsleitung RS-485.

Die Telemetrieleitungen verbinden das Gerät mit der Kontroll- und Programmierungseinheit (Tastatur oder PC).

i Das Produkt erkennt automatisch den verwendeten Protokolltyp (PANASONIC 850, PELCO D, VIDEOTEC MACRO).

4.5.2 Anschluss an Alarne und Relais

! Das externe Abschirmgeflecht des Alarm- und Relaiskabels muss geerdet werden.

4.5.2.1 Anschluss Alarm mit potenzialfreiem Kontakt

Im Falle von Alarm mit potentialfreiem Kontakt muss der Anschluss gemäß der Abb. durchgeführt werden.

Abb. 2 AL1: Alarm 1. COM: Sammelklemme Alarne.

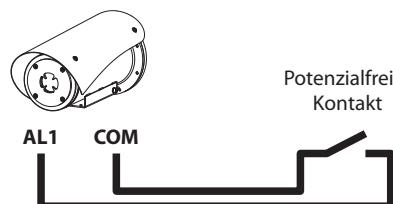


Abb. 3 AL1: Alarm 1. COM: Sammelklemme Alarne.

Der potenzialfreie Kontakt kann vom Typ NO (normalerweise offen) oder vom Typ NC (normalerweise geschlossen) sein.

Für weitere Infos bitte entsprechendes Kapitel beachten (6.1.6.1 Menü Alarne, Seite 23).

4.5.2.2 Anschluss der Relais

! Es können die Relais mit den in Folge beschriebenen Spezifikationen verwendet werden. Arbeitsspannung: bis zu 30Vac oder 60Vdc. Strom: 1A max. Verwenden Sie Kabel mit einem geeigneten Querschnitt und mit folgenden Eigenschaften: von 0.25mm² (24AWG) bis zu 1.5mm² (16AWG).

Da keine Polarität vorhanden ist, können beide Anschlüsse desselben Relais mit Wechsel- oder Gleichspannung verwendet werden.

Für weitere Infos bitte entsprechendes Kapitel beachten (6.1.6.1 Menü Alarne, Seite 23).

4.6 Hardware Konfiguration

i Das Kommunikationsprotokoll des Gerätes braucht nicht konfiguriert zu werden.

4.6.1 Leitung RS-485 TX/RX bidirektional

Diese Einstellung gestattet eine beidseitig gerichtete Half-Duplex-Übertragung auf der Leitung RS-485-1.

Werkeinstellung: 38400Bd.

Sollte der Standardwert der Leitung RS-485 zu ändern sein, kann dies über die Software PTZ Manager erfolgen. Diese kann unter support.videotec.com gratis heruntergeladen werden.

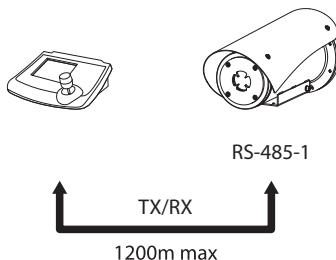


Abb. 4

5 Einschaltung

i Der automatische Vorheizvorgang (De-Ice) könnte immer dann aktiviert werden, wenn das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von unter 0°C in Betrieb genommen wird. Dieser Vorgang dient dazu, auch bei niedrigen Temperaturen den einwandfreien Betrieb der Einrichtungen sicherzustellen. Die Dauer liegt je nach Wetterbedingungen (von 30 Minuten bis zu 90 Minuten).

Der einwandfreie Betrieb des Produktes ist bis zur folgenden Umgebungstemperatur garantiert: -40°C.

Das Produkt ist mit einem Firmware-Schutz ausgestattet, der die Kamera bei einer Temperatur unter -40°C deaktiviert.

Für das Einschalten der Einheit die elektrische Versorgung anzulegen.

Die elektrische Versorgung abtrennen, um die Einheit abzuschalten.

5.1 Erstes Einschalten

⚠ Sicherstellen, dass die Einheit und die anderen Bauteile der Anlage korrekt geschlossen sind, um den Kontakt mit unter Spannung stehenden Bauteilen zu verhindern.

⚠ Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest und zuverlässig befestigt sind.

6 Konfiguration

Die Konfiguration des Geräts kann unter Verwendung folgender Instrumente erfolgen:

Analoge Produktversionen

- OSM-Schnittstelle (On Screen Menu): Konfiguration mittels Text auf analogem Videosignal.

IP-Versionen des Produktes.

- Software-Schnittstelle: Konfiguration mittels auf PC installierter Anwendung.
- Web-Schnittstelle: Konfiguration mittels Browser.

6.1 OSM-Schnittstelle (On Screen Menu)

- i** **OSM lässt sich aktivieren, indem man für 5 Sekunden die grauen und grünen Drähte der Signalkabel anschließt. (Tab. 3, Seite 8).**

6.1.1 Gebrauch des OSM

Während des normalen Betriebs der Einheit kann OSM für die Auswahl und die Konfiguration der erweiterten Funktionen aktiviert werden. Für weitere Informationen siehe entsprechendes Kapitel im Handbuch der verwendeten Tastatur. (8.4 Spezialbefehle, Seite 32).

Austritt aus OSM mit Zoom Wide (Zoom-).

6.1.1.1 Verwendung des Steuerknüppels

Alle Menüvorgänge werden mit dem Steuerknüppel veranlasst.

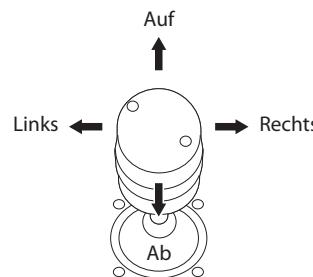


Abb. 5 Menü-Navigation.

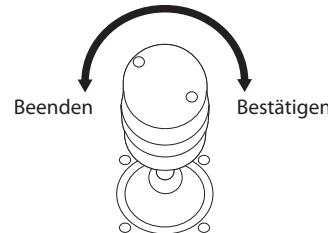


Abb. 6 Zoom Wide und Zoom Tele.

- i** **Falls Bedientastaturen mit Zweiachsen-Joystick verwendet werden, die Tasten Zoom Wide und Zoom Tele verwenden, um die Befehle Beenden und Bestätigen zu senden.**

6.1.1.2 Das Bewegen innerhalb der Menüs

Jeder OSM-Bildschirm weist eine Liste mit Parametern oder Untermenüs auf, die vom Bediener angewählt werden können. Um die verschiedenen Parameter durchzublättern, den Cursor mit dem Joystick (rauf und runter) bewegen.

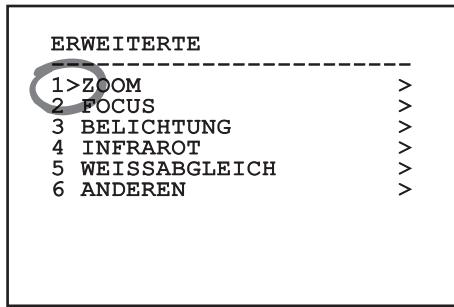


Abb. 7

Das Symbol > am Zeilenende weist darauf hin, dass ein spezielles Untermenü vorhanden ist. Um es aufzurufen, reicht es aus, die entsprechende Menüoption zu bestätigen. Zum Verlassen des Untermenüs die Funktion Beenden (Zoom Wide) benutzen.

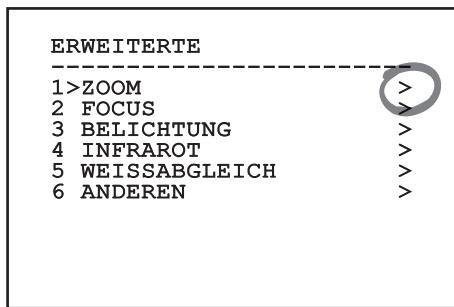


Abb. 8

6.1.1.3 Ändern von Parametern

Den Cursor auf den zu ändernden Parameter bewegen und bestätigen. Das Feld beginnt zu blinken als Zeichen dafür, dass es geändert wird. Mithilfe des Joysticks (Bewegung nach oben und unten) werden die Wahlmöglichkeiten angezeigt.

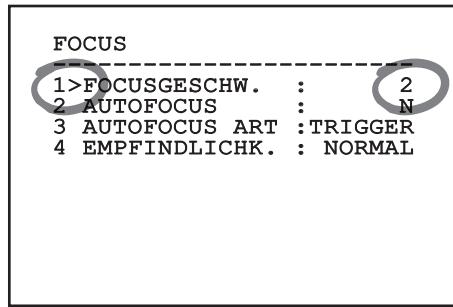


Abb. 9

Nach der Bestimmung der gewünschten Option bestätigen.

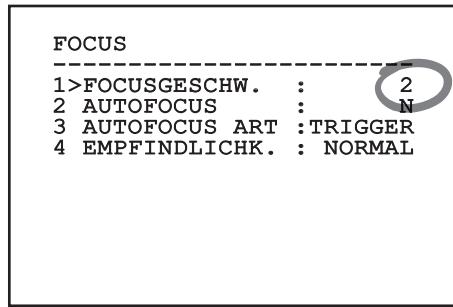


Abb. 10

Das Feld hört auf zu blinken, um die Präferenz zu bestätigen.

6.1.1.4 Ändern der Zahlenfelder

Den Cursor auf den zu ändernden Parameter bewegen und bestätigen.

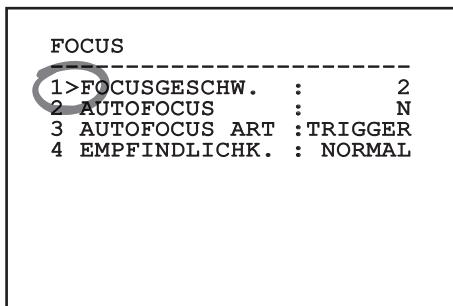


Abb. 11

Die erste Ziffer des gerade geänderten Zahlenfeldes blinkt und in der unteren Zeile wird gezeigt, welche Werte für das Feld zulässig sind. Das Feld mit dem Steuerknüppel aufsuchen (rechts und links) und das Vorzeichen oder den Zahlenwert ändern (auf und ab).

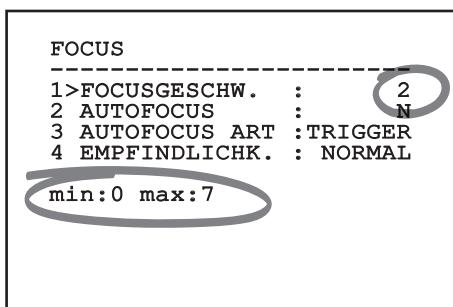


Abb. 12

Die vorgenommene Änderung bestätigen. Der Cursor bewegt sich nach links und die bearbeitete Ziffer hört auf zu blinken. Das Feld wird zwangsweise auf den zulässigen Mindest- oder Höchstwert gebracht, wenn versucht wird, einen nicht vorgesehenen Wert einzugeben.

6.1.1.5 Ändern von Texten

Den Cursor auf den zu ändernden Parameter bewegen und bestätigen.

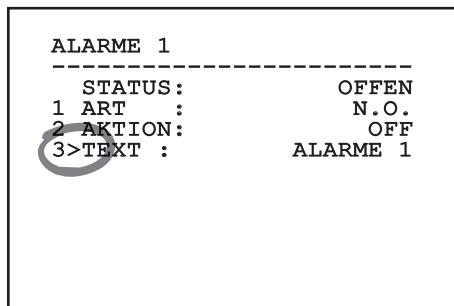


Abb. 13

Es erscheint die Bildschirmseite für die Bearbeitung des Textes. Das Pfeilsymbol positioniert sich unter dem Zeichen, das verändert werden soll, während der Cursor > sich links neben dem ausgewählten Zeichen positioniert.

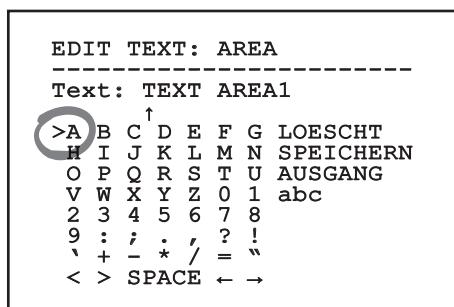


Abb. 14

Es ist möglich, mit dem Joystick innerhalb des Menüs zu navigieren.

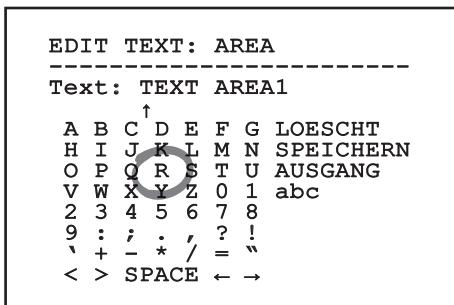


Abb. 15

Mit dem Befehl Bestätigen (Zoom Tele) wird das gewünschte Zeichen eingefügt.

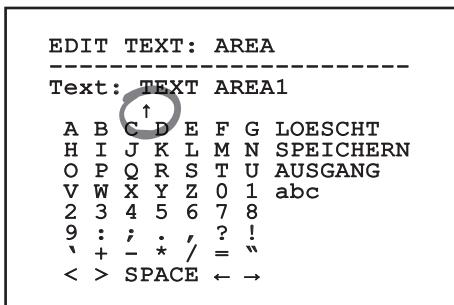


Abb. 16

Verwenden Sie:

- **LOESCHT:** Die gesamte Textzeichenfolge löschen.
- **SPEICHERN:** Speichern des neuen Textes vor dem Austritt aus dem Menü.
- **AUSGANG:** Austritt aus dem Menü.
- **abc:** Anzeige der Kleinbuchstaben.

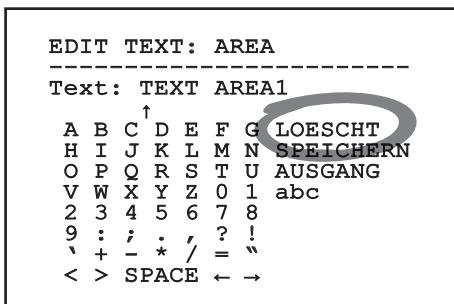


Abb. 17

Das Menü kann auch mit Zoom Wide verlassen werden.

6.1.2 Konfiguration über OSM

i Es lassen sich zahlreiche Videokameras einrichten. Prüfen Sie, ob die Kamera mit der gewünschten Funktion kompatibel ist.

Im Folgenden werden die Bildschirmseiten zur Konfiguration des Produkts beschrieben.

6.1.3 Hauptmenü

Vom Hauptmenü aus kann die Konfigurierung der Einrichtung aufgerufen werden.

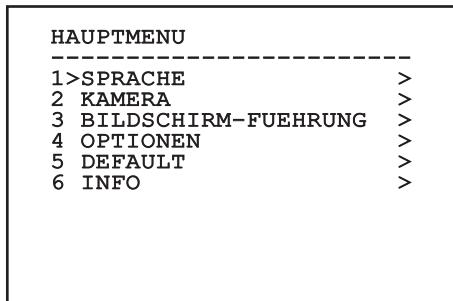


Abb. 18

6.1.3.6 Menü Sprachwahl

Mit dem Menü kann die gewünschte Sprache ausgewählt werden.

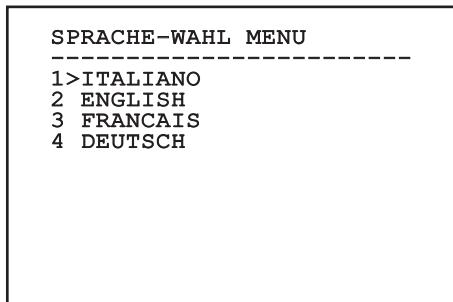


Abb. 19

6.1.4 Menü Thermische Videokamera

1. **Status:** Ermöglicht den Zugang zu dem Untermenü, in dem die technischen Informationen der thermischen Kamera zu finden sind.
2. **Messpunkt:** Erlaubt den Zugang zu dem Untermenü zum Einstellen des Messpunkts.
3. **Videokonfiguration:** Erlaubt den Zugang zu dem Untermenü zur Videokonfiguration.
4. **Konfiguration:** Erlaubt das Laden einer der voreingestellten Konfigurationen der Videokamera oder das Aktivieren der fortgeschrittenen Konfigurationen (Custom).
 - **Default:** Stellt die Standardkonfiguration der thermischen Kamera ein.
 - **Low Contrast:** Stellt die für Szenen mit schwachem Kontrast (Meer, Himmel...) vorgesehene Betriebsart ein.
 - **Indoor:** Stellt die für die Innenbereiche vorgesehene Betriebsart ein.
 - **Outdoor:** Stellt die für die Außenbereiche vorgesehene Betriebsart ein.
 - **Face Definition:** Stellt die für die Gesichtserkennung vorgesehene Betriebsart ein.
 - **Custom:** Erlaubt die manuelle Konfiguration der thermischen Videokamera. Bei der Wahl dieser Konfiguration werden die Menüpunkte für die fortgeschrittenen Konfigurationen aktiviert.

```
THERMISCHE VIDEOKAMERA
-----
1>STATUS
>
2 MESSPUNKT      >
3 VIDEOOKONFIGURATION >
4 CONFIG. :      DEFAULT
```

Abb. 20

i Um die fortgeschrittenen Konfigurationen zu aktivieren, wählen Sie bitte den Menüpunkt Custom.

5. **Flat Field Correction:** Aufrufbar ist das Untermenü für die Konfiguration der Flat Field Correction (FFC) und des Gain Mode.
6. **Digital Data Enhancement:** Erlaubt den Zugang zu dem Untermenü für die Konfiguration von Digital Data Enhancement (DDE).
7. **Automatic Gain Correction:** Erlaubt den Zugang zu dem Untermenü für die Konfiguration von Automatic Gain Correction (AGC).
8. **Isotherm:** Aufrufbar ist das Untermenü zur Konfiguration des Isotherm-Modus.

THERMISCHE VIDEOKAMERA

```
-----
1>STATUS
>
2 MESSPUNKT      >
3 VIDEOOKONFIGURATION >
4 CONFIG. :      CUSTOM
5 FLAT FIELD CORRECTION>
6 DIGITAL DATA ENHANC. >
7 AUTOM. GAIN CORRECT. >
8 ISOTHERM        >
```

Abb. 21

6.1.4.1 Menü Status

Enthält Angaben zur installierten thermischen Videokamera. Stellt die Innentemperatur der Videokamera dar. Die ersten 4 Werte sind im Hexadezimal-Format angegeben.

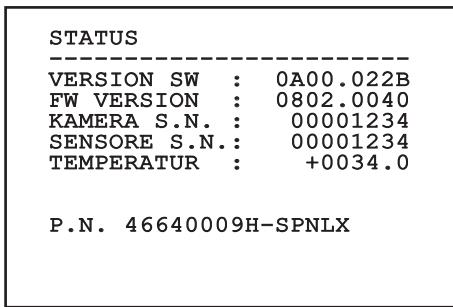


Abb. 22

6.1.4.2 Menü Messpunkt

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

- Modus:** Ermöglicht die Darstellung der in der Bildmitte gemessenen Temperatur (in Grad Celsius oder Fahrenheit). Die Einstellung OFF deaktiviert die Darstellung.
- Digital:** Aktiviert die Anzeige des zugehörigen Symbols auf dem Bildschirm.
- Thermometer:** Aktiviert die Anzeige des zugehörigen Symbols auf dem Bildschirm.

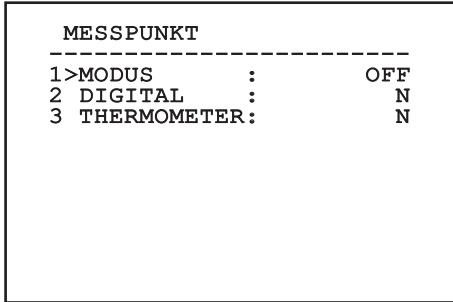


Abb. 23

6.1.4.3 Menü Videokonfiguration



Bei den IP-Produkten darf das Videoformat nicht von NTSC zu PAL geändert werden. Bei einer Änderung dieser Einstellung wird die Videoübertragung unterbunden. Im Falle einer Änderung wenden Sie sich bitte zur Wiederherstellung des Videoformats an den Kundendienst.

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

- Palette-LUT:** Stellt die Art der Farbgebung des von der thermischen Videokamera angezeigten Bildes ein. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn der Isotherm Modus aktiviert ist (6.1.4.15 Menü Isotherm, Seite 22).
- Hinweis FFC:** Vorgegeben wird die Anzeigedauer eines farbigen Quadrates oben rechts auf dem Bildschirm, wenn eine FFC bevorsteht. Das Zeitintervall wird in Frames ausgedrückt.
- Test Pattern:** Aktiviert einen Video-Pattern-Test zur Funktionsüberprüfung der Videokamera.
- Video Standard:** Erlaubt die Einstellung des Videosignals in der Videokamera-Ausgabe.
- Digital-Zoom:** Aktiviert oder deaktiviert den digitalen Zoom. Die maximale Vergrößerung hängt vom Auflösungsvermögen der installierten Videokamera ab.

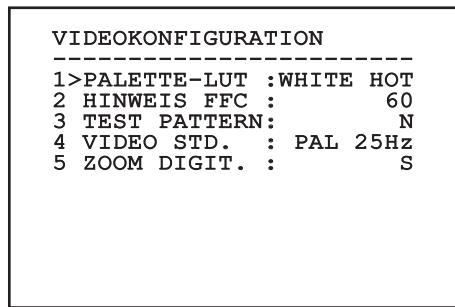


Abb. 24

6.1.4.4 Menü Flat-Field-Korrektur

Die Wärmebildkamera hat einen internen Mechanismus, der in bestimmten Zeitabständen die Bildqualität verbessert: Die Flat-Field-Korrektur (FFC). Die Funktionsparameter sind die Folgenden:

1. **FFC ausführen:** Veranlasst wird ein FFC-Vorgang.
2. **Flat Field Auto:** Aktiviert die automatische oder manuelle Flat-Field-Korrektur. Wenn die automatische Korrektur aktiviert ist, führt die Kamera nach einer gegebenen Zeitspanne oder einer gegebenen Temperaturänderung eine FFC durch. Verwendet man umgekehrt die manuelle Korrektur, werden die Vorgänge der FFC vom Benutzer veranlasst. Es wird empfohlen, stets die automatische Korrektur zu verwenden.
3. **High Gain Interval:** Die Zeitspanne, nach der eine FFC durchgeführt wird, wenn als dynamischer Verstärkungsbereich High vorgegeben ist. Die Zeitspanne wird in Frames ausgedrückt (33ms bei NTSC, 40ms bei PAL).
4. **Low Gain Interval:** Die Zeitspanne, nach der eine FFC durchgeführt wird, wenn als dynamischer Verstärkungsbereich Low vorgegeben ist. Die Zeitspanne wird in Frames ausgedrückt (33ms bei NTSC, 40ms bei PAL).
5. **High Gain Temperature:** Dies ist die Temperaturänderung, nach deren Erreichen eine FFC durchgeführt wird, wenn als dynamischer Verstärkungsbereich High vorgegeben ist. Die Temperaturänderung wird in Intervallen von 0,1 °C ausgedrückt.
6. **Low Gain Temperature:** Eingestellt wird hier das Temperaturintervall, nach dem eine FFC durchgeführt wird, wenn der dynamische Verstärkungsbereich Low ist. Die Temperaturänderung wird in Intervallen von 0,1 °C ausgedrückt.
7. **Verstärkungsmodus:** Hier kann die Art des dynamischen Verstärkungsbereiches gewählt werden:
 - **High:** Diese Einstellung ist dazu bestimmt, den Kontrast zu maximieren. Besonders geeignet ist sie für Anwendungen mit Videoanalyse der Bilder.
 - **Low:** Bei dieser Einstellung ist der dynamische Bildbereich größer und der Kontrast kleiner. Sie ist besonders zur Identifizierung der wärmsten Bildelemente geeignet.
 - **Auto:** Diese Einstellung ermöglicht es der Kamera, zwischen der Modalität High und Low zu wechseln, wobei sie sich auf den aktuell visualisierten Bildtyp basiert. Die Parameter des Menüs Werte Wechsel Gewinn dienen dazu, das Verhalten dieser Modalität zu verändern. (6.1.4.5 Werte Verstärkungskontrolle Schalt, Seite 17).
8. **Werte Verstärkungskontrolle Schalt:** Gestattet den Aufruf des Untermenüs für die Steuerung der Verstärkungsänderungswerte.

```
FLAT FIELD CORRECTION
-----
1>FFC AUSFÜHREN? N
2 FLAT FIELD AUTO: S
3 HIGH GAIN INT. : 7200
4 LOW GAIN INTER.: 1800
5 HIGH GAIN TEMP.: 5
6 LOW GAIN TEMP.: 5
7 MODUS VERSTÄRKUNG :
AUTO
8 WERTE VERSTÄRK. SCHALT>
```

Abb. 25



Es wird empfohlen, die Standardwerte nicht zu ändern, weil sie so bemessen sind, dass sie unter allen Betriebsbedingungen eine hohe Bildqualität gewährleisten.

6.1.4.5 Werte Verstärkungskontrolle Schalt

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

- Schwelle High-Low:** Für die Einstellung der Temperaturschwelle, auf die der Prozentsatz High-Low Parameter zurückgreift, um in den Modus Low Gain umzuschalten. Der Wert wird in Grad Celsius ausgedrückt.
- Anteil High-Low:** Für die Einstellung der prozentualen Mindestpixelzahl, oberhalb derer die Umschaltung in den Modus Low Gain erfolgt.
- Schwelle Low-High:** Für die Einstellung der Temperaturschwelle, auf die der Prozentsatz Low-High Parameter zurückgreift, um in den Modus High Gain umzuschalten. Der Wert wird in Grad Celsius ausgedrückt.
- Anteil Low-High:** Für die Einstellung der prozentualen Mindestpixelzahl, oberhalb derer die Umschaltung in den Modus High Gain erfolgt.

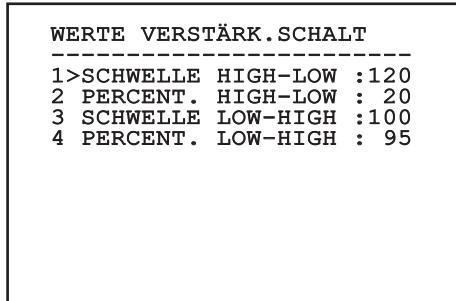


Abb. 26



Es wird empfohlen, die Standardwerte nicht zu ändern, weil sie so bemessen sind, dass sie unter allen Betriebsbedingungen eine hohe Bildqualität gewährleisten.



Die Menüeinstellungen Werte Wechsel Verstärkung werden nur dann wirksam, wenn der Gain Mode auf Auto gestellt wurde (6.1.4.4 Menü Flat-Field-Korrektur, Seite 16).

6.1.4.6 Menü Digital Data Enhancement

Dieses Menü erlaubt die Konfiguration des Algorithmus Digital Data Enhancement (DDE).

- Modus DEE:** Der Algorithmus DDE kann zur Verbesserung der Bilddetails und/oder zur Entfernung der Geräusche eingesetzt werden. Je nach gewähltem Modus (Dynamic oder Manual), werden die entsprechenden Parameter angezeigt.
Dynamic: Die DDE Parameter werden automatisch anhand des Szeneninhalts berechnet. Der DDE Index ist der einzige Kontrollparameter.
- DDE Index:** Dabei handelt es sich um den Kontrollparameter für den Modus DDE Dynamic. Wird ein Wert von 0 eingestellt, erfolgt keine Bildverarbeitung. Bei Werten von unter 0 wird das Geräusch gefiltert. Werte über 0 heben die Bilddetails hervor.

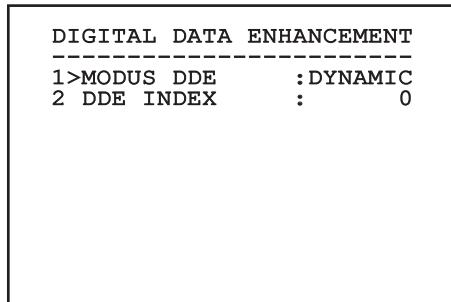


Abb. 27

1. **Modus DEE:** Der Algorithmus DDE kann zur Verbesserung der Bilddetails und/oder zur Entfernung der Geräusche eingesetzt werden. Je nach gewähltem Modus (Dynamic oder Manual), werden die entsprechenden Parameter angezeigt.
2. **Manual:** Der Algorithmus DDE wird manuell anhand von 3 Parametern eingestellt.
3. **DDE Gain:** Dies ist die Hochfrequenzverstärkung. Bei einem Wert von 0 ist DDE deaktiviert.
4. **DDE Threshold:** Stellt die maximale Größe des zu vergrößernden Details dar.
5. **Spatial Threshold:** Dies ist die Schwelle des auf das Signal angewendeten Vorfilters (Smoothing filter).

```
DIGITAL DATA ENHANCEMENT
-----
1>MODUS DDE      : MANUAL
3 DDE GAIN       : +15974
4 DDE THRESHOLD : +130
5 SPATIAL THRES.: +15
```

Abb. 28

 Es wird dringend davon abgeraten, den
Manual Modus für den DDE zu verwenden.

6.1.4.7 Menü Automatic Gain Correction (AGC)

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

1. **Typ AGC:** Im Menü kann die automatische Steuerung (AGC Type) zur Bildverbesserung eingestellt werden.
 - **Plateau:** Der Algorithmus für den Plateau-Abgleich nimmt eine nicht lineare Transformation vor, die auf dem Histogramm des Bildes basiert. Dies ist der Standardalgorithmus, der für den Großteil der Szenarien empfohlen ist.
 - **Manual:** Der Algorithmus Manual nimmt eine lineare Transformation mit einer Steigung vor, die ausschließlich auf den vorgegebenen Kontrast- und Helligkeitswerten basiert.
 - **Auto Bright:** Mit Ausnahme des Helligkeitswertes, der automatisch aktualisiert wird, ist der Algorithmus Auto-bright mit dem Algorithmus Manual identisch.
 - **Once Bright:** Mit Ausnahme des Offsets der linearen Transformation ist der Algorithmus Once Bright mit dem Algorithmus Auto Bright identisch. Das Offset wird erst dann berechnet, wenn der Algorithmus ausgewählt und nicht dynamisch aktualisiert wird.
 - **Linear:** Der lineare Entzerrungsalgorithmus bewirkt eine lineare Umwandlung auf Grundlage des Histogramms des Bildes.
 - **Information-based:** Die informationsbasierten Algorithmen behalten den Bildbereichen mit größerem Informationsgehalt mehr Grautöne vor, während den Bildbereichen mit geringerem Informationsgehalt weniger Grautöne zugewiesen werden. Die informationsbasierten Algorithmen schließen die Pixel vom Prozess zum Abgleich der Histogramme aus, wenn ihr Wert die Informationsschwelle unterschreitet.
 - **Information-based Equalization:** Der Algorithmus der „information-based Equalization“ schließt unabhängig vom Informationsgehalt der Szene sämtliche Pixel in den Prozess für den Abgleich des Histogramms ein. Der Algorithmus gewichtet jedes Pixel nach dem Wert der Informationsschwelle.

2. **Konfiguration ROI:** Region Of Interest (ROI) für den Algorithmus AGC ein.
3. **Parameter Plateau:** Aufrufbar ist die Liste der Parameter, die für den Modus Plateau konfigurierbar sind.
4. **Parameter Linear:** Aufrufbar ist die Liste der Parameter, die für den Modus Linear konfigurierbar sind.
5. **Parameter Manual:** Aufrufbar ist die Liste der Parameter, die für den Modus Manual konfigurierbar sind.
6. **Parameter Auto Bright:** Aufrufbar ist die Liste der Parameter, die für den Modus Auto Bright konfigurierbar sind.
7. **Parameter Once Bright:** Aufrufbar ist die Liste der Parameter, die für den Modus One Bright konfigurierbar sind.
8. **Parameter Information:** Aufrufbar ist die Liste der Parameter, die für die Modi Information konfigurierbar sind.

AUTOM. GAIN CORRECTION

```

1>TYP AGC      : PLATEAU
2 KONFIGURATION ROI      ^
3 PARAMETER PLATEAU      ^
4 LINEARE PARAMETER      ^
5 PARAMETER MANUAL      ^
6 PARAMETER AUTO BRIGHT>
7 PARAMETER ONCE BRIGHT>
8 PARAMETER INFORMATION>

```

Abb. 29

6.1.4.8 Menü Konfiguration ROI

Nach dem Aufruf des Menüs Konfiguration ROI kann der Bereich, der von Interesse ist (region of interest - ROI) geändert werden, der vom Algorithmus AGC genutzt wird, um die Kontrast- und Helligkeitspegel für das Bild zu berechnen.

1. **Punkt 1 Links:** Einstellung der linken Grenze ROI.
2. **Punkt 1 Oben:** Einstellung der oberen Grenze ROI.
3. **Punkt 2 Rechts:** Einstellung der rechten Grenze ROI.
4. **Punkt 2 Unten:** Einstellung der unteren Grenze ROI.

KONFIGURATION ROI

```

1>PUNKT 1 LINKS : -460
2 PUNKT 1 OBEN  : -460
3 PUNKT 2 RECHTS: +460
4 PUNKT 2 UNTEN: +460

```

Abb. 30

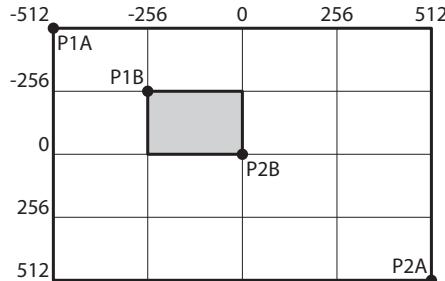


Abb. 31

6.1.4.9 Menü Parameter AGC Plateau

Parameter des Modus AGC: Plateau equalization.

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

1. **Plateau Value:** Einstellung des Höchstwertes für die Pixelzahl, die in einem Grauton enthalten sein kann.
2. **ITT Midpoint:** Eingestellt wird der Durchschnittspunkt der Grauskala.
3. **Max Gain:** Stellt die maximale Verstärkung des AGC ein.
4. **ACE Threshold:** Stellt die Schwelle des Active Contrast Enhancement (ACE) ein.
5. **SSO Percent:** Stellt den Wert der Smart Scene Optimization (SSO) ein. Gibt den Histogrammanteil an, der linear erstellt wird.
6. **Tail Rejection:** Gibt den Pixelanteil an, der vorweg von der Entzerrung ausgeschlossen werden.
7. **Filter IIR:** Stellt den Koeffizienten des IIR Filters ein. Der Filter wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der der AGC auf die Szenenveränderungen reagiert.

PARAMETER AGC PLATEAU

```
1 PLATEAU VALUE :      250
2 ITT MIDPOINT :     127
3 MAX GAIN :          12
4 ACE THRESHOLD :      3
5 SSO PERCENT :        0
6 TAIL REJECTION:      0
7 FILTER IIR :         0
```

6.1.4.10 Menü Parameter AGC Linear

Parameter des Modus AGC: Linear.

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

1. **ITT Midpoint:** Eingestellt wird der Durchschnittspunkt der Grauskala.
2. **Tail Rejection:** Gibt den Pixelanteil an, der vorweg von der Entzerrung ausgeschlossen werden.
3. **Filter IIR:** Stellt den Koeffizienten des IIR Filters ein. Der Filter wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der der AGC auf die Szenenveränderungen reagiert.

PARAMETER AGC LINEAR

```
1 ITT MIDPOINT :    127
2 TAIL REJECTION:   0
3 FILTER IIR :      0
```

Abb. 33

Abb. 32

6.1.4.11 Menü Parameter AGC Manual

Parameter des Modus AGC: Manual.

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

1. **Helligkeit:** Eingestellt wird der Durchschnittspunkt der Grauskala.
2. **Kontrast:** Eingestellt wird der Kontrastgrad des Bildes.
3. **Filter IIR:** Stellt den Koeffizienten des IIR Filters ein. Der Filter wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der der AGC auf die Szenenveränderungen reagiert.

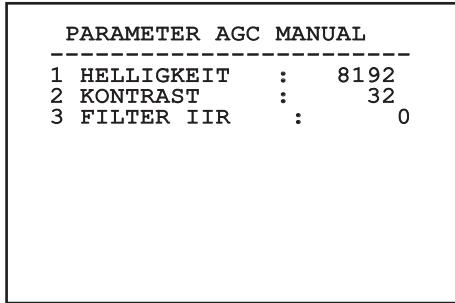


Abb. 34

6.1.4.12 Menü Parameter AGC Auto Bright

Parameter des Modus AGC: Auto Bright.

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

1. **Kontrast:** Eingestellt wird der Kontrastgrad des Bildes.
2. **Filter IIR:** Stellt den Koeffizienten des IIR Filters ein. Der Filter wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der der AGC auf die Szenenveränderungen reagiert.

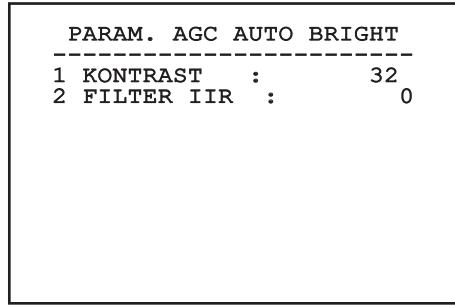


Abb. 35

6.1.4.13 Menü Parameter AGC Once Bright

Parameter des Modus AGC: Once Bright.

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

- Brightness Bias:** Einstellung des Helligkeitsabgleichs.
- Kontrast:** Eingestellt wird der Kontrastgrad des Bildes.
- Filter IIR:** Stellt den Koeffizienten des IIR Filters ein. Der Filter wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit festzulegen, mit der der AGC auf die Szenenveränderungen reagiert.

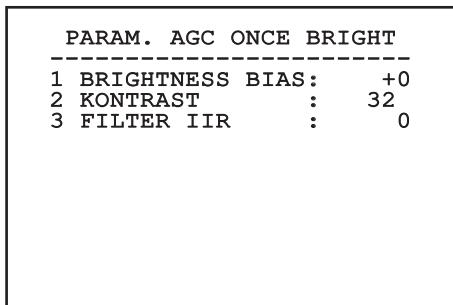


Abb. 36

6.1.4.14 Menü Parameter AGC Information

Parameter des Modus AGC: Information based und Information-based equalization.

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

- Info Threshold:** Definiert wird die Differenz zwischen benachbarten Pixeln. Damit wird bestimmt, ob der Bildbereich Information enthält oder nicht.

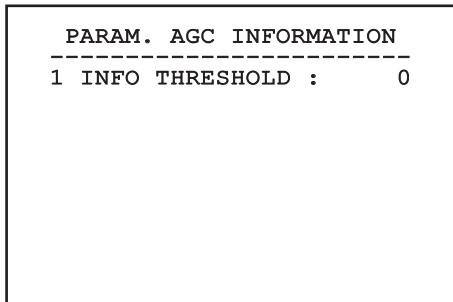


Abb. 37

6.1.4.15 Menü Isotherm

Im Menü Isotherm lässt sich eine spezielle Kolorierung für Objekte aktivieren, die innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereichs liegen.

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

- Ein:** Aktivierung der Funktion Isotherm.
- Modus:** Hier kann gewählt werden, wie das Intervall angegeben wird (in Prozent oder in Grad Celsius).
- Oben:** Einstellbar ist der obere Grenzwert der Isotherm-Funktion.
- Zentral:** Eingestellt wird der mittlere Grenzwert der Isotherm-Funktion.
- Unten:** Einstellen lässt sich der untere Grenzwert der Isotherm-Funktion.

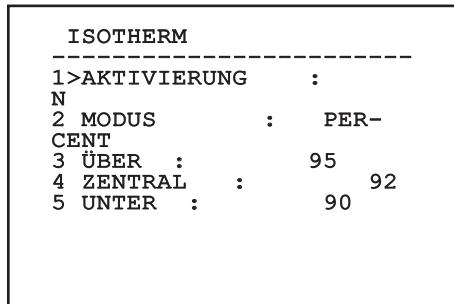


Abb. 38

Das Menü konfiguriert sich dynamisch in Abhängigkeit von der gewählten Einstellung und weist die Parameter aus, die verändert werden können.

6.1.5 Menü Anzeigen

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

- Empfangene Befehle:** Lautet die Einstellung nicht auf OFF, kann der Modus gewählt werden, mit dem die empfangenen seriellen Befehle angezeigt werden. Es kann eine bestimmte Anzeigedauer (1s, 3s und 5s) oder eine Daueranzeige (CONST) gewählt werden.
- Alarne:** Wenn die Einstellung nicht auf OFF lautet, kann gewählt werden, wie die Alarne angezeigt werden. Es kann eine bestimmte Anzeigedauer (1s, 3s und 5s) oder eine Daueranzeige (CONST) gewählt werden.

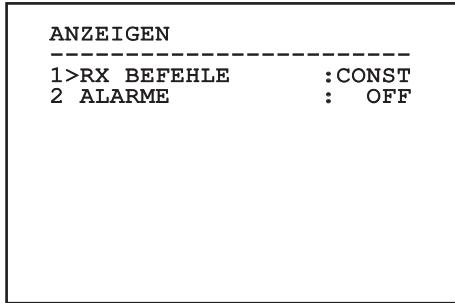


Abb. 39

6.1.6 Menü Optionen

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

- Alarne:** Gestattet den Zugriff auf das Alarmmenü.
- Testfunktionen:** Gestattet den Aufruf des Menüs „Testfunktionen“.
- Kommunikation:** Gestattet den Aufruf des Menüs „Kommunikationen“.
- Deckenmontage:** Kippt das Bild um.

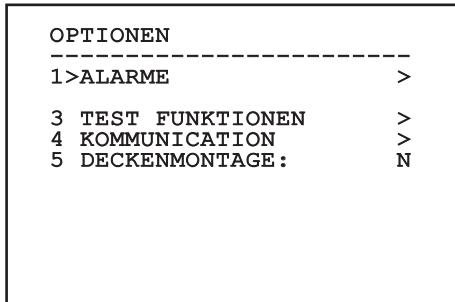


Abb. 40

6.1.6.1 Menü Alarme

Vom Alarmmenü kann auf das Menü Alarm 1 zugegriffen werden, in dem sich die Parameter ändern lassen.

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

- Art:** Eingestellt wird die Kontaktart: Normalerweise geschlossen (NC) oder normalerweise geöffnet (NO)
- Aktion:** Die Art der Aktion, die die Einheit ausführt, wenn der Alarm ausgelöst wird (Relais, Washer, Wiper). Wählt man die Option Off, ist der Alarm deaktiviert.
- Text:** Es lässt sich vorgeben, welche Meldung bei Auslösung eines Alarms angezeigt wird.

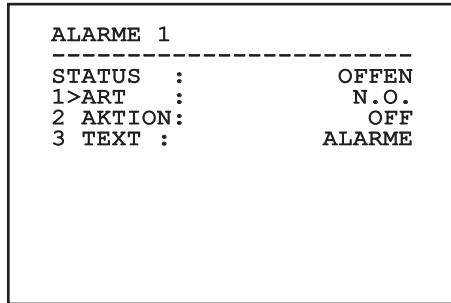


Abb. 41

Das Menü konfiguriert sich dynamisch in Abhängigkeit von der gewählten Einstellung und weist die Parameter aus, die verändert werden können.

6.1.6.2 Menü Testfunktionen

Verfügbar ist ein Diagnosemenü, mit dem sich Funktionstests am Gerät vornehmen lassen.

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

3. **Relais aktivieren:** Gestattet die Einschaltung des Relais.
4. **Gerät neu starten:** Gestattet den Neustart des Gerätes.
5. **Status I/O:** Gestattet den Zugriff auf das Menü Status I/O.

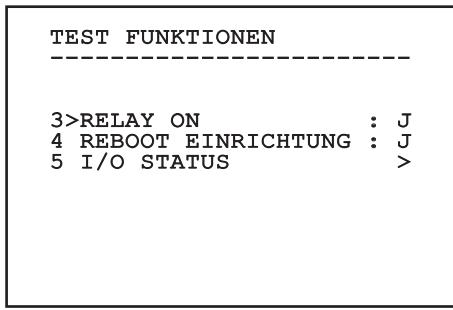


Abb. 42

6.1.6.2.1 Menü Status I/O

Innerhalb des Menüs lässt sich der Status einiger Gerätekomponenten einsehen (zu Diagnosezwecken hilfreich).

Eingangsalarm: Zeigt den Alarmstatus (aktiv oder nicht aktiv).

Dip In: Gibt den Status der Dipschalter auf der Steuerkarte an.

Relay: Zeigt den Relay-Status (aktiv oder nicht aktiv).

Wiper: Zeigt den Wiper-Status (aktiv oder nicht aktiv).

Stromversorgung Kamera: Zeigt den Kamerastatus (aktiv oder nicht aktiv).

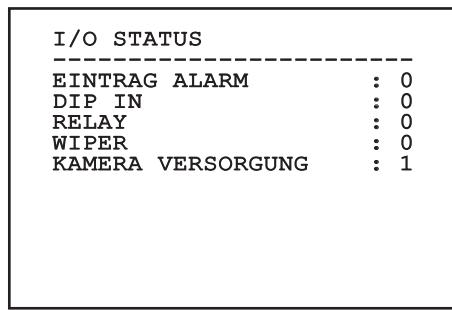


Abb. 43

6.1.6.3 Menü Kommunikation

Ermöglicht die Konfiguration folgender Parameter:

1. **ACK Seriell:** Aktiviert oder deaktiviert die ACK-Antwort bei jedem gesendeten Befehl (falls vom seriellen Kommunikationsprotokoll vorgesehen).
2. **ACK PelcoD Standard:** Aktiviert oder deaktiviert das Format Standard PelcoD für die Antwortnachrichten
3. **Geräteadresse:** Gestattet die Konfiguration der Geräteadresse.
4. **Geschwindigkeit RS-485:** Gestattet es, die Geschwindigkeit des seriellen Anschlusses einzustellen.
5. **Reboot:** Gestattet den Neustart des Gerätes (erscheint im Falle einer Einstellungsänderung).

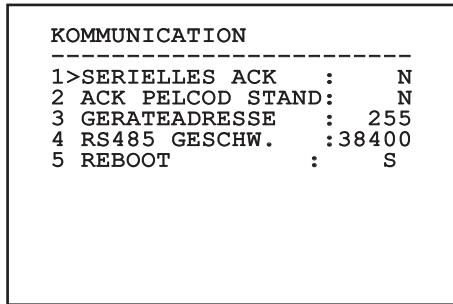


Abb. 44

6.1.7 Menü Default

1. **Setup löschen:** Setzt alle Parameter wieder auf die werkseitigen Anfangseinstellungen.
4. **Gerät neu starten:** Gestattet den Neustart des Gerätes.

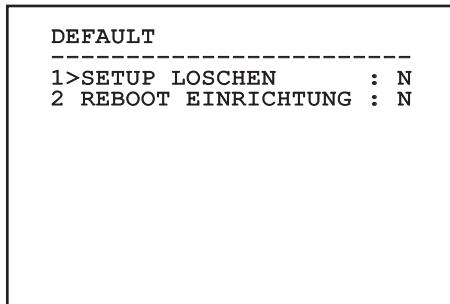


Abb. 45

Bei den oben beschriebenen Vorgängen gehen alle gespeicherten Daten verloren.

6.1.8 Menü Info

Das Menü ermöglicht es, die Konfiguration der Einrichtung und die Version der installierten Firmware zu prüfen.

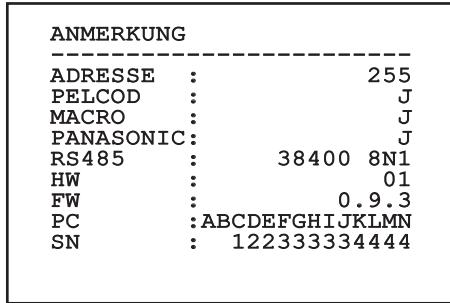


Abb. 46

6.2 Software-Schnittstelle

Nur für IP-Produktversionen

6.2.1 Mindestanforderungen an den PC

Die mitgelieferte Betriebssoftware unterstützt bis zu 16 Kanäle. Die Software erfordert Windows XP Service Pack 3 oder höher und einen PC mit einem Xeon-Prozessor mit 2,3GHz oder höher.

6.2.2 Konfigurationsvorgang über Software

Nach Installation, Stromversorgung und Einschalten des Produkts (4.4 Anschluss der Ethernet-Kabel, Seite 7), mit der Konfiguration der IP-Parameter fortfahren.

Die IP-Adresse der einzelnen Einheiten ist separat mit einem PC zu konfigurieren.

Die Einheit an das LAN-Netz anschließen, Strom anlegen und den Browser starten (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).

i Um die IP-Adresse der einzelnen Einheiten zu konfigurieren, müssen sie gespeist sein, dürfen aber nur einzeln an das LAN angeschlossen werden (Switch). Die Einheit muss mindestens mit der IP-Adresse und dem Hostnamen konfiguriert werden. Nach der Konfiguration das Ethernetkabel an die nächste Einheit anschließen und auch diese konfigurieren.

IP-Adresse des PC vorgeben: 192.168.10.1 (oder 192.168.10.2, etc.).

Die Adresse aufrufen: 192.168.10.100.

Es ist eine Anmeldung und eine Kennworteingabe erforderlich. Bei der erstmaligen Einrichtung sind dieses Einloggen und Kennwort einzugeben.

- **Login:** admin
- **Kennwort:** 1234

Wenn der Login erfolgreich abgeschlossen wurde, wird die Steuer-Schnittstelle des Produktes angezeigt.

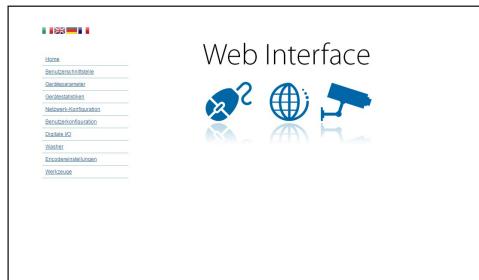


Abb. 47

i Das Produkte kann mit dem Protokoll ONVIF oder TCAM (VIDEOTEC) funktionieren. Wenn das Protokoll ONVIF verwendet wird, sicherstellen, dass die Uhrzeit an der Vorrichtung korrekt eingestellt wird, oder dass ein NTP-Server konfiguriert wird. (6.3.5 Netzwerk-Konfiguration Seite, Seite 29).

6.2.3 Installation der Software

Die CD einlegen und Autoplay starten oder den Installer aktivieren. Eine Webseite wird geöffnet, in der die Anwendung TVMS-Server installiert werden kann. (32 oder 64bit, je nach Eigenschaften des Computers).

Es ist eine Anmeldung und eine Kennworteingabe erforderlich. Bei der erstmaligen Einrichtung sind dieses Einloggen und Kennwort einzugeben.

- **Login:** admin
- **Kennwort:** 1234

Um das Gerät zur VMS hinzuzufügen, den Punkt Camera im Setup-Menü wählen.

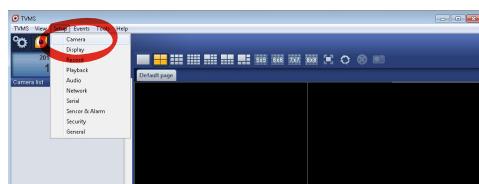


Abb. 48

Die Taste Add. anklicken.

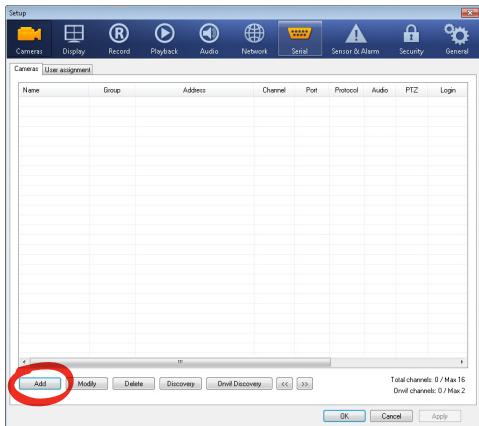


Abb. 49

Der Kamera und der Gruppe einen Namen zuweisen. Das ONVIF oder TCAM Protokoll wählen und die IP-Adresse des Geräts sowie die Zugangsdaten eingeben. Die Streaming-Profile wählen und sicherstellen, dass der Punkt Use PTZ aktiviert ist. Auf OK klicken.

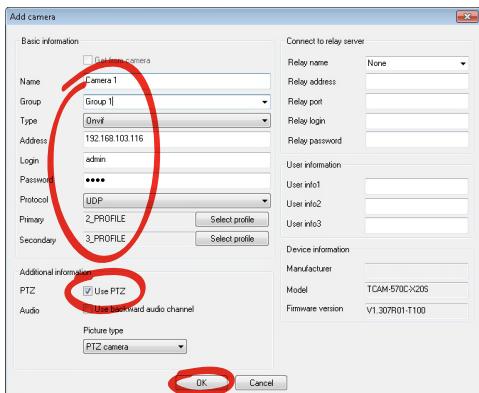


Abb. 50

Die Kamera steht in der Liste der Vorrichtungen (Camera list) zur Verfügung und kann mittels Drag and Drop des Symbols in eines der nicht verwendeten Felder angezeigt werden.

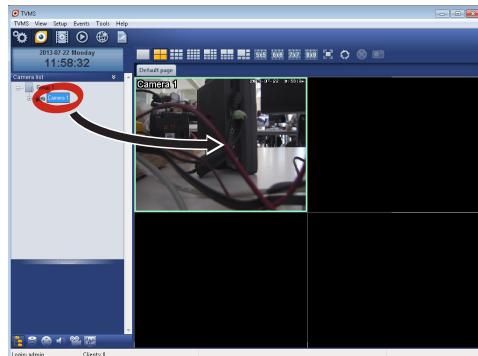


Abb. 51

Zur Anzeige der Kameras auf mehreren Computern muss der TVM-Client installiert werden und über ihn eine Fernverbindung mit dem TVMS-Server hergestellt werden. Zur Konfiguration des Kunden mit den Standard-Zugangsdaten einsteigen.

Login: admin

Kennwort: 1234

Die Schaltfläche Setup anklicken.

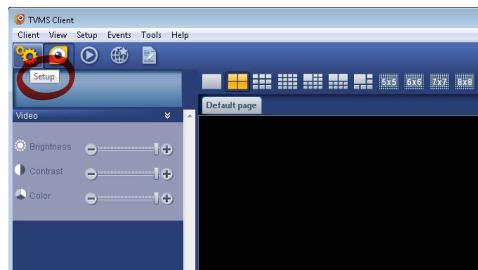


Abb. 52

Ein Fenster wird angezeigt, in dem die Server hinzugefügt werden können, mit denen durch Drücken der Taste Add eine Verbindung hergestellt werden kann.

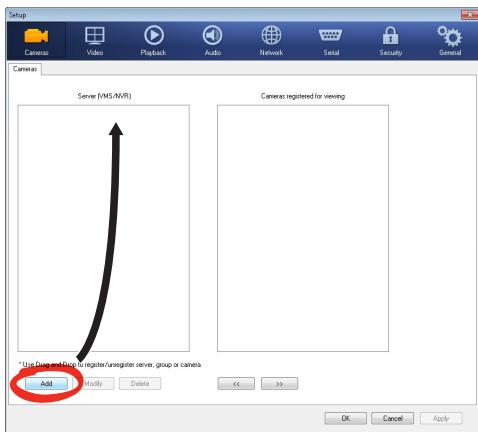


Abb. 53

Nachdem der Server hinzugefügt wurde, muss er für die Anzeige registriert werden. Das Server-Symbol in die rechte Spalte ziehen, wie in der Abbildung dargestellt.

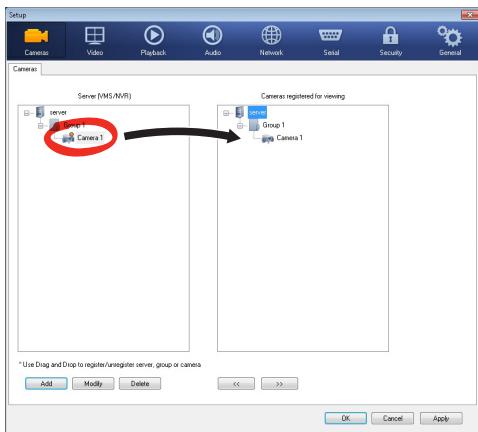


Abb. 54

Auf OK klicken, um zum Anzeigeprogramm zurückzukehren. An diesem Punkt können die Kameras gesehen werden, wenn, wie im Fall des TVMS-Servers, ein Drag and Drop durchgeführt wird.

6.3 Web-Schnittstelle

Nur für IP-Produktversionen

i Beim ersten Anschluss eine Adresse zuweisen, die nicht 192.168.10.100 ist. (6.3.5 Netzwerk-Konfiguration Seite, Seite 29).

i Unterstützte Browser: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.

Der erste Schritt zur Konfiguration der Einrichtung ist die Verbindung mit seiner Web-Schnittstelle.

In den Standard-Einstellungen ist die Einrichtung mit der Adresse 192.168.10.100 konfiguriert.

Die Web-Schnittstelle der Einrichtung kann man zugreifen, indem man mit einem Browser die Adresse http://IP_Adresse aufruft und sich mit folgenden voreingestellten Zugangsdaten einloggt:

- **Login:** admin
- **Kennwort:** 1234

6.3.1 Home Seite

Wenn der Login erfolgreich abgeschlossen wurde, wird die Steuer-Schnittstelle des Produktes angezeigt.

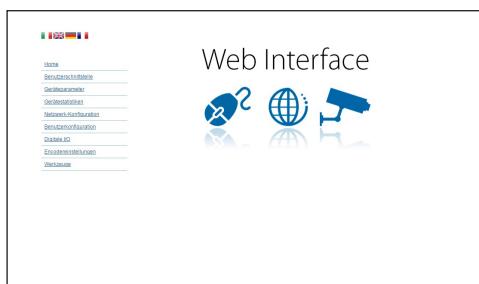


Abb. 55

6.3.2 Benutzersteuerung Seite

Um die Einrichtung via Browser zu steuern, wählen Sie den Eintrag Benutzersteuerung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer virtuellen Tastatur zum Absenden von Befehlen.

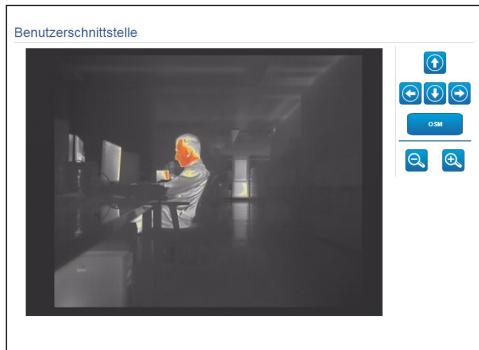


Abb. 56

Auf der virtuellen Tastatur befinden sich die folgenden Steuerungen:

- **Zoom Wide/Zoom Tele**



Abb. 57

- **OSM:** Aktiviert wird das Bildschirmmenü (OSM).



Abb. 58

6.3.3 Geräteparameter Seite

Unter dem Menüpunkt „Geräteparameter“ können Zusatzinformationen angezeigt werden.

Geräteparameter	
Produktcode	0111000000000000
Seriennummer	1234567890
MAC-Adresse	00:1C:63:AC:2E:32
Produkt-ID	4
Firmware-Version Video Board	V1.07.000000000
Firmware-Version CPU Board	1.1.2
Hardware-Revision	1

Abb. 59

6.3.4 Gerätetestatistiken Seite

Im Menü-Eintrag Gerätetestatistiken können alle während des Betriebs der Einrichtung gesammelten Statistiken eingesehen aber nicht geändert werden.

Gerätetestatistiken	
Arbeitsstunden	0
Höchsttemperatur Gehäuse (°C)	29
Mindesttemperatur Gehäuse (°C)	26

Abb. 60

6.3.5 Netzwerk-Konfiguration Seite

Im Menü-Eintrag Netzwerk-Konfiguration kann die Netzwerk-Einstellung der Einrichtung geändert werden. Es kann eingestellt werden, ob das Gerät eine statisch oder dynamisch mit DHCP zugewiesene oder eine selbstgenerierte Adresse haben muss. Das Gerät unterstützt das Internet Protocol (IP) in Version 4 und 6.

Auf derselben Seite können außerdem 2 DNS konfiguriert und eingestellt werden, welche Mechanismen aktiv sein müssen, um die Geräte im lokalen Netzwerk automatisch zu identifizieren.

Während der Konfiguration kann nur dual IPv4/IPv6 gewählt werden. Zudem sind sämtlich Parameter einzugeben.

Ist die automatische DNS-Suche deaktiviert, muss trotzdem ein Wert für das Primär-DNS und das Sekundär-DNS eingegeben werden (Beispiel: 8.8.8.8).

Netzwerk-Konfiguration

IP-Version: dual IPv4/IPv6
AdresseTyp: STATISCH
IP-Adresse (IPv4): 192.168.10.100
Subnet Mask (IPv4): 255.255.255.0
Gateway (IPv4): 192.168.10.1
IP-Adresse (IPv6) - Scope:Link: fe80::21c:63ff:fe2e:454
IP-Adresse (IPv6):
Subnetzpräfixlänge (IPv6) [0 - 128]: 0
Gateway (IPv6):

Automatische DNS-Suche: DEAKTIVIERT
Primärer DNS-Server: 192.168.10.100
Alternativer DNS-Server: 192.168.10.100

Datum und Uhrzeit: 2013-01-01 16:35:05 UTC
NTP-Server: DEAKTIVIERT
PC-Synchronisation: DEAKTIVIERT

UPnP: AKTIV
Zeroconf: AKTIV
WS-Discovery: AKTIV

Damit das Gerät korrekt funktioniert, muss es über einen NTP-Server mit der VMS-Software synchronisiert werden.

Abb. 61

NTP-Server: Außerdem kann angegeben werden, ob das Gerät sich mit einem externen NTP (Network Time Protocol) Server synchronisieren muss.

- **DEAKTIVIERT:** Stellen Sie diese Option ein, wenn Datum und Uhrzeit des Geräts nicht synchronisiert werden sollen.
- **STATISCH:** Stellen Sie diese Option ein, wenn Datum und Uhrzeit des Geräts mit einem durch statische Adresse angegebenen NTP-Server synchronisiert werden sollen.

i **Damit das Gerät korrekt funktioniert, muss es über einen NTP-Server mit der VMS-Software synchronisiert werden.**

i **Das Gerät ist nicht mit einer Pufferbatterie ausgestattet, welche das Datum und die Uhrzeit speichert. Wird es ausgeschaltet, sind die Werte später erneut einzustellen.**

6.3.6 Benutzer-Konfiguration Seite

Im Menü-Eintrag Benutzer-Konfiguration können die Benutzer verwaltet werden, die Zugriff auf die Einrichtung haben. Die Nutzer „Administrator“ können auf die gesamte Konfiguration des Geräts zugreifen. Die Benutzer Typ Operator, User und Anonymous haben begrenzten Zugriff auf die Verwaltungsseiten.

Benutzerkonfiguration

Benutzername	Rechte
admin	Administrator

Benutzer-Ersteller

?	Benutzername: guest Password: ... Password bestätigen: ... Rechte: Administrator
OK Cancel	

Abb. 62

i Das Gerät kann nur von Anwendern mit Administratorrechten konfiguriert werden.

i Der Nutzernamen des Administrators kann nicht geändert werden.

6.3.7 Digitale I/O Seite

Im Menü-Eintrag Digitale I/O können die digitalen Kanäle der Einrichtung konfiguriert werden. Es folgt eine kurze Beschreibung der konfigurierbaren Parameter für jeden Digitaleingang.

- **ID Alarm:** Verwendetes Feld für die Auswahl des gewünschten Digitaleingangs
- **Art:** Zeigt den Standard-Status des Digitaleingangs an.

Zur Kontrolle des einwandfreien Betriebs der Alarne erscheint auf der Web-Seite ein Punkt, der im Normalzustand grün ist, und rot, wenn ein Alarm erkannt wird. Der Punkt ist grün im Normalzustand und rot wenn ein Alarm erkannt wird.

Digitale I/O

Alarm-ID: 1	Type: NORMALERWEISE GEÖFFNE
SENDEN	
RESET	

Abb. 63

6.3.8 Encodereinstellungen Seite

Unter dem Menüpunkt Encodereinstellungen können die 2 ersten Videoströme des Geräts konfiguriert werden. Der erste Strom wird zwangsläufig mit dem Algorithmus H.264/AVC komprimiert, während der zweite als Alternative auch die MJPEG-Kodierung verwenden kann. Für beide Streams besteht die Möglichkeit, die Videogröße, die Bildfrequenz, die Anwendung des Controllers Bildfrequenz und das Intervall I-Frame H264 einzustellen. Es kann außerdem das On Screen Display (OSD) konfiguriert werden, mit dem dem Video vor der Komprimierung ein Name zugewiesen werden kann.

i Zusätzliche Videostreams sind nur über das Protokoll ONVIF konfigurierbar.

The screenshot displays the 'Encoder' settings page. It includes sections for 'Input Format' (Composite PAL), 'Input Deinterlace' (Off), 'Auflösung' (720x576), 'Framerate Limit' (25), 'Ratencontroller' (CBR), 'Bitrate (kbps)' (2000), 'H264 I-Frame Intervall' (30), 'Profil H264' (High Profile), 'Video Encoder Secondary' (Sekundäre Videostream Nein), 'OSD' (Datum und Uhrzeit Nein, Position Bottom, Schriftgröße Small (8x8)), 'Farbe' (Helligkeit 50, Kontrast 50, Farbtön 50, Farbsättigung 50), and two buttons at the bottom: 'SENDEN' and 'RESET'.

Abb. 64

6.3.9 Werkzeuge Seite

Im Menü-Eintrag Werkzeuge können die gesamte Konfiguration der Einrichtung oder nur bestimmte Abschnitte auf die vordefinierten Werte zurückgesetzt werden.

Außerdem kann in diesem Abschnitt:

- Die Firmware der Vorrichtung aktualisieren.
- Die Einrichtung wieder neu starten.



Abb. 65

7 Zubehör

i Erhältlich ist eine Reihe von Zubehörteilen für das verwendete Gerät. Bitte schlagen Sie diesbezüglich im BASISHANDBUCH nach.

8 Anleitung für den normalen Betrieb

8.4 Spezialbefehle

SPEZIALBEFEHLE				
Aktion	Befehl			
	Protokoll			
	VIDEOTEC MACRO	ONVIF (auxiliary command)	PANASONIC 850	PELCO D
Wiper Start	Preset Speichern 85	tt:Wiper On	Preset Speichern 85	Preset Speichern 85
	Aux 3 ON	–	Preset Speichern 54	Aux 3 ON
	Wip+	–	–	–
Wiper Stop	Preset Speichern 86	tt:Wiper Off	Preset Speichern 86	Preset Speichern 86
	Aux 3 OFF	–	Preset Speichern 55	Aux 3 OFF
	Wip-	–	–	–
Washer	Preset Speichern 87	tt:Washing Procedure On	Preset Speichern 87	Preset Speichern 87
	Aux 4 ON	tt:Washing Procedure On	Preset Speichern 56	Aux 4 ON
	Was+	–	–	–
Nachtmodus On	Preset Speichern 88	tt:IRLamp On	Preset Speichern 88	Preset Speichern 88
	–	–	Preset Speichern 57	–
Nachtmodus Off	Preset Speichern 89	tt:IRLamp Off	Preset Speichern 89	Preset Speichern 89
	–	–	Preset Speichern 58	–
Reboot der Einrichtung	Preset Speichern 94	–	Preset Speichern 94	Preset Speichern 94
	Ini+	–	Preset Speichern 61	–
Aktivierung OSM	Preset Speichern 95	tt:OSM On	Preset Speichern 95	Preset Speichern 95
	Men+	–	Preset Speichern 46	–

Tab. 4

9 Wartung

⚠ Die vorinstallierte Kamera kann nur mit einer Kamera derselben Marke und desselben Modells ausgetauscht werden.

(i) Vor jedem Arbeitsschritt ist das BASISHANDBUCH des Produktes zu konsultieren.

Für jedwede Ersatzteilanfrage ist die Angabe der Seriennummer des Geräts notwendig.

9.1 Firmware-Update

(i) Die Aktualisierung der Firmware des Encoders H.264 kann direkt über die Webschnittstelle erfolgen.

Bei Bedarf kann die Firmware des Gerätes und des Video-Encoders aktualisiert werden.

Die Aktualisierung der Firmware kann von fern mit Konverter USB / Seriell 485 vorgenommen werden (nur Protokolle VIDEOTEC MACRO und PELCO D) (der Konverter gehört nicht zum Lieferumfang). Dieser Vorgang ist nur bei den analogen Produktversionen möglich.

Weitere Auskünfte erteilt das Kundendienstcenter von VIDEOTEC.

9.1.1 Factory Default

Die werkseitigen Anfangseinstellungen lassen sich wiederherstellen. Die folgende Prozedur ausführen:

- Die Einheit mit Strom versorgen. Zwei Minuten warten.
- Die grauen und grünen Drähte der Signalkabel anschließen (Tab. 3, Seite 8).
- Zwei Minuten warten.
- Einheit abschalten.

Die zuvor angeschlossenen grünen und grauen Drähte abnehmen.

- Die Einheit mit Strom versorgen.

(i) Um in der IP-Version des Produktes auf das Gerät zuzugreifen, ist die Adresse 192.168.10.100 über die Webschnittstelle einzugeben.

10 Müllentsorgungsstellen



Dieses Symbol und das entsprechende Recycling-System gelten nur für EU-Länder und finden in den anderen Ländern der Welt keine Anwendung.

Ihr Produkt wurde entworfen und hergestellt aus qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, daß elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmüll getrennt entsorgt werden sollen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder im Recycling Centre.

In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme für Elektrik- und Elektronikgeräte.

11 Problemlösung

i Kontaktieren Sie bitte das autorisierte Kundenzentrum bei jedem nicht beschriebenen Problem oder falls das aufgelistete Problem weiterhin bestehen sollte.

i Vor jedem Arbeitsschritt ist das BASISHANDBUCH des Produktes zu konsultieren.

PROBLEM	Kein sichtbares Videostreaming (IP-Version).
URSACHE	Falsche Einstellung der IP-Parameter.
LÖSUNG	Die IP-Adresse des Gerätes und die Konfiguration der computereigenen Netzwerkkarte prüfen.
URSACHE	Der automatische Vorheizvorgang (De-Ice) läuft.
LÖSUNG	Ende des Vorheizvorgangs abwarten. Die Einheit blockiert, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig ist.

PROBLEM Nach dem Einschalten zeigt das Gerät eine Bildschirmseite der folgenden Art (Analogversion):

Adresse : 1
ENTFROSTUNGSVERF
LAUFEND...

URSACHE	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig.
LÖSUNG	Ende des Vorheizvorgangs abwarten. Die Einheit blockiert, wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig ist.

12 Technische Daten

12.1 Kamera

WÄRMEBILDKAMERAS (AUFLÖSUNG 336X256)														
	Objectiv 9mm		Objectiv 13mm		Objectiv 19mm		Objectiv 25mm		Objectiv 35mm		Objectiv 50mm		Objectiv 60mm	
	PAL	NTSC												
Bildaufnehmer	Ungekühltes Vanadiumoxid-Mikrobolometer (VOx)													
Auflösung	320x256	320x240												
Pixelzahl	17µm													
Spektrale Empfindlichkeit - langwellige Infrarotstrahlung (LWIR)	von 7.5µm bis 13.5µm													
Interne Blende (nur zur Sensor-Kompensation)	Video stop < 1sec.													
Digital Detail Enhancement (DDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Digital-Zoom	2x, 4x													
Bildwiederholfrequenz	8.3fps	7.5fps												
Hohe Bildwiederholfrequenz	25fps	30fps												
Szenebereich (High Gain)	-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)													
Szenebereich (Low Gain)	-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)													
Horizontaler Sehbereich	35°		25°		17°		13°		9,3°		6,5°		5,5°	
Vertikaler Sehbereich	27°		19°		13°		10°		7,1°		5°		4,2°	
F-number	F/1.25		F/1.25		F/1.25		F/1.1		F/1.2		F/1.2		F/1.25	
Thermische Empfindlichkeit (NEdT)	< 50mK to f/1.0													
Mensch (Peilung / Erkennung / Identifizierung)	285m / 71m / 36m		440m / 112m / 56m		640m / 160m / 80m		930m / 230m / 116m		1280m / 320m / 160m		1700m / 430m / 215m		2000m / 510m / 255m	
Auto (Peilung / Erkennung / Identifizierung)	880m / 220m / 108m		1340m / 340m / 170m		1950m / 500m / 250m		2800m / 710m / 360m		3850m / 950m / 295m		5100m / 1320m / 660m		6000m / 1560m / 780m	

Tab. 5

WÄRMEBILDKAMERAS (AUFLÖSUNG 640X512)														
	Objectiv 9mm		Objectiv 13mm		Objectiv 19mm		Objectiv 25mm		Objectiv 35mm		Objectiv 50mm		Objectiv 60mm	
	PAL	NTSC												
Bildaufnehmer	Ungekühltes Vanadiumoxid-Mikrobolometer (VOx)													
Auflösung	640x512	640x480												
Pixelzahl	17µm													
Spektrale Empfindlichkeit - langwellige Infrarotstrahlung (LWIR)	von 7.5µm bis 13.5µm													
Interne Blende (nur zur Sensor-Kompensation)	Video stop < 1sec.													
Digital Detail Enhancement (DDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Digital-Zoom	2x, 4x, 8x													
Bildwiederholfrequenz	8.3fps	7.5fps												
Hohe Bildwiederholfrequenz	25fps	30fps												
Szenebereich (High Gain)	-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)													
Szenebereich (Low Gain)	-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)													
Horizontaler Sehbereich	69°		45°		32°		25°		18°		12.4°		10.4°	
Vertikaler Sehbereich	56°		37°		26°		20°		14°		9.9°		8.3°	
F-number	F/1.4		F/1.25		F/1.25		F/1.1		F/1.2		F/1.2		F/1.25	
Thermische Empfindlichkeit (NEDT)	< 50mK to f/1.0													
Mensch (Peilung / Erkennung / Identifizierung)	250m / 63m / 31m		390m / 95m / 47m		570m / 144m / 72m		820m / 210m / 104m		1140m / 280m / 142m		1500m / 380m / 190m		1750m / 450m / 225m	
Auto (Peilung / Erkennung / Identifizierung)	720m / 175m / 88m		1080m / 275m / 140m		1550m / 400m / 200m		2200m / 580m / 290m		3000m / 800m / 200m		3900m / 1060m / 540m		4500m / 1240m / 640m	

Tab. 6

Headquarters Italy Videotec S.p.A.

Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

France Videotec France SARL

Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Quebec, ZA de Courtabœuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd

Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.

Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.com



www.videotec.com

MNVCMVXTCAM_1630_DE




IP66/IP68



MAXIMUS MVXT

Взрывобезопасный тепловизор высокого технического уровня

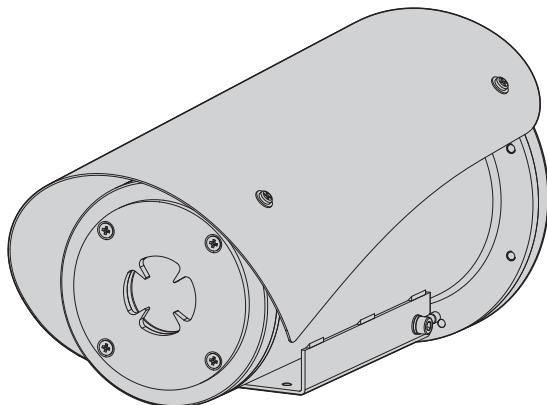

Содержание

1 О настоящем руководстве.....	5
1.1 Типографские условные обозначения.....	5
2 Примечания в отношении авторского права и информация о торговых марках.....	5
3 Обозначение.....	5
3.1 Маркировка изделия	5
4 Монтаж	6
4.1 Область применения.....	6
4.2 Подключение линии питания.....	6
4.3 Подключение видеокабеля.....	7
4.4 Подключение Ethernet-кабеля.....	7
4.5 Подключение сигнального кабеля	8
4.5.1 Подключение телеметрической линии	8
4.5.2 Подключение сигналов тревоги и реле	8
4.5.2.1 Подключение сигнала тревоги к сухому контакту	8
4.5.2.2 Подключение реле.....	8
4.6 Конфигурация аппаратного обеспечения	9
4.6.1 Двунаправленная линия RS-485 TX/RX	9
5 Включение	9
5.1 Первый запуск.....	9
6 Конфигурация	10
6.1 Интерфейс экранного меню (On Screen Menu)	10
6.1.1 Использование экранного меню.....	10
6.1.1.1 Как использовать джойстик	10
6.1.1.2 Как перемещаться по меню	11
6.1.1.3 Как изменить параметры	11
6.1.1.4 Как изменить числовое поле	12
6.1.1.5 Как изменить текст	12
6.1.2 Настройка с помощью экранного меню	13
6.1.3 Главное меню	13
6.1.3.6 Меню выбора языка	13
6.1.4 Меню тепловизора.....	14
6.1.4.1 Меню состояния	15
6.1.4.2 Меню точки измерения	15
6.1.4.3 Меню настройки видео	15
6.1.4.4 Меню предварительной обработкой изображения	16
6.1.4.5 Значения переключения усиления (Gain Switch Values)	17
6.1.4.6 Меню цифрового улучшения данных	17
6.1.4.7 Меню автоматической коррекции усиления (AGC)	18
6.1.4.8 Меню настройки области наблюдения	19
6.1.4.9 Меню параметров Plateau AGC	20
6.1.4.10 Меню параметров Linear AGC	20
6.1.4.11 Меню параметров Manual AGC	21
6.1.4.12 Меню параметров Auto Bright AGC	21
6.1.4.13 Меню параметров Once Bright AGC	22
6.1.4.14 Меню параметров Information AGC	22
6.1.4.15 Меню изотермы	22

6.1.5 Экранное меню	23
6.1.6 Меню опций	23
6.1.6.1 Меню сигналов тревоги	23
6.1.6.2 Меню функций тестирования	24
6.1.6.2.1 Меню состояния вводов/выводов	24
6.1.6.3 Меню связи	25
6.1.7 Стандартное меню	25
6.1.8 Меню информации	25
6.2 Интерфейс программного обеспечения	26
6.2.1 Минимальные требования к системе	26
6.2.2 Процедура настройки через программное обеспечение	26
6.2.3 Установка программного обеспечения	26
6.3 Веб-интерфейс	28
6.3.1 Главная страница (Home Page)	28
6.3.2 Страница пользовательских элементов управления	29
6.3.3 Страница параметров устройства (Device Parameters Page)	29
6.3.4 Страница статистики устройства	29
6.3.5 Страница конфигурации сети	29
6.3.6 Страница пользовательских настроек	30
6.3.7 Страница цифрового входа/выхода	30
6.3.8 Страница параметров кодера	31
6.3.9 Страница инструментов (Tools Page)	31
7 Комплектующие	31
8 Инструкции по работе в нормальном режиме	32
8.4 Специальные элементы управления	32
9 Техническое обслуживание	33
9.1 Обновление ПО	33
9.1.1 Заводские настройки (Factory Default)	33
10 Утилизация отходов	33
11 Устранение неисправностей	34
12 Технические характеристики	35
12.1 Камера	35

1 О настоящем руководстве

Перед установкой и использованием этого оборудования внимательно прочтите всю предоставленную документацию. Всегда держите руководство под рукой, чтобы им можно было воспользоваться в будущем.

1.1 Типографские условные обозначения



ОПАСНОСТЬ!

Высокий уровень опасности.

Риск поражения электрическим током. При отсутствии иных указаний отключите питание, перед тем как приступить к выполнению любой операции.



ОПАСНОСТЬ!

Горячая поверхность.

Следует избегать контакта. Горячие поверхности могут обжечь в случае контакта.



ОПАСНОСТЬ!

Испускание видимого света или инфракрасного излучения.

Может быть вредно для глаз. Обратите внимание на данные указания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Средний уровень опасности.

Данная операция очень важна для правильной работы системы. Внимательно ознакомьтесь с описанием порядка выполнения процедуры и выполните ее согласно указаниям.



ИНФОРМАЦИЯ

Описание характеристик системы.

Рекомендуем внимательно ознакомиться с содержанием этого раздела, для того чтобы понять следующие этапы.

2 Примечания в отношении авторского права и информация о торговых марках

Упоминаемые названия устройств или компаний являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми знаками.

3 Обозначение

3.1 Маркировка изделия

См. ярлык на продукт.

4 Монтаж



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Установка и обслуживание устройства должны осуществляться только специализированным персоналом.



Внешнюю оплетку многожильного кабеля (армировку) необходимо подсоединить к заземлению.



Обеспечьте электрическую изоляцию всех неподсоединеных проводов.



Предлагается аналоговая и IP-модель изделия. В приведенных ниже разделах обратите внимание на различия между моделями.



Изделие снабжено многожильным кабелем или кабельным жгутом, предназначенным для осуществления соединений. Во время установки устройства оставьте, по крайней мере, 250mm свободного пространства под нижней частью корпуса, чтобы обеспечить соблюдение минимального радиуса изгиба многожильного кабеля и кабельного жгута.

4.1 Область применения

Температура установки от -60°C и до +65°C.

Диапазон рабочей температуры устройства составляет от -40°C до +65°C.

4.2 Подключение линии питания



Выполнять электрические подключения необходимо при отключенном источнике питания и разомкнутом выключателе сети.



Перед началом монтажа убедитесь, что характеристики источника питания устройства соответствуют характеристикам, которые необходимы для устройства.



Убедитесь, что источник питания обладает необходимыми характеристиками.

На устройство может подаваться различное напряжение питания. Значение напряжения сети питания указано на идентификационном ярлыке устройства. (3.1 Маркировка изделия, страница 5).

В многожильном кабеле присутствуют кабели питания и заземления.

Выполните подключения, как описано в таблице ниже.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИИ ПИТАНИЯ	
Цвет	Клеммы
Источник питания 24Vac/от 12Vdc до 24Vdc	
Черный 1 (+)	L (Фаза)
Черный 2 (-)	N (Нейтраль)
Желтый/Зеленый	⏚

Табл. 1

4.3 Подключение видеокабеля



Установка типа CDS (Cable Distribution System – система кабельного распределения). Это система типа TNV-1, не подключайте ее к SELV-схемам.



Операции, описанные в настоящем разделе, предназначены исключительно для аналоговой модели устройства.



При конфигурировании функций устройства и обновления прошивки кабель RS-485 должен быть все время подключен.

В многожильном кабеле имеется 1 видеокабель черного цвета.

Для видеокабеля, в зависимости от модели, требуется штепсель следующего типа:

- Модель с многожильным кабелем: RG 179/U
- Модель с кабельным жгутом: RG 59B/U

4.4 Подключение Ethernet-кабеля



Оплетку Ethernet-кабеля необходимо всегда подсоединять к заземлению, используя соответствующий соединитель. Всегда используйте разъемы RJ45 экранированного типа.



Операции, описанные в настоящем разделе, предназначены исключительно для IP-модели устройства.

В многожильном кабеле имеется Ethernet-кабель, обладающий следующими характеристиками: STP (экранированный), Категория 5E.

Выполните подключения согласно представленным в таблице указаниям (в соответствии со стандартными техническими требованиями: TIA/EIA-568-B).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ETHERNET-КАБЕЛЯ

Номер контакта	Цвет кабеля
1	Оранжевый-Белый
2	Оранжевый
3	Зеленый-Белый
4	Синий
5	Синий-Белый
6	Зеленый
7	Коричневый-Белый
8	Коричневый

Табл. 2

Ниже представлен стандартный пример установки.

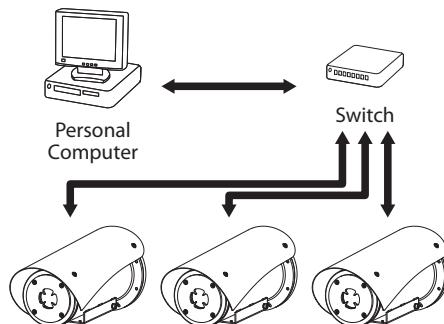


Рис. 1

4.5 Подключение сигнального кабеля

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Установка типа TNV-1. Это система типа TNV-1, не подключайте ее к SELV-схемам.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ	
Цвет	Функция
Белый	RS-485 A (+)
Желтый	RS-485 B (-)
Розовый	Реле 1, Терминал А
Виолетта (синий, Модель с кабельным жгутом)	Реле 1, Терминал В
Красный (коричневый, Модель с кабельным жгутом)	Сигнал тревоги/Цифрового входа
Зеленый	GND/Общий сигнал тревоги
Серый	Reset

Табл. 3

4.5.1 Подключение телеметрической линии

⚠ Не подключайте линию последовательной связи в IP-моделях устройства.

Кабели обеспечивают доступ к 1 линии последовательной связи RS-485.

Телеметрические линии подключают устройство к блокам управления и программирования (пульт управления или ПК).

i Изделие автоматически распознает тип используемого устройства (PANASONIC 850, PELCO D, VIDEOTEC MACRO).

4.5.2 Подключение сигналов тревоги и реле

⚠ Внешнюю оплетку кабеля аварийной сигнализации и реле необходимо подсоединить к заземлению.

4.5.2.1 Подключение сигнала тревоги к сухому контакту

В случае сигнала тревоги на свободном контакте выполните подключение в соответствии с рисунком.

Рис. 2 AL1: Сигнал тревоги 1. COM: Общие сигналы тревог.

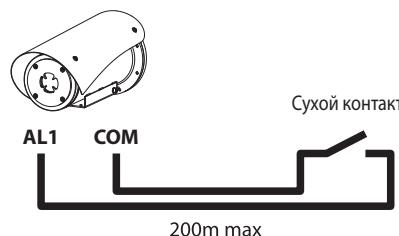


Рис. 3 AL1: Сигнал тревоги 1. COM: Общие сигналы тревог.

Сухой контакт для передачи сигнала тревоги может быть НР (нормально разомкнутым) или НЗ (нормально замкнутым).

Более подробная информация представлена в соответствующей главе (6.1.6.1 Меню сигналов тревоги, страница 23).

4.5.2.2 Подключение реле

⚠ Использование реле возможно при соблюдении указанных ниже требований. Рабочее напряжение: до 30Vac или 60Vdc. Сила тока: 1A макс.. Использовать кабели с подходящим сечением и со следующими характеристиками: от 0.25mm² (24AWG) до 1.5mm² (16AWG).

Из-за отсутствия полярности, оба контакта реле можно произвольно использовать с переменным или постоянным током.

Более подробная информация представлена в соответствующей главе (6.1.6.1 Меню сигналов тревоги, страница 23).

4.6 Конфигурация аппаратного обеспечения

i Протокол связи устройства конфигурировать не требуется.

4.6.1 Двунаправленная линия RS-485 TX/RX

Эта настройка позволяет обеспечить двунаправленную полудуплексную связь на линии RS-485-1.

Значение по умолчанию: 38400Bd.

В случае если необходимо изменить значения по умолчанию линии RS-485, это можно сделать, используя программное обеспечение PTZ Manager, которое можно бесплатно загрузить на веб-сайте support.videotec.com.

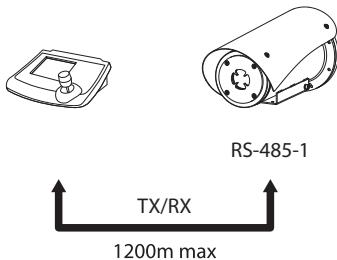


Рис. 4

5 Включение

i Процесс автоматического предварительного подогрева (De-Ice) начинается при включении устройства, если температура окружающей среды ниже 0°C. Данный процесс служит для обеспечения правильного функционирования устройства даже при низких температурах. Продолжительность процесса зависит от условий окружающей среды (от 30 мин. до 90 мин.).

Полная работоспособность устройства гарантируется до следующей температуры окружающей среды: -40°C.

Изделие оснащено системой защиты прошивки, которая отключает камеру, если температура опускается ниже -40°C.

Для того чтобы включить устройство, подключите источник питания.

Для того чтобы выключить устройство, отключите источник питания.

5.1 Первый запуск

⚠ Убедитесь, что устройство и другие элементы системы закрыты таким образом, чтобы невозможно было дотронуться до элементов под напряжением.

⚠ Убедитесь, что все детали надежно закреплены.

6 Конфигурация

Устройство можно настроить с помощью одного из следующих инструментов:

Аналоговые модели устройства

- Интерфейс экранного меню (On Screen Menu): Конфигурация с помощью текста на аналоговом видеосигнале.

IP-модели устройства.

- Интерфейс программного обеспечения: Конфигурация через приложение, установленное на компьютере.
- Веб-интерфейс: Конфигурация через браузер.

6.1 Интерфейс экранного меню (On Screen Menu)

i Для включения OSM серый и зеленый провод сигнального кабеля необходимо подсоединить на 5 секунд (Табл. 3, страница 8).

6.1.1 Использование экранного меню

В случае нормального режима работы устройства для выбора и конфигурации расширенных функций можно использовать экранное меню. Дополнительная информация по данному вопросу представлена в руководстве по эксплуатации пульта управления и соответствующей главе. (8.4 Специальные элементы управления, страница 32).

Выходите из экранного меню с помощью Wide Zoom (Широкоугольный объектив) (Zoom-).

6.1.1.1 Как использовать джойстик

Все операции в меню выполняются с помощью джойстика.

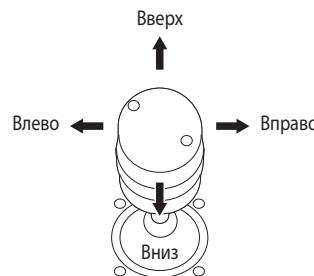


Рис. 5 Использование меню.

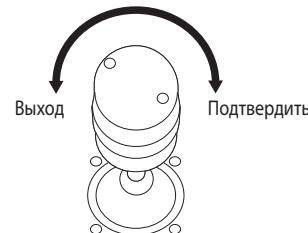


Рис. 6 Широкоугольный объектив и телеобъектив с трансфокатором

i В случае использования пульта управления с двухосевым джойстиком используйте кнопки Wide Zoom (Широкоугольный объектив) и Tele Zoom (Телеобъектив с трансфокатором) для выхода и подтверждения.

6.1.1.2 Как перемещаться по меню

Каждая страница экранного меню отображает список параметров или подменю, которые может выбрать оператор. Для пролистывания различных параметров перемещайте курсор с помощью джойстика (вверх и вниз).

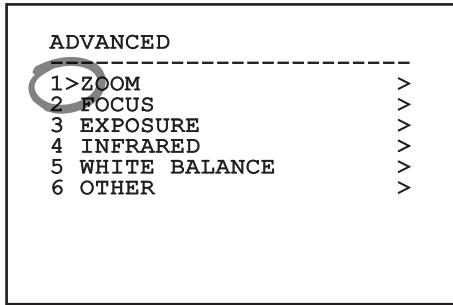


Рис. 7

Символ ">" в конце строки указывает на наличие специального подменю. Для входа в подменю достаточно подтвердить позицию меню. Для выхода из подменю используйте функцию "Выход" (Zoom Wide - Широкоугольный объектив).

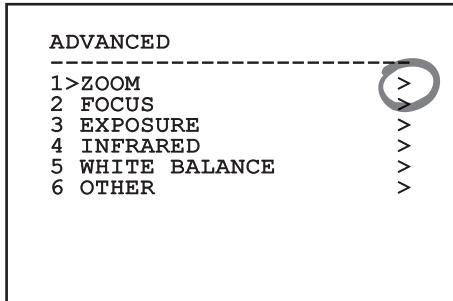


Рис. 8

6.1.1.3 Как изменить параметры

Переместите курсор на параметр, который необходимо изменить, и подтвердите его. Поле начнет мигать, указывая на включение режима внесения изменений. Используйте джойстик (вверх и вниз) для отображения возможных вариантов.

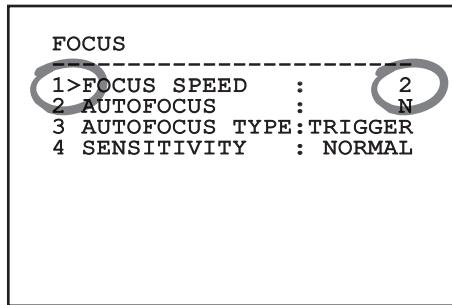


Рис. 9

После выбора нужного значения подтвердите его.

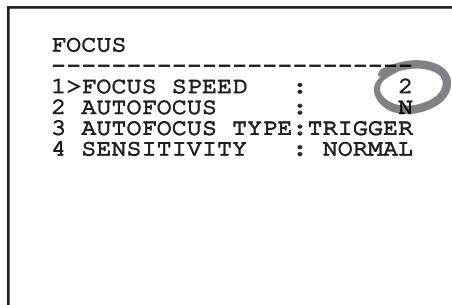


Рис. 10

Поле перестанет мигать, выбранное значение будет подтверждено.

6.1.1.4 Как изменить числовое поле

Переместите курсор на параметр, который необходимо изменить, и подтвердите его.

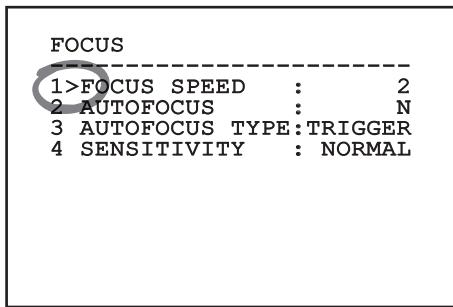


Рис. 11

Первая цифра числового поля, которое необходимо изменить, начнет мигать, и последняя строка экрана будет отображать допустимые предельные значения для данного поля. Двигайтесь по полю (влево и вправо) и меняйте знаки или цифровые значения (движение джойстика вверх и вниз).

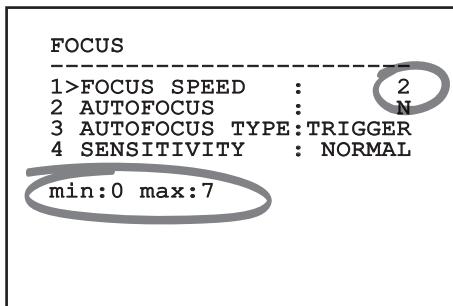


Рис. 12

После внесения изменений подтвердите действие. Курсор вернется влево, и измененная цифра перестанет мигать. В случае попытки ввести непредусмотренное значение в поле будет отображаться допустимое минимальное или максимальное значение.

6.1.1.5 Как изменить текст

Переместите курсор на параметр, который необходимо изменить, и подтвердите его.

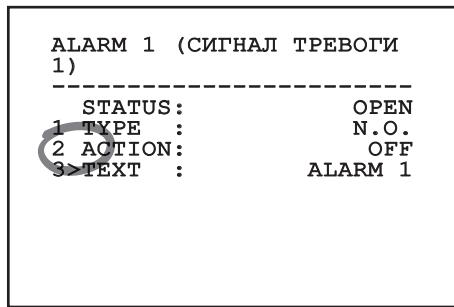


Рис. 13

Откроется окно для изменения текста. Символ в виде стрелки размещается под буквой, которую можно изменить, в то время как курсор ">" устанавливается слева от выбранного символа.

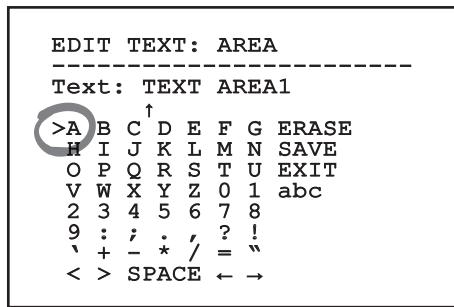


Рис. 14

Вы можете перемещаться по меню при помощи джойстика.

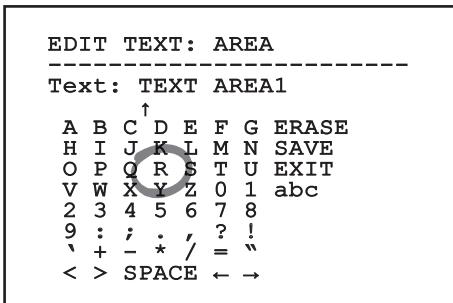


Рис. 15

Команда подтверждения (Zoom Tele - Телеобъектив с трансфокатором) позволяет вставить необходимый символ.

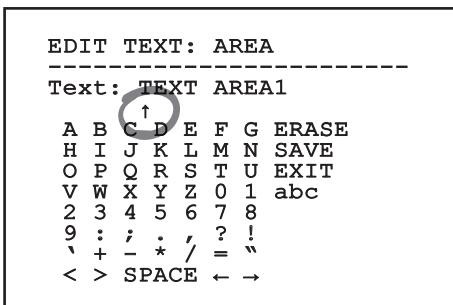


Рис. 16

Используйте:

- ERASE:** Удаление целой строки текста.
- SAVE:** Сохранение нового текста перед выходом из меню.
- ВЫХОД:** Выход из меню.
- abc:** Отображение строчных букв.

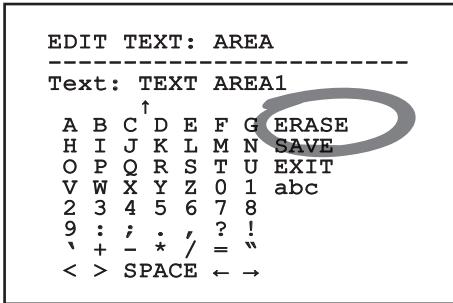


Рис. 17

Для выхода из меню можно также использовать клавишу Zoom Wide (Широкоугольный объектив).

6.1.2 Настройка с помощью экранного меню



Можно настроить несколько камер. Проверьте совместимость камер и необходимые функции.

Изображения экранного меню для настройки устройства показаны ниже.

6.1.3 Главное меню

Из главного меню можно перейти в меню конфигурации устройства.

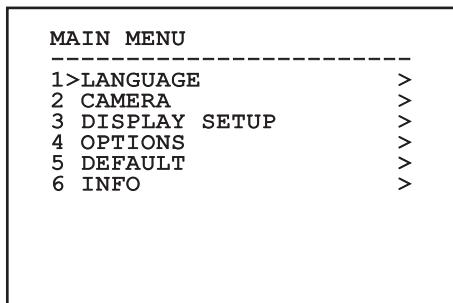


Рис. 18

6.1.3.6 Меню выбора языка

Меню позволяет вам выбрать язык.

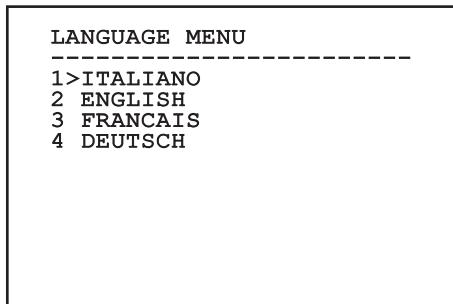


Рис. 19

6.1.4 Меню тепловизора

- Состояние:** Предоставляет доступ к подменю, где отображаются технические данные тепловизора.
- Точка измерения (Spot Meter):** Предоставляет доступ к подменю для управления точкой измерений.
- Настройка видео (Video Setup):** Предоставляет доступ к подменю для управления конфигурацией видео.
- Конфигурация:** Позволяет загрузить одну из стандартных конфигураций камеры или включить дополнительные конфигурации (Custom).
 - Default:** Устанавливает стандартную конфигурацию тепловизора.
 - Low Contrast:** Устанавливает режим работы, подходящий для съемок с низкой контрастностью (море, небо...).
 - Внутреннее наблюдение (Indoor):** Устанавливает режим работы, предназначенный для съемок в помещениях.
 - Outdoor:** Устанавливает режим работы, предназначенный для съемок вне помещений.
 - Face Definition:** Устанавливает режим работы, предназначенный для распознавания лиц.
 - Custom:** Позволяет вручную выполнить настройку тепловизора. Выбор этой конфигурации подключает меню для дополнительных настроек.

Чтобы включить дополнительные настройки, выберите пункт меню **Custom**.

- Flat Field Correction:** Позволяет войти в подменю конфигурации предварительной обработки изображения (FFC) и режима усиления.
- Цифровое улучшение данных (Digital Data Enhancement):** Позволяет войти в подменю конфигурации цифрового улучшения данных (DDE).
- Автоматическая коррекция усиления (Automatic Gain Correction):** Позволяет войти в подменю конфигурации автоматической коррекции усиления (AGC).
- Изотерма (Isotherm):** Позволяет войти в подменю конфигурации режима изотермы.

THERMAL CAMERA

```
1>STATE >
2 SPOT METER >
3 VIDEO SETUP >
4 CONFIG. : CUSTOM
5 FLAT FIELD CORRECTION>
6 DIGITAL DATA ENHANC. >
7 AUTOM. GAIN CORRECT. >
8 ISOTHERM >
```

Рис. 21

THERMAL CAMERA

```
1>STATE >
2 SPOT METER >
3 VIDEO SETUP >
4 CONFIG. : DEFAULT
```

Рис. 20

6.1.4.1 Меню состояния

Содержит информацию об установленном тепловизоре. Отображает внутреннюю температуру камеры. Первые 4 значения отображаются в шестнадцатеричном формате.

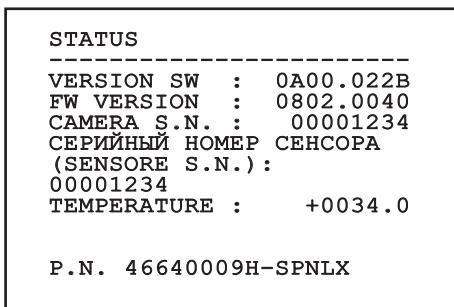


Рис. 22

6.1.4.2 Меню точки измерения

Позволяет настраивать следующие параметры:

- Режим (Mode):** Включает функцию отображения измеряемой температуры в центре изображения (в градусах Цельсия или Фаренгейта). Опция OFF отключает отображение.
- Цифровой параметр (Digital):** Включает отображение соответствующего символа на дисплее.
- Термометр (Thermometer):** Включает отображение соответствующего символа на дисплее.

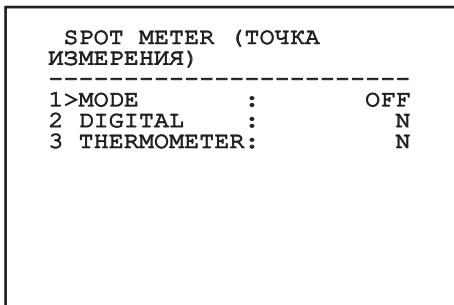


Рис. 23

6.1.4.3 Меню настройки видео



Для IP-устройств не следует менять настройки формата видео с NTSC на PAL. Изменение этой настройки заблокирует передачу видео. Если изменения были внесены, обратитесь в службу поддержки клиентов, чтобы восстановить формат видео.

Позволяет настраивать следующие параметры:

- Palette-LUT:** Устанавливает тип цвета изображения, отображаемого тепловизором. На этот параметр не следует обращать внимания, когда включен режим "Изотерма" (6.1.4.15 Меню изотермы, страница 22).
- Предупреждение о работе опции FFC (FFC Warning):** Устанавливает интервал, в течение которого в верхней правой части видео отображается цветной квадрат, указывающий на включение опции FFC. Интервал указывается в кадрах.
- Проверка сигнала (Test Pattern):** Включает тестовую последовательность, позволяющую проверить функционал камеры.
- Video Standard:** Позволяет настроить видеосигнал камеры на выходе.
- Цифровое увеличение:** Включает или отключает цифровое увеличение. Максимально доступное увеличение зависит от разрешения установленной камеры.

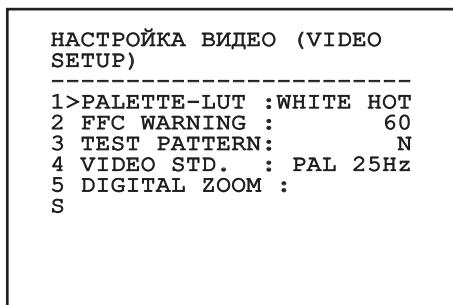


Рис. 24

6.1.4.4 Меню предварительной обработкой изображения

Тепловизор имеет внутренний механизм для периодического улучшения качества изображения: механизм предварительной обработкой изображения (FFC). Этой функцией управляют следующие параметры:

1. **Использование опции FFC (Do FFC):** Включает опцию предварительной обработкой изображения (FFC).
2. **Flat Field Auto:** Включает автоматическую или ручную предварительную обработку изображения. При включении автоматической обработки камера использует опцию FFC после определенного периода времени или изменения температуры. При включении ручной обработки опция FFC используется по запросу оператора. Рекомендуем всегда использовать автоматическую обработку.
3. **High Gain Interval:** Устанавливает промежуток времени, который должен пройти до включения опции FFC при большом динамическом диапазоне усиления. Временной промежуток указывается в кадрах (33 мкс для NTSC и 40 мкс для PAL).
4. **Low Gain Interval:** Устанавливает промежуток времени, который должен пройти до включения опции FFC при малом динамическом диапазоне усиления. Временной промежуток указывается в кадрах (33 мкс для NTSC и 40 мкс для PAL).
5. **High Gain Temperature:** Устанавливает изменение температуры, после которого необходимо использовать опцию FFC при большом динамическом диапазоне усиления. Изменение температуры указывается с шагом в 0,1°C.
6. **Low Gain Temperature:** Устанавливает диапазон температур, после которого необходимо использовать опцию FFC при малом динамическом диапазоне усиления. Изменение температуры указывается с шагом в 0,1°C.

7. **Режим усиления (Gain Mode):** Позволяет выбирать тип динамического диапазона усиления:

- **High:** Этот параметр предназначен для обеспечения максимального контраста и, главным образом, подходит для приложений, выполняющих анализ видеоизображения.
- **Low:** Этот параметр увеличивает динамический диапазон изображения и уменьшает контраст. Данный тип, в основном, подходит для выявления более горячих элементов изображения.
- **Авто (Auto):** Этот параметр позволяет камере переключать режимы "Большой диапазон" (High) и "Малый диапазон" (Low) в зависимости от отображаемого на соответствующий момент времени изображения. Параметры меню значений изменения усиления используются для изменения настоящего режима работы (6.1.4.5 Значения переключения усиления (Gain Switch Values), страница 17).

8. **Значения переключения усиления (Gain Switch Values):** Позволяет входить в подменю значений переключения усиления.

FLAT FIELD CORRECTION

```
1>DO FFC?          N
2 FLAT FIELD AUTO: S
3 HIGH GAIN INT. : 7200
4 LOW GAIN INTER.: 1800
5 HIGH GAIN TEMP.: 5
6 LOW GAIN TEMP.: 5
7 GAIN MODE : AUTO
8 GAIN SWITCH VALUES >
```

Рис. 25



Рекомендуем не менять исходные значения, поскольку они были установлены для обеспечения высокого качества изображения во всех условиях работы.

6.1.4.5 Значения переключения усиления (Gain Switch Values)

Позволяет настраивать следующие параметры:

- Порог переключения на малое усиление (High-Low threshold):** Устанавливает температурный порог, используемый параметром процента пикселей для переключения на малое усиление (High-Low Percentage) для активации переключения в режим малого усиления. Значение указывается в градусах Цельсия.
- Процент пикселей для переключения на малое усиление (High-Low Percentage):** Устанавливает минимальный процент пикселей, при превышении которого происходит переключение на режим малого усиления.
- Порог переключения на большое усиление (Low-High Threshold):** Устанавливает температурный порог, используемый параметром процента пикселей для переключения на большое усиление (Low-High Population) для активации переключения в режим большого усиления. Значение указывается в градусах Цельсия.
- Процент пикселей для переключения на большое усиление (Low-High Percentage):** Устанавливает минимальный процент пикселей, при превышении которого происходит переключение на режим большого усиления.

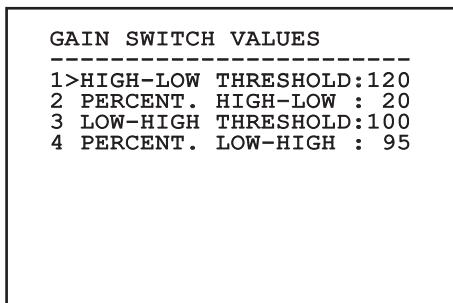


Рис. 26



Рекомендуем не менять исходные значения, поскольку они были установлены для обеспечения высокого качества изображения во всех условиях работы.



Настройки меню значений изменения усиления работают только при выборе опции "Авто" (Auto) в режиме усиления. (6.1.4.4 Меню предварительной обработкой изображения, страница 16).

6.1.4.6 Меню цифрового улучшения данных

Данное меню позволяет настраивать алгоритм цифрового улучшения данных (Digital Data Enhancement –DDE).

- Режим DDE:** Алгоритм DDE может использоваться для улучшения деталей изображения и/или удаления шума. Отображает параметры выбранного режима (динамический режим (Dynamic) или ручной режим (Manual)).
Dynamic: Параметры DDE рассчитываются автоматически в зависимости от содержания области наблюдения. Показатель DDE является единственным параметром управления.
- DDE Index:** Это параметр управления для динамического режима DDE. Если заданное значение равно 0, обработка изображения не производится. Значения ниже 0 производят фильтрацию шума. Значения выше 0 увеличивают четкость деталей изображения.

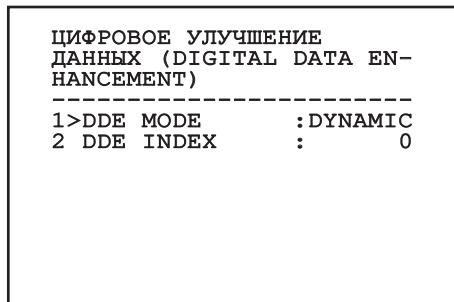


Рис. 27

- Режим DDE:** Алгоритм DDE может использоваться для улучшения деталей изображения и/или удаления шума. Отображает параметры выбранного режима (динамический режим (Dynamic) или ручной режим (Manual)).
- Manual:** Алгоритм DDE настраивается вручную с помощью 3 параметров.
- DDE Gain:** Представляет коэффициент усиления на высоких частотах. При нулевом значении функция DDE отключается.
- DDE Threshold:** Представляет максимальный размер увеличенной детали.
- Пространственный порог (Spatial Threshold):** Представляет порог предварительной фильтрации (фильтр сглаживания) сигнала.

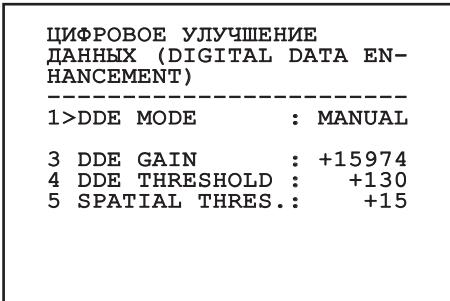


Рис. 28

 Категорически не рекомендуется использовать ручной режим для функции DDE.

6.1.4.7 Меню автоматической коррекции усиления (AGC)

Позволяет настраивать следующие параметры:

- Тип автоматической коррекции усиления (AGC type):** Из меню вы можете выбрать вид автоматического контроля (AGC Type) для оптимизации изображения.
 - Plateau:** Алгоритм эквализации полого участка позволяет осуществить нелинейное преобразование на основании гистограммы изображения. Это стандартный алгоритм; рекомендуется использовать его для большинства сценариев.
 - Manual:** Ручной алгоритм позволяет осуществить линейное преобразование с уклоном, основывающимся исключительно на указанных значениях контрастности и яркости.
 - Автоматическая настройка яркости (Auto Bright):** Алгоритм автоматической настройки яркости идентичен ручному алгоритму, единственное отличие – значение яркости, которое обновляется автоматически.
 - Once Bright:** Алгоритм однократной настройки яркости идентичен алгоритму автоматической настройки яркости, за исключением времени начала линейного преобразования. Время начала рассчитывается только в тот момент, когда выбирается алгоритм, и не обновляется динамически.
 - Линейный (Linear):** Алгоритм линейной эквализации позволяет выполнить линейное преобразование на основе гистограммы изображения.
 - Information-based:** Основанные на информации алгоритмы используют больше серых тонов для тех участков изображения, которые содержат большее количество информации, и меньше серых тонов для участков изображения с меньшим количеством информации. Основанные на информации алгоритмы исключают пиксели из процесса выравнивания гистограммы, если их значение ниже информационного порога.
 - Information-based Equalization:** Алгоритм выравнивания на основе информации включает в процесс выравнивания гистограммы все пиксели независимо от количества информации о наблюдаемой области. Алгоритм оценивает каждый пиксель согласно значению информационного порога.

2. **Настройка области наблюдения (ROI Setup):**
Область наблюдения (ROI) для алгоритма AGC.
3. **Параметры пологого участка (Plateau parameters):**
Позволяет получить доступ к списку параметров, настраиваемых для режима Plateau (Пологий участок).
4. **Линейные параметры (Linear parameters):**
Позволяет получить доступ к списку параметров, настраиваемых для режима Linear (Линейный).
5. **Параметры ручного режима (Manual parameters):**
Позволяет получить доступ к списку параметров, настраиваемых для режима Manual (Ручной).
6. **Параметры автоматической настройки яркости (Auto Bright parameters):** Позволяет получить доступ к списку параметров, настраиваемых для режима Auto Bright (Автоматическая настройка яркости).
7. **Параметры однократной настройки яркости (Once Bright parameters):** Позволяет получить доступ к списку параметров, настраиваемых для режима Once Bright (Однократная настройка яркости).
8. **Параметры информации (Information parameters):**
Позволяет получить доступ к списку параметров, настраиваемых для режимов Information (Информация).

```
AUTOM. GAIN CORRECTION (Автоматическая коррекция усиления)
-----
1>AGC TYPE      : PLATEAU
2 ROI SETUP      >
3 PLATEAU PARAMETERS >
4 LINEAR PARAMETERS >
5 MANUAL PARAMETERS >
6 PARAMETER AUTO BRIGHT>
7 PARAMETER ONCE BRIGHT>
8 PARAMETER INFORMATION>
```

Рис. 29

6.1.4.8 Меню настройки области наблюдения

В меню конфигурации области наблюдения можно менять область наблюдения (Region of Interest – ROI), используемую алгоритмом AGC для подсчета уровня контрастности и яркости изображения.

1. **Dot 1 Left (Точка 1 слева):** Устанавливает левую границу области наблюдения.
2. **Dot 1 High (Точка 1 сверху):** Устанавливает верхнюю границу области наблюдения.
3. **Dot 2 Right (Точка 2 справа):** Устанавливает правую границу области наблюдения.
4. **Dot 2 Low (Точка 2 снизу):** Устанавливает нижнюю границу области наблюдения.

НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ НАБЛЮДЕНИЯ (ROI SETUP)

```
1>POINT 1 LEFT   : -460
2 POINT 1 TOP    : -460
3 POINT 2 RIGHT  : +460
4 POINT 2 BOTTOM : +460
```

Рис. 30

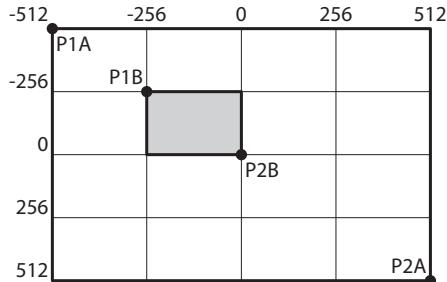


Рис. 31

6.1.4.9 Меню параметров Plateau AGC

Настройки режима AGC: Эквализация полого участка.

Позволяет настраивать следующие параметры:

1. **Plateau Value:** Устанавливает максимальное количество пикселей в серых оттенках.
2. **ITT Midpoint:** Устанавливает среднюю точку на шкале серого.
3. **Max Gain:** Устанавливает максимальное усиление AGC.
4. **Порог повышения контраста (ACE Threshold):** Устанавливает порог для повышения контрастности (Active Contrast Enhancement – ACE).
5. **SSO Percent:** Устанавливает значение интеллектуальной оптимизации области наблюдения (Smart Scene Optimization – SSO). Определяет проценты гистограммы, которые должны быть представлены в виде линейного графика.
6. **Tail Rejection:** Определяет процент пикселей, которые в первую очередь исключаются из процесса выравнивания.
7. **БИХ-фильтр (IIR filter):** Устанавливает коэффициент БИХ-фильтра. Фильтр используется для определения скорости, с которой автоматическое управление усилением (AGC) реагирует на изменения в области наблюдения.

6.1.4.10 Меню параметров Linear AGC

Настройки режима AGC: Линейный режим.

Позволяет настраивать следующие параметры:

1. **ITT Midpoint:** Устанавливает среднюю точку на шкале серого.
2. **Tail Rejection:** Определяет процент пикселей, которые в первую очередь исключаются из процесса выравнивания.
3. **БИХ-фильтр (IIR filter):** Устанавливает коэффициент БИХ-фильтра. Фильтр используется для определения скорости, с которой автоматическое управление усилением (AGC) реагирует на изменения в области наблюдения.

LINEAR AGC PARAMETERS

1 ITT MIDPOINT :	127
2 TAIL REJECTION:	0
3 IIR FILTER :	0

Рис. 33

PLATEAU AGC PARAMETERS

1 PLATEAU VALUE :	250
2 ITT MIDPOINT :	127
3 MAX GAIN :	12
4 ACE THRESHOLD :	3
5 SSO PERCENT :	0
6 TAIL REJECTION:	0
7 IIR FILTER :	0

Рис. 32

6.1.4.11 Меню параметров Manual AGC

Настройки режима AGC: Ручной режим.

Позволяет настраивать следующие параметры:

1. **Яркость (Brightness):** Устанавливает среднюю точку на шкале серого.
2. **Контраст (Contrast):** Устанавливает уровень контрастности изображения.
3. **БИХ-фильтр (IIR filter):** Устанавливает коэффициент БИХ-фильтра. Фильтр используется для определения скорости, с которой автоматическое управление усилением (AGC) реагирует на изменения в области наблюдения.

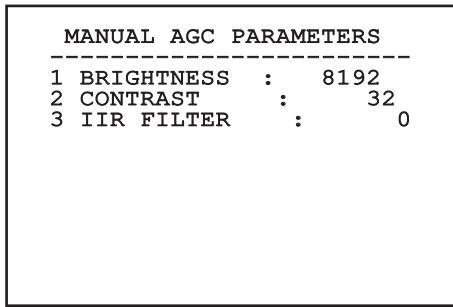


Рис. 34

6.1.4.12 Меню параметров Auto Bright AGC

Настройки режима AGC: Автоматическая настройка яркости.

Позволяет настраивать следующие параметры:

1. **Контраст (Contrast):** Устанавливает уровень контрастности изображения.
2. **БИХ-фильтр (IIR filter):** Устанавливает коэффициент БИХ-фильтра. Фильтр используется для определения скорости, с которой автоматическое управление усилением (AGC) реагирует на изменения в области наблюдения.

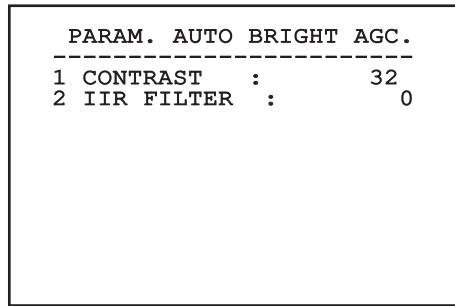


Рис. 35

6.1.4.13 Меню параметров Once Bright AGC

Настройки режима AGC: Однократная настройка яркости.

Позволяет настраивать следующие параметры:

- Смещение яркости (Brightness Bias):** Устанавливает компенсацию яркости.
- Контраст (Contrast):** Устанавливает уровень контрастности изображения.
- БИХ-фильтр (IIR filter):** Устанавливает коэффициент БИХ-фильтра. Фильтр используется для определения скорости, с которой автоматическое управление усиливанием (AGC) реагирует на изменения в области наблюдения.

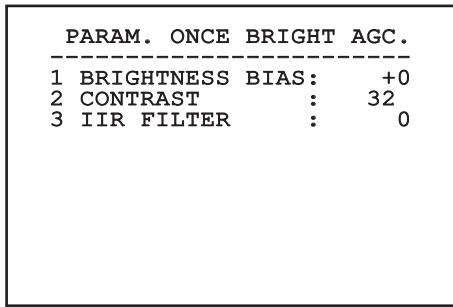


Рис. 36

6.1.4.14 Меню параметров Information AGC

Настройки режима AGC: Информационно-ориентированный режим и информационно-ориентированная эквализация.

Позволяет настраивать следующие параметры:

- Info Threshold:** Устанавливает разницу между соседними пикселями для определения наличия информации в изображении.

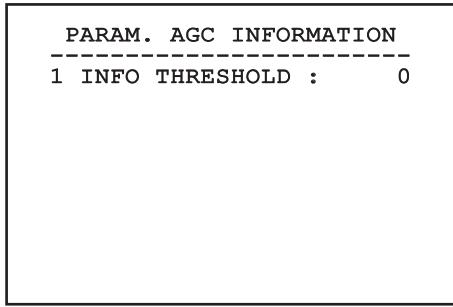


Рис. 37

6.1.4.15 Меню изотермы

С помощью меню изотермы можно включить специальный цвет для объектов, температура которых находится в пределах установленного диапазона.

Позволяет настраивать следующие параметры:

- Включение (Enable):** Включает функцию изотермы.
- Режим (Mode):** Позволяет выбрать режим отображения диапазона (в процентах или градусах Цельсия).
- Верхнее предельное значение (Upper):** Устанавливает верхнее предельное значение функции изотермы.
- Среднее значение (Central):** Устанавливает промежуточное значение функции изотермы.
- Нижнее предельное значение (Lower):** Устанавливает нижнее предельное значение функции изотермы.

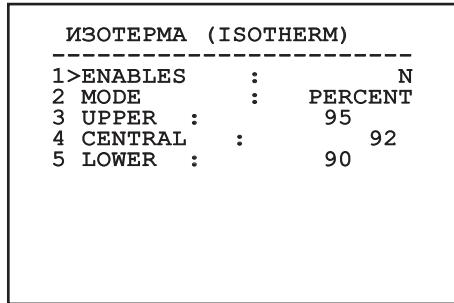


Рис. 38

Меню выполняет динамическую автоматическую настройку в соответствии с установками и показывает параметры, которые можно менять.

6.1.5 Экранное меню

Позволяет настраивать следующие параметры:

- Полученные команды (Received Commands):** Если не установлено значение OFF (Выключено), данный параметр используется для выбора способа отображения полученных последовательных команд. Можно выбрать временное (1 с, 3 с и 5 с) или постоянное (CONST) отображение.
- Сигналы тревоги (Alarms):** Если установлен в положение, отличное от OFF, позволяет выбрать режим отображения сигналов тревоги. Можно выбрать временное (1 с, 3 с и 5 с) или постоянное (CONST) отображение.

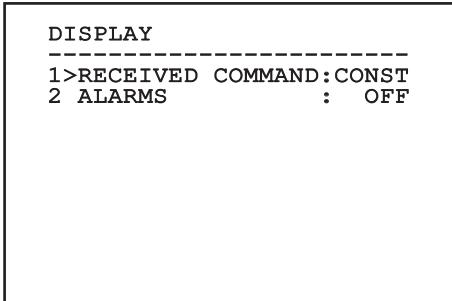


Рис. 39

6.1.6 Меню опций

Позволяет настраивать следующие параметры:

- Сигналы тревоги (Alarms):** Позволяет войти в меню сигналов тревоги.
- Функции тестирования:** Позволяет открыть меню функций тестирования.
- Связь:** Позволяет открыть меню связи.
- Крепление на потолке (Ceiling Mount):** Переворачивает изображение.

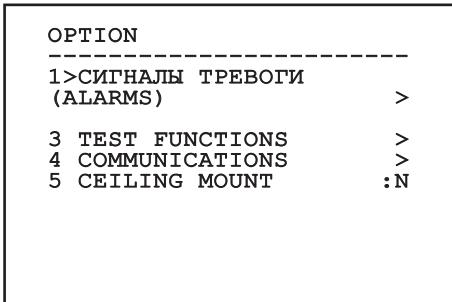


Рис. 40

6.1.6.1 Меню сигналов тревоги

Из меню сигналов тревоги можно открыть меню 1-го сигнала тревоги, в котором можно изменить его параметры.

Позволяет настраивать следующие параметры:

- Тип:** Настройка типа контакта: нормально замкнутый (N3) или нормально разомкнутый (HP).
- Действие (Action):** Тип действия, которое выполняется устройством при активации сигнала тревоги (Реле, Washer, Wiper). Если установлено значение OFF (Выключено), сигнал тревоги отключен.
- Текст (Text):** Можно изменить текст, отображаемый при включении сигнала тревоги.

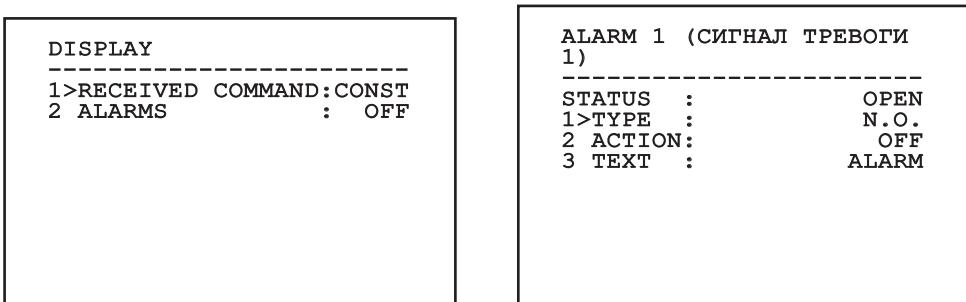


Рис. 41

Меню выполняет динамическую автоматическую настройку в соответствии с установками и показывает параметры, которые можно менять.

6.1.6.2 Меню функций тестирования

В этом меню диагностики можно выполнить функции тестирования устройства.

Позволяет настраивать следующие параметры:

3. **Включение реле:** Позволяет включить реле.
4. **Перезагрузка устройства:** Позволяет перезагрузить устройство.
5. **Состояние вводов/выводов:** Открывает меню состояния вводов/выводов.

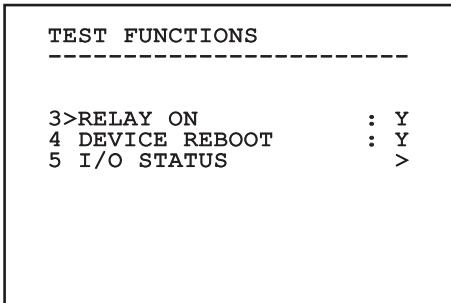


Рис. 42

6.1.6.2.1 Меню состояния вводов/выводов

Меню позволяет ознакомиться с состоянием отдельных компонентов устройства (используется во время диагностики).

Входной сигнал тревоги: Отображает состояние сигнала тревоги (активный или неактивный).

Dip In: Отображает состояние DIP-переключателей платы управления.

Relay: Отображает состояние реле (активный или неактивный).

Wiper: Отображает состояние стеклоочистителя (активный или неактивный).

Питание камеры: Отображает состояние камеры (активный или неактивный).

I/O STATUS	
ENTRY ALARM	: 0
DIP IN	: 0
RELAY	: 0
WIPER	: 0
CAMERA POWER	: 1

Рис. 43

6.1.6.3 Меню связи

Позволяет настраивать следующие параметры:

- Последовательное подтверждение (Serial ACK):** Включается или отключает ответное подтверждение каждой отправленной команды (если это предусмотрено протоколом последовательной связи).
- ACK PelcoD Standard:** включает или отключает стандартный формат PelcoD для ответных сообщений
- Адрес устройства:** Позволяет установить адрес устройства.
- Скорость RS-485:** Позволяет установить скорость последовательного порта.
- Reboot:** Позволяет перезагрузить устройство (появляется в случае изменения настроек).

СВЯЗЬ (COMMUNICATIONS)

```
1>SERIAL ACK      : N
2 ACK PELCOD STAND: N
3 DEVICE ADDRESS   : 255
4 RS485 SPEED     : 38400
5 REBOOT          : S
```

Рис. 44

6.1.7 Стандартное меню

- Отменить настройки:** Устанавливает значения всех параметров на заводские настройки по умолчанию.
- Перезагрузка устройства:** Позволяет перезагрузить устройство.

DEFAULT

```
1>DELETE SETUP      : N
2 DEVICE REBOOT     : N
```

Рис. 45

 Описанные выше операции ведут к утере всех предварительно сохранённых данных.

6.1.8 Меню информации

Меню позволяет проверять конфигурацию устройства и версию установленного программного обеспечения.

ИНФОРМАЦИЯ

```
ADDRESS      : 255
PELCOD      : Y
MACRO       : Y
PANASONIC   : Y
RS485       : 38400 8N1
HW          : 01
FW          : 0.9.3
PC          : ABCDEFGHIJKLMNOP
SN          : 122333334444
```

Рис. 46

6.2 Интерфейс программного обеспечения

Только для IP-версий изделия

6.2.1 Минимальные требования к системе

Представляемое управляющее программное обеспечение поддерживает до 16 каналов. Для использования этого программного обеспечения необходима операционная система Windows XP Service Pack 3 или более новой версии, а также компьютер с процессором Xeon частотой 2,3 Гц или более.

6.2.2 Процедура настройки через программное обеспечение

После установки, подключения питания и включения изделия (4.4 Подключение Ethernet-кабеля, страница 7), настройте IP-параметры.

IP-адреса различных устройств следует настраивать при помощи компьютера.

Подсоедините блок к сети LAN, подайте питание и запустите браузер (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).

i Чтобы установить IP-адреса для разных устройств, обеспечьте их электропитанием и поочередно подключите к локальной сети (через сетевой коммутатор). Произведите настройку устройства и введите данные, по меньшей мере, для IP-адреса и имени узла. После завершения настройки подключите Ethernet-кабель и переходите к настройке следующего устройства.

Укажите IP-адрес компьютера: 192.168.10.1 (или 192.168.10.2, и т.д.).

Введите адрес: 192.168.10.100.

Потребуется ввести имя пользователя и пароль. При проведении первой настройки укажите имя пользователя и пароль, используемые по умолчанию.

- Имя пользователя: admin
- Пароль: 1234

Если авторизация прошла успешно, отобразится интерфейс управления устройством.

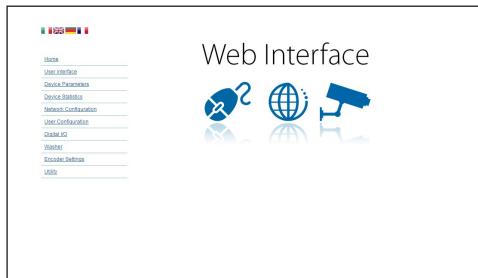


Рис. 47

i Устройство может работать только по протоколу ONVIF или TCAM (VIDEOTEC). Если используется протокол ONVIF, проследите, чтобы время в устройстве было установлено верно или чтобы сервер NTP был настроен. (6.3.5 Страница конфигурации сети, страница 29).

6.2.3 Установка программного обеспечения

Вставьте компакт-диск и запустите автоматическое воспроизведение или откройте программу установки.

Откроется веб-страница для установки приложения TVMS-сервера (32- или 64-битного, в зависимости от характеристик компьютера).

Потребуется ввести имя пользователя и пароль. При проведении первой настройки укажите имя пользователя и пароль, используемые по умолчанию.

- Имя пользователя: admin
- Пароль: 1234

Выберите пункт Camera (Камера) из меню Setup (Настройка), чтобы добавить устройство в систему управления видео (VMS).

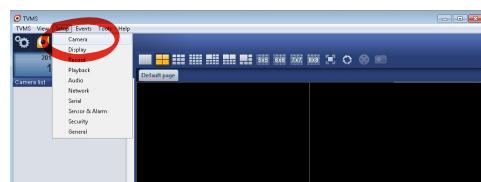


Рис. 48

Нажмите Add (Добавить).

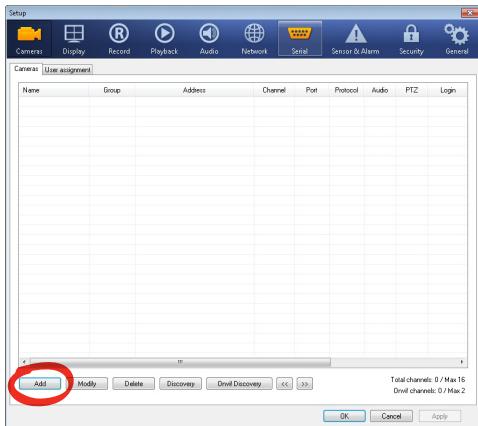


Рис. 49

Установите имя для камеры и устройства. Выберите протокол ONVIF или TCAM и укажите IP-адрес устройства и данные для осуществления доступа. Выберите профили потоков и убедитесь, что функция Use PTZ (Использовать поворотное устройство) включена. Нажмите OK.

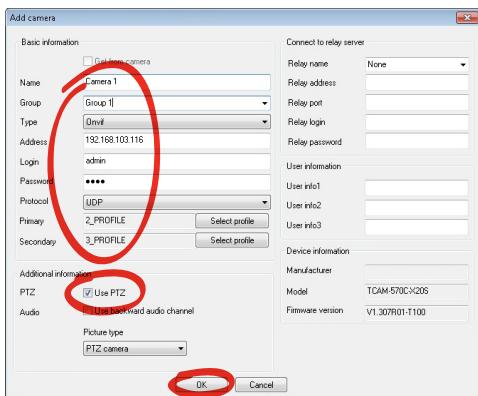


Рис. 50

Камера появится в списке устройств (список камер), и ее запись можно будет воспроизвести, перетащив иконку на один из неиспользуемых квадратов.

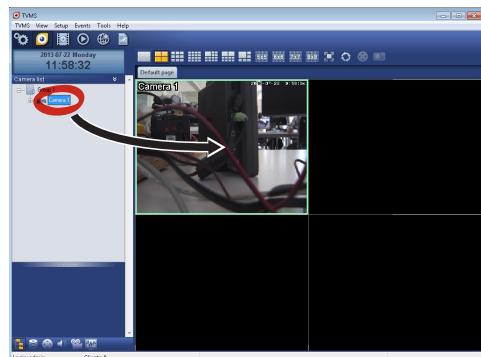


Рис. 51

Чтобы воспроизвести записи с камеры на разных компьютерах, установите ПО TVMS-клиент и используйте его для удаленного подключения к серверу TVMS. Настройте клиентское ПО, осуществив вход с помощью используемых по умолчанию учетных данных.

Имя пользователя: admin

Пароль: 1234

Нажмите Setup (Настройка).

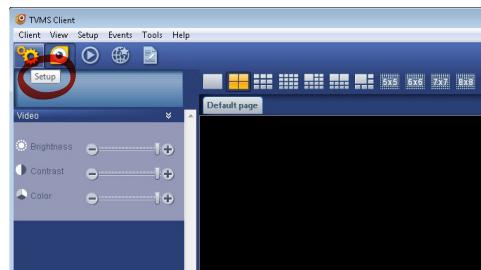


Рис. 52

Появится окно, где с помощью кнопки Add (Добавить) можно добавить серверы, к которым будет осуществляться подключение.

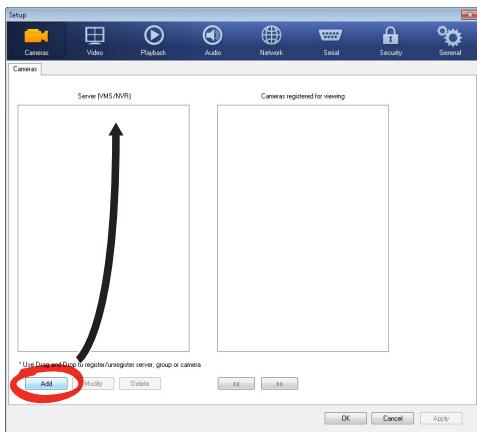


Рис. 53

После того, как сервер был добавлен, следует зарегистрировать его для просмотра. Перетащите иконку сервера в правую колонку, как показано на рисунке.



Рис. 54

Нажмите OK, чтобы вернуться в программу для просмотра. Вы сможете просматривать записи с камер, перетаскивая их значки в соответствии с используемым сервером TVMS.

6.3 Веб-интерфейс

Только для IP-версий изделия

i При первом подключении используйте адрес, отличный от 192.168.10.100. (6.3.5 Страница конфигурации сети, страница 29).

i Поддерживаемые браузеры: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.

Первое действие по конфигурации устройства заключается в подключении к веб-интерфейсу.

По умолчанию для конфигурации устройства используется адрес 192.168.10.100.

Чтобы получить доступ к веб-интерфейсу устройства, просто используйте браузер, чтобы подключиться к адресу http://ip_адрес и выполнить вход в приложение поворотного устройства с помощью заранее установленных учетных данных:

- Имя пользователя: admin
- Пароль: 1234

6.3.1 Главная страница (Home Page)

Если авторизация прошла успешно, отобразится интерфейс управления устройством.

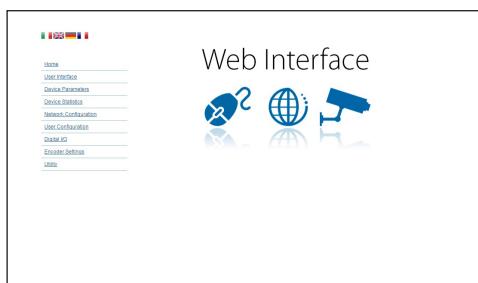


Рис. 55

6.3.2 Страница пользовательских элементов управления

Чтобы управлять устройством через браузер, выберите функцию User Control (Пользовательское управление). Откроется новое окно с виртуальной клавиатурой для ввода команд.

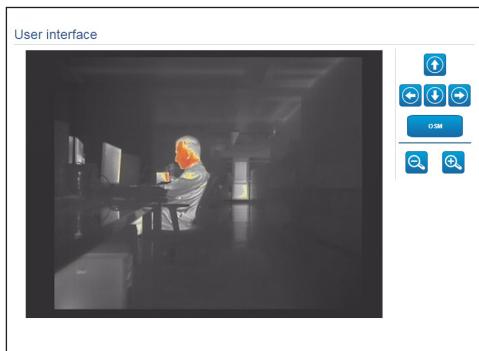


Рис. 56

Виртуальная клавиатура содержит следующие элементы управления:

- **Zoom Wide/Zoom Tele**



Рис. 57

- **OSM:** Активирует экранное меню (OSM).



Рис. 58

6.3.3 Страница параметров устройства (Device Parameters Page)

В меню Device Settings (Настройки устройства) можно просмотреть дополнительную информацию.



Рис. 59

6.3.4 Страница статистики устройства

Пункт меню Device Statistics (Статистика устройства) позволяет получить доступ ко всей статистике, собираемой во время работы устройства, в режиме "только для чтения".

Device Statistics	
Working hours	0
Housing max temperature (°C)	29
Housing min temperature (°C)	26

Рис. 60

6.3.5 Страница конфигурации сети

Пункт меню Network Configuration (Конфигурация сети) позволяет изменить настройки устройства. Можно решить, требуется ли устройству адрес, назначаемый статически, динамически с помощью DHCP или генерируемый самостоятельно. Устройство поддерживает Интернет-протокол (IP) версии 4 и 6.

На этой же странице можно настроить 2 DNS и решить, какие механизмы должны быть включены, чтобы автоматически определять устройства в локальной сети. Во время конфигурации можно выбрать только двойной стек IPv4/IPv6 и обязательно нужно внести все значения параметров.

Если функция автоматического получения адреса сервера DNS отключена, все равно необходимо указать значение для первичного и вторичного DNS (например, 8.8.8.8).

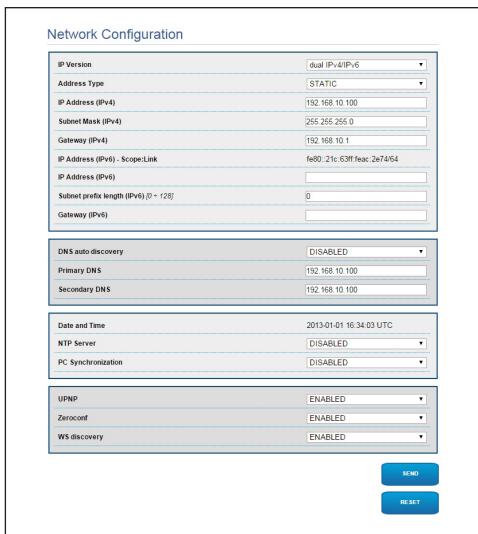


Рис. 61

NTP Server (Сервер NTP): Также можно указать, требуется ли синхронизировать устройство с внешним сервером NTP (Протокол сетевого времени).

- **DISABLED:** Выберите эту опцию, если вы не хотите синхронизировать дату и время устройства.
- **STATIC:** Выберите эту опцию, если вы хотите синхронизировать дату и время устройства с данными NTP сервера, определенными статическим адресом.

Чтобы устройство работало правильно, необходимо синхронизировать его с программным обеспечением VMS, используя NTP сервер.

Устройство не оснащено буферной батареей для сохранения даты и времени. Если устройство было отключено, значения потребуется ввести заново.

6.3.6 Страница пользовательских настроек

Пункт меню User Configuration (Пользовательские настройки) позволяет управлять данными всех пользователей, которые имеют доступ к устройству. Пользователи с правами администратора обладают доступом ко всей конфигурации устройства. Доступ Операторов, Пользователей и Анонимных пользователей к страницам с функциями управления ограничен.

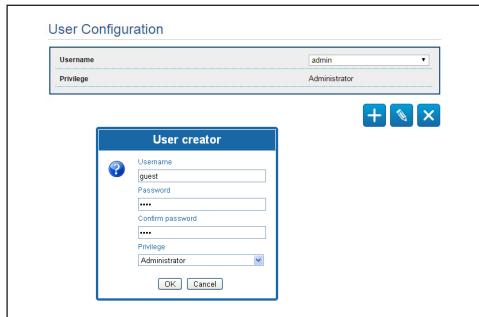


Рис. 62

Настраивать устройство могут только пользователи с правами администраторов.

Имя пользователя администратора нельзя изменить.

6.3.7 Страница цифрового входа/выхода

Пункт меню Digital I/O (Цифровой вход/выход) позволяет настроить цифровые каналы, доступные для устройства. Далее представлено краткое описание настраиваемых параметров для каждого цифрового входа.

- **Alarm ID:** Это поле используется для выбора необходимого цифрового входа.
- **Type (Тип):** Указывает стандартное состояние цифрового входа.

В целях проверки правильности работы сигналов тревоги на веб-странице появится точка. При нормальных условиях точка будет зеленой, при выявлении сигнала тревоги – красной.



Рис. 63

6.3.8 Страница параметров кодера

Первые 2 видеопотока можно настроить через меню Encoder Parameters (Параметры кодера). Первый поток обязательно сжимается по алгоритму H.264/AVC, а для второго может использоваться код MJPEG. Для обоих потоков можно настроить размеры видео, частоту кадров, использование контроллера скорости и интервал I-Frame H264. Экранное меню также можно настроить для того, чтобы дать название видео перед его сжатием.

(i) Любые дополнительные видеопотоки можно настраивать только с использованием протокола ONVIF.

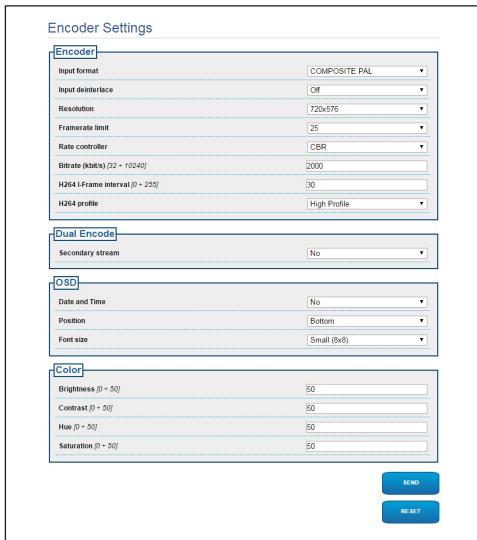


Рис. 64

6.3.9 Страница инструментов (Tools Page)

Пункт меню Инструменты (Tools) позволяет изменять предварительно установленные значения всей конфигурации устройства или некоторых отдельных разделов.

Этот раздел позволяет:

- Обновить прошивку устройства.
- Перезапустить устройство.

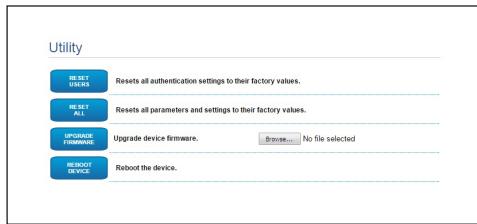


Рис. 65

7 Комплектующие

(i) Для используемого устройства предлагаются дополнительные принадлежности. Дополнительную информацию см в ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО.

8 Инструкции по работе в нормальном режиме

8.4 Специальные элементы управления

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ				
Действие (Action)	Элемент управления			
	Протокол			
	VIDEOTEC MACRO	ONVIF (вспомогательная команда)	PANASONIC 850	PELCO D
Wiper Start	Сохранить предварительную настройку 85	tt:Wiper On (Вкл.)	Сохранить предварительную настройку 85	Сохранить предварительную настройку 85
	Aux 3 ON	-	Сохранить предварительную настройку 54	Aux 3 ON
	Wip+	-	-	-
Wiper Stop	Сохранить предварительную настройку 86	tt:Wiper Off (Выкл.)	Сохранить предварительную настройку 86	Сохранить предварительную настройку 86
	Aux 3 OFF	-	Сохранить предварительную настройку 55	Aux 3 OFF
	Wip-	-	-	-
Washer	Сохранить предварительную настройку 87	tt:Очистка Процедура On (Вкл.)	Сохранить предварительную настройку 87	Сохранить предварительную настройку 87
	Aux 4 ON	tt:Очистка Процедура On (Вкл.)	Сохранить предварительную настройку 56	Aux 4 ON
	Was+	-	-	-
Ночной режим вкл.	Сохранить предварительную настройку 88	tt:IRLamp On (Вкл.)	Сохранить предварительную настройку 88	Сохранить предварительную настройку 88
	-	-	Сохранить предварительную настройку 57	-
Ночной режим выкл.	Сохранить предварительную настройку 89	tt:IRLamp Off (Выкл.)	Сохранить предварительную настройку 89	Сохранить предварительную настройку 89
	-	-	Сохранить предварительную настройку 58	-
Перезагрузка устройства	Сохранить предварительную настройку 94	-	Сохранить предварительную настройку 94	Сохранить предварительную настройку 94
	Ini+	-	Сохранить предварительную настройку 61	-
Включить экранное меню	Сохранить предварительную настройку 95	tt:OSM On (Вкл.)	Сохранить предварительную настройку 95	Сохранить предварительную настройку 95
	Men+	-	Сохранить предварительную настройку 46	-

Табл. 4

9 Техническое обслуживание



Изначально установленную камеру разрешается заменять только на камеру такой же марки и модели.



Перед выполнением любых операций см. **ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО** изделия.

При заказе любых запчастей необходимо указать серийный номер устройства.

9.1 Обновление ПО



ПО кодера H.264 можно обновить напрямую через веб-интерфейс.

В случае необходимости прошивку устройства и видеокодера можно обновить.

Процедуру обновления прошивки можно выполнить удаленно (только в случае использования протоколов VIDEOTEC MACRO и PELCO D), используя преобразователь USB/последовательная линия 485 (не включен в комплектацию). Эту операцию можно выполнять только для аналоговых моделей устройства.

Для получения дополнительной информации обратитесь в сервисный центр VIDEOTEC.

9.1.1 Заводские настройки (Factory Default)

Можно восстановить заводские настройки. Выполните следующие действия:

- Подключите устройство к сети электропитания.
Подождите 2 минуты.
- Подключите серый и зеленый провод сигнальных кабелей (Табл. 3, страница 8).
- Подождите 2 минуты.
- Отключите устройство.

Отсоедините ранее подключенный серый и зеленый провод.

- Подключите устройство к сети электропитания.



Для доступа к IP-модели устройства, введите адрес 192.168.10.100 в веб-браузере.

10 Утилизация отходов



Соответствующий символ и система переработки отходов используются только в странах ЕС и не применяются в странах других регионов мира.

Ваше устройство разработано и произведено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Этот символ обозначает, что электрическое и электронное оборудование после окончания его срока службы следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Передайте это оборудование в центр сбора отходов или центр переработки мусора вашего населенного пункта.

В Европейском Союзе существуют раздельные системы сбора бывших в употреблении электрических и электронных устройств.

11 Устранение неисправностей




Обратитесь в авторизованный сервисный центр в случае, если перечисленные ниже проблемы не удается устранить или если вы столкнулись с проблемами, описание которых здесь не представлено.



Перед выполнением любых операций см. **ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО** изделия.

НЕИСПРАВНОСТЬ После включения на экране устройства отобразится следующее сообщение (аналоговая версия):

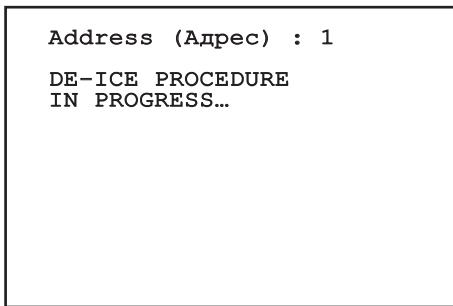

НЕИСПРАВНОСТЬ Потоковое видео не отображается (IP-модель).

ПРИЧИНА

Неправильная настройка IP-параметров.

РЕШЕНИЕ

Проверьте IP-адрес устройства и настройку сетевого адаптера компьютера.

ПРИЧИНА

Выполняется процедура автоматического предварительного нагрева (De-Ice).

РЕШЕНИЕ

Подождите до окончания процедуры предварительного подогрева. Если температура воздуха слишком низкая, устройство будет заблокировано.

ПРИЧИНА

Слишком низкая температура окружающей среды.

РЕШЕНИЕ

Подождите до окончания процедуры предварительного подогрева. Если температура воздуха слишком низкая, устройство будет заблокировано.

12 Технические характеристики

12.1 Камера

ТЕПЛОВИЗОРЫ (РАЗРЕШЕНИЕ 336x256)														
	Объектив 9 мм		Объектив 13 мм		Объектив 19 мм		Объектив 25 мм		Объектив 35 мм		Объектив 50 мм		Объектив 60 мм	
	PAL	NTSC												
Датчик изображения	Неохлаждаемый микроболометр (на оксиде ванадия - VOx)		Неохлаждаемый микроболометр (на оксиде ванадия - VOx)		Неохлаждаемый микроболометр (на оксиде ванадия - VOx)		Неохлаждаемый микроболометр (на оксиде ванадия - VOx)		Неохлаждаемый микроболометр (на оксиде ванадия - VOx)		Неохлаждаемый микроболометр (на оксиде ванадия - VOx)		Неохлаждаемый микроболометр (на оксиде ванадия - VOx)	
Разрешение	320x256	320x240												
Размеры пикселя	17µm	17µm												
Спектральная чувствительность - длинноволновая ИК-область спектра (LWIR)	от 7,5 мкм до 13,5 мкм													
Внутренний затвор (только для компенсации датчика)	Остановка видео < 1 с													
Цифровое улучшение деталей изображения (DDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Цифровое увеличение	2x, 4x													
Частота обновления изображения	8,3 кадров/с	7,5 кадров/с												
Высокая частота обновления изображения	25 кадров/с	30 кадров/с												
Область наблюдения (с большим усилением)	-40°C ÷ +160°C													
Область наблюдения (с малым усилением)	-40°C ÷ +550°C													
Горизонтальное поле обзора	35°		25°		17°		13°		9,3°		6,5°		5,5°	
Вертикальное поле обзора	27°		19°		13°		10°		7,1°		5°		4,2°	
Относительное отверстие	F/1.25		F/1.25		F/1.25		F/1.1		F/1.2		F/1.2		F/1.25	
Температурная чувствительность (NEdT)	< 50mK при f/1.0													
Обнаружение / распознавание / идентификация людей	285m / 71m / 36m		440m / 112m / 56m		640m / 160m / 80m		930m / 230m / 116m		1280m / 320m / 160m		1700m / 430m / 215m		2000m / 510m / 255m	
Авто (обнаружение / распознавание / идентификация)	880m / 220m / 108m		1340m / 340m / 170m		1950m / 500m / 250m		2800m / 710m / 368m		3850m / 950m / 295m		5100m / 1320m / 660m		6000m / 1560m / 780m	

Табл. 5

ТЕПЛОВИЗОРЫ (РАЗРЕШЕНИЕ 640x512)

	Объектив 9 мм		Объектив 13 мм		Объектив 19 мм		Объектив 25 мм		Объектив 35 мм		Объектив 50 мм		Объектив 60 мм	
	PAL	NTSC	PAL	NTSC										
Датчик изображения	Неохлаждаемый микроболометр (на оксиде ванадия - VOx)													
Разрешение	640x512	640x480	640x512	640x480										
Размеры пикселя	17µm		17µm											
Спектральная чувствительность - длинноволновая ИК-область спектра (LWIR)	от 7,5 мкм до 13,5 мкм		от 7,5 мкм до 13,5 мкм											
Внутренний затвор (только для компенсации датчика)	Остановка видео < 1 с		Остановка видео < 1 с											
Цифровое улучшение деталей изображения (DDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Цифровое увеличение	2x, 4x, 8x		2x, 4x, 8x											
Частота обновления изображения	8,3 кадров/с	7,5 кадров/с	8,3 кадров/с	7,5 кадров/с										
Высокая частота обновления изображения	25 кадров/с	30 кадров/с	25 кадров/с	30 кадров/с										
Область наблюдения (с большим усилением)	-40°C ÷ +160°C		-40°C ÷ +160°C											
Область наблюдения (с малым усилением)	-40°C ÷ +550°C		-40°C ÷ +550°C											
Горизонтальное поле обзора	69°		45°		32°		25°		18°		12,4°		10,4°	
Вертикальное поле обзора	56°		37°		26°		20°		14°		9,9°		8,3°	
Относительное отверстие	F/1.4		F/1.25		F/1.25		F/1.1		F/1.2		F/1.2		F/1.25	
Температурная чувствительность (NEdT)	< 50mK при f/1.0		< 50mK при f/1.0											
Обнаружение / распознавание / идентификация людей	250m / 63m / 31m		390m / 95m / 47m		570m / 144m / 72m		820m / 210m / 104m		1140m / 280m / 142m		1500m / 380m / 190m		1750m / 450m / 225m	
Авто (обнаружение / распознавание / идентификация)	720m / 175m / 88m		1080m / 275m / 140m		1550m / 400m / 200m		2200m / 580m / 290m		3000m / 800m / 200m		3900m / 1060m / 540m		4500m / 1240m / 640m	

Табл. 6

Headquarters Italy Videotec S.p.A.

Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Италия
Тел. +39 0445 697411 - Факс +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd

Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Гонконг
Тел. +852 2333 0601 - Факс +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL

Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtabœuf
91140 Villebon sur Yvette - Франция
Тел. +33 1 60491816 - Факс +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.

Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - США
Тел. +1 518 825 0020 - Факс +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.com



www.videotec.com

MNVCMVXTCAM_1630_RU




IP66/IP68



MAXIMUS MVXT

Câmera de vídeo à prova de explosão, tem altos desempenhos com design compacto

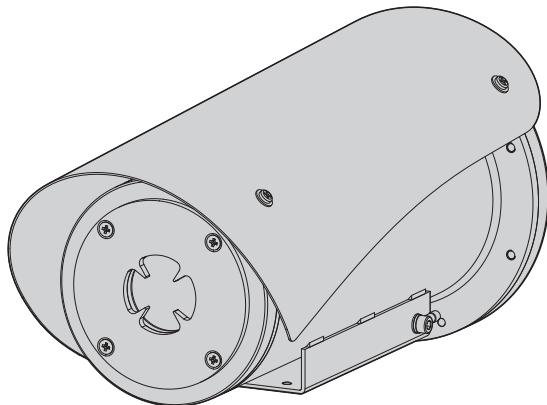

Sumário

1 Informações neste manual.....	5	Manual de instruções - Português - PT
1.1 Convenções tipográficas.....	5	
2 Direitos autorais e informações sobre marcas registradas	5	
3 Identificação	5	
3.1 Etiqueta do produto	5	
4 Instalação	6	
4.1 Campo de utilização	6	
4.2 Ligação da linha de alimentação	6	
4.3 Ligação do cabo de vídeo.....	7	
4.4 Ligação do cabo da rede Ethernet.....	7	
4.5 Ligação dos cabos de sinal.....	8	
4.5.1 Conexão da linha de telemetria	8	
4.5.2 Ligação ao alarme e relé	8	
4.5.2.1 Ligação alarme com contato limpo	8	
4.5.2.2 Ligação dos relés.....	8	
4.6 Configuração do hardware.....	9	
4.6.1 Linha RS-485 TX/RX bidirecional.....	9	
5 Acendimento.....	9	
5.1 Primeira ligação.....	9	
6 Configuração.....	10	
6.1 Interface OSM (On Screen Menu)	10	
6.1.1 Uso do OSM	10	
6.1.1.1 Como usar o joystick.....	10	
6.1.1.2 Como mover-se no menu	11	
6.1.1.3 Como modificar os parâmetros	11	
6.1.1.4 Como modificar os campos numéricos.....	12	
6.1.1.5 Como modificar os textos	12	
6.1.2 Configuração mediante OSM	13	
6.1.3 Menu Principal.....	13	
6.1.3.6 Menu Escolha da Língua	13	
6.1.4 Menu Câmera de Vídeo Térmica.....	14	
6.1.4.1 Menu Estado.....	15	
6.1.4.2 Menu Ponto de Medição	15	
6.1.4.3 Menu Configurações Vídeo	15	
6.1.4.4 Menu Correção Flat Field	16	
6.1.4.5 Valores Mudança Ganho	17	
6.1.4.6 Menu Digital Data Enhancement.....	17	
6.1.4.7 Menu Automatic Gain Correction (AGC)	18	
6.1.4.8 Menu Configurações ROI	19	
6.1.4.9 Menu Parâmetros AGC Plateau.....	20	
6.1.4.10 Menu Parâmetros AGC Linear	20	
6.1.4.11 Menu Parâmetros AGC Manual	21	
6.1.4.12 Menu Parâmetros AGC Auto Bright	21	
6.1.4.13 Menu Parâmetros AGC Once Bright	22	
6.1.4.14 Menu Parâmetros AGC Information	22	
6.1.4.15 Menu Isotherm.....	22	

6.1.5 Menu Visualizações	23
6.1.6 Menu Opções	23
6.1.6.1 Menu Alarmes	23
6.1.6.2 Menu Funções de Teste	24
6.1.6.2.1 Menu Estado I/O	24
6.1.6.3 Menu Comunicações	25
6.1.7 Menu Predefinição	25
6.1.8 Menu Info	25
6.2 Interface de software	26
6.2.1 Requisitos mínimos do PC	26
6.2.2 Procedimento de configuração via software	26
6.2.3 Instalação do software	26
6.3 Interface web	28
6.3.1 Página Home	28
6.3.2 Página Controlos de Utilizador	29
6.3.3 Página Parâmetros Dispositivo	29
6.3.4 Página Estatísticas Dispositivo	29
6.3.5 Página Configuração Rede	29
6.3.6 Página Configuração Utilizadores	30
6.3.7 Página I/O Digitais	30
6.3.8 Página Parâmetros do Codificador	31
6.3.9 Página Ferramentas	31
7 Acessórios	31
8 Instruções de funcionamento ordinário	32
8.4 Comandos especiais	32
9 Manutenção	33
9.1 Atualização do firmware	33
9.1.1 Factory Default	33
10 Eliminação de resíduos	33
11 Solução de problemas	34
12 Dados técnicos	35
12.1 Câmaras	35

1 Informações neste manual

Antes de instalar e utilizar esta unidade, deve ser lida com atenção toda a documentação fornecida. Manter o manual ao alcance da mão para consultas futuras.

1.1 Convenções tipográficas



DANGER!

Periculosidade alta.

Risco de choque elétrico. Antes de fazer qualquer operação, certificar-se de desligar o produto, salvo indicação em contrário.



DANGER!

Superfície quente.

Evitar o contato. As superfícies estão quentes e poderão causar danos à pessoa no caso de contato.



DANGER!

Emissão de luz visível ou infravermelha.

Pode ser nocivo para os olhos. Prestar atenção nas indicações fornecidas.



ATENÇÃO!

Periculosidade média.

A operação é muito importante para o funcionamento adequado do sistema. Por favor, ler com atenção os passos e executar na forma prescrita.



INFO

Descrição das características do sistema.

Por favor, ler com atenção para compreender os próximos passos.

2 Direitos autorais e informações sobre marcas registradas

Os nomes dos produtos ou das empresas citadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas pertencentes às respectivas sociedades.

3 Identificação

3.1 Etiqueta do produto

Ver a etiqueta aplicada no produto.

4 Instalação



ATENÇÃO! A instalação e a manutenção do dispositivo deve ser efetuada apenas por pessoal técnico especializado.



O revestimento externo do cabo multipolar (armação) deve ser aterrado.



Isolar eletricamente todos os fios não conectados.



O produto é realizado na versão analógica ou IP. Prestar atenção nos capítulos seguintes para a diferenciação entre as versões.



O produto é equipado com um cabo multipolar ou cabos componentes livres que permite efetuar as conexões. Durante a instalação do dispositivo deixar pelo menos 250mm de espaço livre do fundo do estojo para respeitar o raio mínimo de curvatura do cabo multipolar e dos cabos componentes livres.

4.1 Campo de utilização

A temperatura da instalação é entre -60°C e +65°C (-76°F/149°F).

O dispositivo é operativo em uma faixa de temperatura incluída entre -40°C e +65°C (-40°F/149°F).

4.2 Ligação da linha de alimentação



Executar as conexões elétricas em ausência de alimentação e com o dispositivo de seccionamento aberto.



No momento da instalação, controlar se as características de alimentação fornecidas pelo sistema correspondem às aquelas solicitadas pelo dispositivo.



Verificar que a fonte de alimentação seja dimensionada adequadamente.

Podem ser fornecidas tensões diferentes de alimentação do dispositivo. O valor de tensão de alimentação está indicado na etiqueta de identificação do produto (3.1 Etiqueta do produto, página 5).

No cabo multipolar estão presentes os cabos de alimentação e de aterramento.

Efetuar as ligações segundo quanto descrito na tabela.

LIGAÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO	
Cor	Braçadeiras
Alimentação 24Vac/de 12Vdc até 24Vdc	
Preto 1 (+)	L (Fase)
Preto 2 (-)	N (Neutro)
Amarelo/Verde	⊕

Tab. 1

4.3 Ligação do cabo de vídeo

! A planta é de CDS (Sistema de Distribuição de cabo). Não conectar circuitos SELV.

i As operações descritas neste capítulo podem ser efetuadas apenas nas versões analógicas do produto.

i Para a configuração das funções do dispositivo e para a atualização do firmware das placas é preciso que o cabo RS-485 esteja sempre conectado.

No cabo multipolar está presente 1 cabo vídeo de cor preta.

O cabo vídeo, segundo a versão, exige o seguinte tipo de conector:

- Versão com cabo multipolar: RG 179/U
- Versão com cabos componentes: RG 59B/U

4.4 Ligação do cabo da rede Ethernet

! O revestimento do cabo Ethernet deve sempre ser aterrado mediante o conector. Utilizar sempre um conector RJ45 do tipo blindado.

i As operações descritas neste capítulo podem ser efetuadas apenas nas versões IP do produto.

No cabo multipolar está presente um cabo Ethernet com as seguintes características: STP (blindado), Categoria 5E.

Efetuar as ligações segundo quanto descrito na tabela (de acordo com o padrão: TIA/EIA-568-B).

LIGAÇÃO DO CABO DA REDE ETHERNET

Número do pin	Cor do cabo
1	Laranja-Branco
2	Laranja
3	Verde-Branco
4	Azul
5	Azul-Branco
6	Verde
7	Marrom-Branco
8	Marrom

Tab. 2

Uma instalação típica é mostrada no exemplo a seguir.

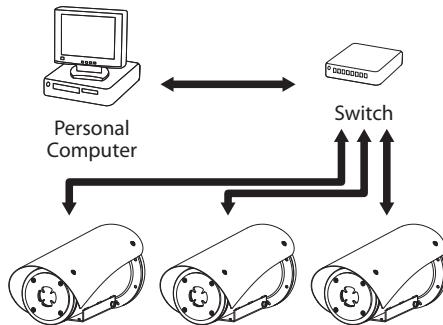


Fig. 1

4.5 Ligação dos cabos de sinal

ATENÇÃO! O tipo de instalação TNV-1. Não conectar circuitos SELV.

LIGAÇÃO DOS CABOS DE SINAL	
Cor	Função
Branco	RS-485 A (+)
Amarelo	RS-485 B (-)
Rosa	Relé 1, Terminal A
Roxo (azul, versão com cabos componentes)	Relé 1, Terminal B
Vermelho (marrom, versão com cabos componentes)	Alarme/Entrada digital
Verde	GND/Alarme comum
Cinza	Reinicialização

Tab. 3

4.5.1 Conexão da linha de telemetria

⚠ Não conectar a linha de comunicação serial nas versões IP do produto.

Os cabos permitem o acesso a 1 linha de comunicação serial RS-485.

As linhas de telemetria ligam o dispositivo à unidade de controle e programação (teclado ou PC).

i **O produto é capaz de reconhecer automaticamente o tipo de protocolo usado (PANASONIC 850, PELCO D, VIDEOTEC MACRO).**

4.5.2 Ligação ao alarme e relé

⚠ O revestimento externo do cabo alarmes e relés deve ser aterrado.

4.5.2.1 Ligação alarme com contato limpo

No caso de alarme em contato limpo, deve-se efetuar a ligação conforme ilustrado na figura.

Fig. 2 AL1: Alarme 1. COM: Comum alarms.

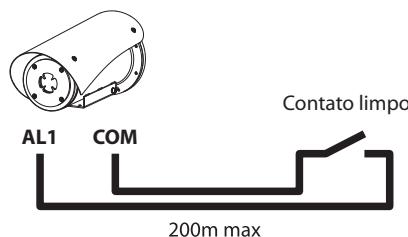


Fig. 3 AL1: Alarme 1. COM: Comum alarms.

O contato limpo do alarme, pode ser do tipo NO (normalmente aberto) ou NC (normalmente fechado).

Para outras informações consultar o capítulo relativo (6.1.6.1 Menu Alarmes, página 23).

4.5.2.2 Ligação dos relés

⚠ Os relés podem ser utilizados com as especificações descritas a seguir. Tensão de funcionamento: até 30Vac ou 60Vdc. Corrente: 1A max. Usando cabos de tamanho adequado com as seguintes características: de 0.25mm² (24AWG) até 1.5mm² (16AWG).

Por causa da ausência de polaridade, ambos terminais de um mesmo relé podem ser utilizados indiferentemente com tensões de correntes alternada ou contínua.

Para outras informações consultar o capítulo relativo (6.1.6.1 Menu Alarmes, página 23).

4.6 Configuração do hardware

i Não é necessário configurar o protocolo de comunicação do dispositivo.

4.6.1 Linha RS-485 TX/RX bidirecional

Este configuração permite obter uma comunicação bidirecional half-duplex na linha RS-485-1.

Valor padrão: 38400Bd.

A alteração do valor pré-definido da linha RS-485 pode ser feita, quando necessário, usando o software PTZ Manager, disponível para download gratuito no endereço support.videotec.com.

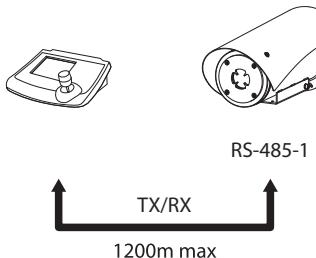


Fig. 4

5 Acendimento

i O procedimento de preaquecimento automático (De-Ice) pode ser ativado sempre que o dispositivo estiver ligado em temperatura ambiente inferior a 0°C. O processo serve para garantir a funcionalidade correta do dispositivo também a baixas temperaturas. A duração varia dependendo das condições ambientais (de 30 minutos até 90 minutos).

É garantida a completa funcionalidade do produto até a seguinte temperatura ambiente: -40°C.

O produto é dotado de um firmware protetor que desativa a câmera de vídeo a uma temperatura inferior a -40 °C.

Conectar a alimentação elétrica para ligar a unidade.

Desligar a alimentação elétrica para desligar a unidade.

5.1 Primeira ligação

⚠ Garantir que a unidade e os outros componentes do sistema estejam fechados de maneira adequada para impedir o contato com componentes sob tensão.

⚠ Verificar que todas as partes estejam fixadas de maneira sólida e confiável.

6 Configuração

A configuração do produto pode ser efetuada utilizando um dos instrumentos a seguir:

Versões analógicas do produto

- Interface OSM (On Screen Menu): Configuração mediante texto no sinal de vídeo analógico.

Versões IP do produto.

- Interface de software: Configuração mediante aplicação instalada no PC.
- Interface web: Configuração mediante browser.

6.1 Interface OSM (On Screen Menu)

i Existe a possibilidade de ativar o OSM conectando durante 5 segundos os fios cinza e verde dos cabos de sinal (Tab. 3, página 8).

6.1.1 Uso do OSM

Durante o funcionamento normal da unidade é possível ativar o OSM para a seleção e a configuração das funções avançadas. Para ulteriores informações, consulte o manual do teclado utilizado e o respetivo capítulo. (8.4 Comandos especiais, página 32).

Sair do OSM com Zoom Wide (Zoom-).

6.1.1.1 Como usar o joystick

Todas as operações no menu são realizadas utilizando o joystick.

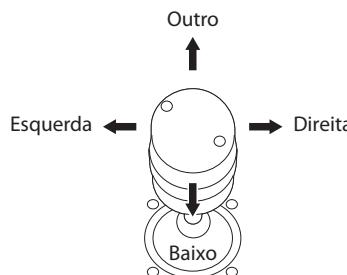


Fig. 5 Navegação dos menus.

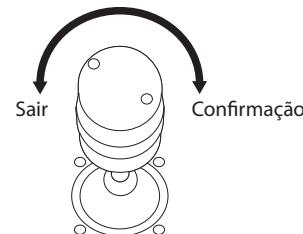


Fig. 6 Zoom Wide e Zoom Tele.

i Em caso de utilização de teclados de controlo com joystick com dois eixos, utilize as teclas de Zoom Wide e Zoom Tele para enviar os comandos Sair e Confirmar.

6.1.1.2 Como mover-se no menu

Cada tela apresenta uma lista de parâmetros ODM ou submenus que podem ser selecionados pelo operador. Para percorrer os vários parâmetros, mova o cursor com o joystick (para cima e para baixo).

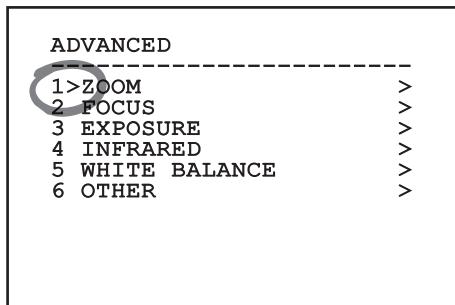


Fig. 7

O símbolo > no final da linha indica a presença de um submenu específico. Para ativá-lo é suficiente confirmar a voz do menu. Para sair do submenu, usar a função Sair (Zoom Wide).

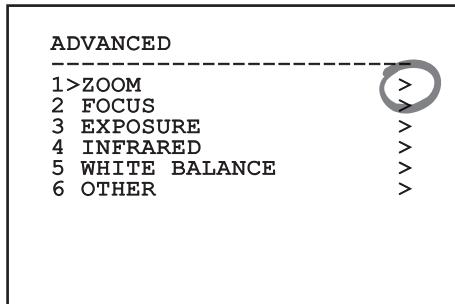


Fig. 8

6.1.1.3 Como modificar os parâmetros

Mover o cursor no parâmetro que você deseja alterar e confirmar. O campo começará a piscar, indicando que está editando. Atuando com o joystick (para cima e para baixo) serão mostradas as opções possíveis.

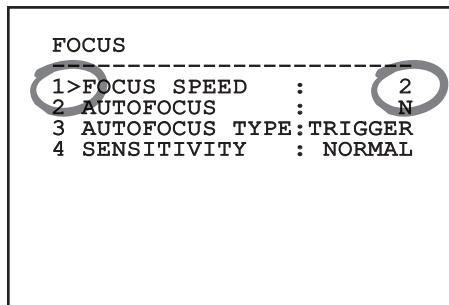


Fig. 9

Identificada a opção desejada, confirme-a.

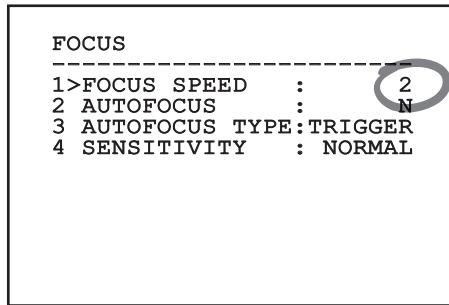


Fig. 10

O campo deixará de piscar quando a preferência for confirmada.

6.1.1.4 Como modificar os campos numéricos

Mover o cursor no parâmetro que você deseja alterar e confirmar.

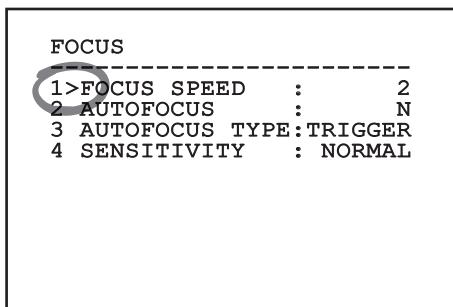


Fig. 11

O primeiro dígito do campo numérico em flash e mudar a última linha do visor mostra os limites de aceitação do campo. Mover o campo (esquerda e direita) e mudar o sinal ou o valor numérico (superior e inferior).

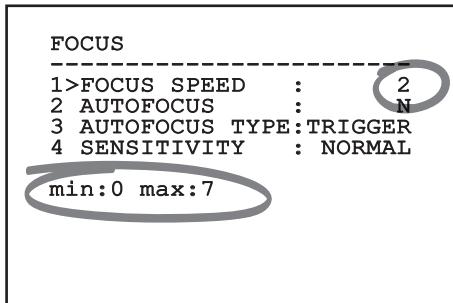


Fig. 12

Com o resultado obtido, confirmar. O cursor retorna à esquerda e o número modificado deixará de piscar. O campo será forçado até valor mínimo ou até o valor máximo se for tentada a inserção de um valor não previsto.

6.1.1.5 Como modificar os textos

Mover o cursor no parâmetro que você deseja alterar e confirmar.

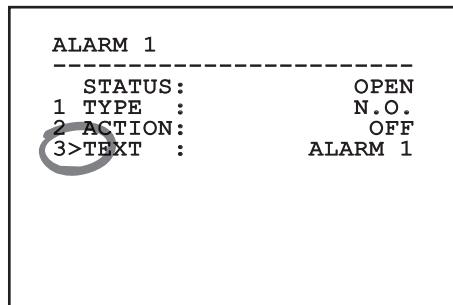


Fig. 13

Aparecerá a tela de edição do texto. O símbolo de seta posiciona-se sob o caractere modificável enquanto o cursor > posiciona-se à esquerda do caractere selecionado.

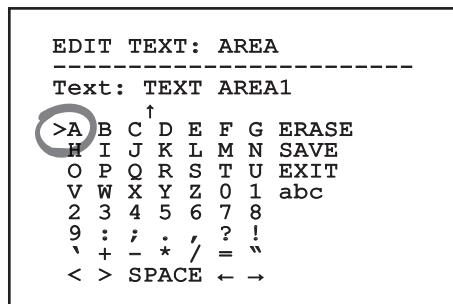


Fig. 14

É possível navegar no interior do menu usando o joystick.

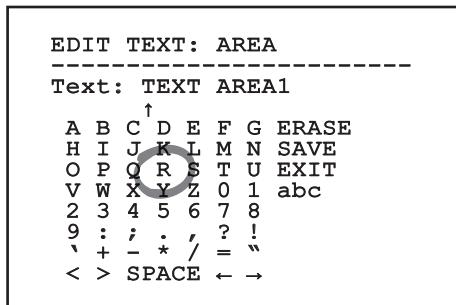


Fig. 15

O comando Confirmar (Zoom Tela) insere o caractere desejado.

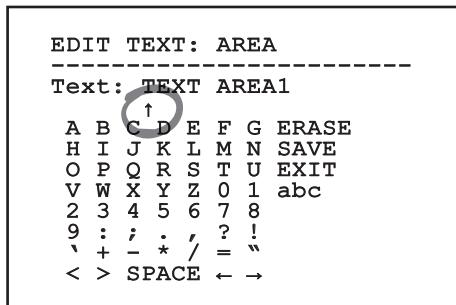


Fig. 16

Usar:

- ERASE:** Deletar toda a linha de texto.
- SAVE:** Salve o novo texto antes de sair do menu.
- EXIT:** Sair do menu.
- abc:** Visualizar os caracteres minúsculos.

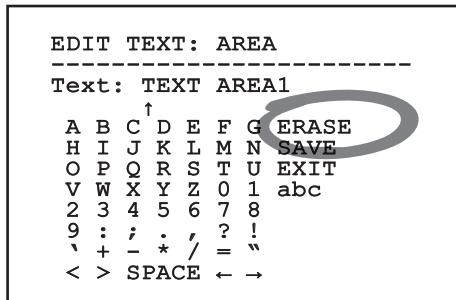


Fig. 17

Para sair do menu, é possível utilizar também o Zoom Wide.

6.1.2 Configuração mediante OSM



É possível configurar inúmeras câmeras de vídeo. Verificar a compatibilidade entre a câmera de vídeo e a funcionalidade desejada.

A seguir serão ilustradas as telas que servem para configurar o produto.

6.1.3 Menu Principal

Pelo menu principal é possível aceder à configuração do dispositivo.

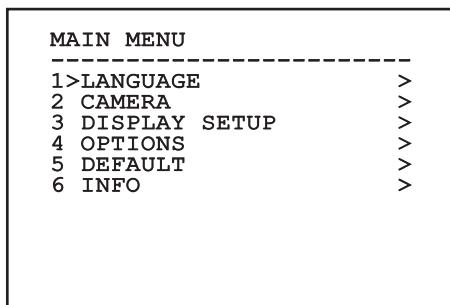


Fig. 18

6.1.3.6 Menu Escolha da Língua

O menu permite selecionar o idioma desejado.

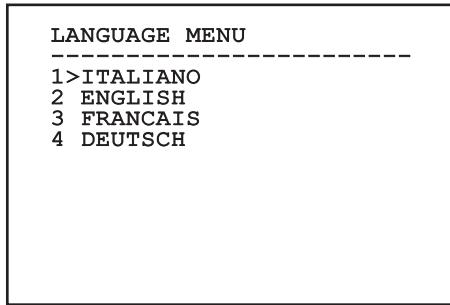


Fig. 19

6.1.4 Menu Câmera de Vídeo Térmica

1. **Estado:** Permite acessar o sub-menu onde estão contidas as informações técnicas da câmera térmica.
2. **Ponto De Medida:** Permite acessar o sub-menu para a gestão do ponto de medição.
3. **Configuração Vídeo:** Permite acessar o sub-menu para a gestão da configuração do vídeo.
4. **Configuração:** Permite carregar uma das configurações pré-definidas da câmera de vídeo ou de habilitar as configurações avançadas (Custom).
 - **Default:** Programa a configuração de default da câmera térmica.
 - **Low Contrast:** Configura a modalidade de funcionamento estudada para cenas com contraste baixo (mar, céu...).
 - **Indoor:** Configura a modalidade de funcionamento estudada para ambientes internos.
 - **Outdoor:** Configura a modalidade de funcionamento estudada para ambientes externos.
 - **Face Definition:** Configura a modalidade de funcionamento estudada para a identificação dos rostos.
 - **Custom:** Permite a configuração manual da câmera da câmera de vídeo térmica. Selecionando esta configuração são habilitados os menus para as configurações avançadas.

i Para habilitar as configurações selecionar o item Custom.

5. **Flat Field Correction:** Permite acessar o sub-menu para a configuração da Flat Field Correction (FFC) e do Gain Mode.
6. **Digital Data Enhancement:** Permite acessar o sub-menu para a configuração do Digital Data Enhancement (DDE).
7. **Automatic Gain Correction:** Permite acessar o sub-menu para a configuração da Automatic Gain Correction (AGC).
8. **Isotherm:** Permite acessar o sub-menu para a configuração da modalidade Isotherm.

```
THERMAL CAMERA
-----
1>STATE >
2 SPOT METER >
3 VIDEO SETUP >
4 CONFIG. : CUSTOM
5 FLAT FIELD CORRECTION>
6 DIGITAL DATA ENHANC. >
7 AUTOM. GAIN CORRECT. >
8 ISOTHERM >
```

Fig. 21

```
THERMAL CAMERA
-----
1>STATE >
2 SPOT METER >
3 VIDEO SETUP >
4 CONFIG. : DEFAULT
```

Fig. 20

6.1.4.1 Menu Estado

Fornece informações sobre a câmera de vídeo térmica instalada. Visualiza a temperatura interna da câmera de vídeo. Os primeiros 4 valores são expressos em formato hexadecimal.

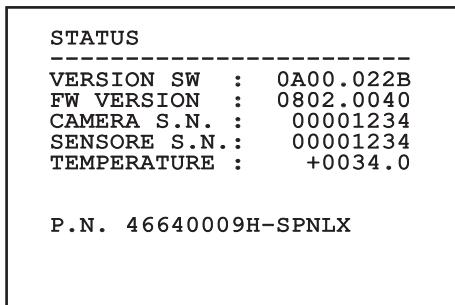


Fig. 22

6.1.4.2 Menu Ponto de Medição

Consente configurar os seguintes parâmetros:

- modo:** Habilita a visualização da temperatura medida no centro da imagem (em graus Celsius ou Fahrenheit). A opção OFF desabilita a visualização.
- Digital:** Ativar a visualização do respectivo símbolo no visor.
- Termômetro:** Ativar a visualização do respectivo símbolo no visor.

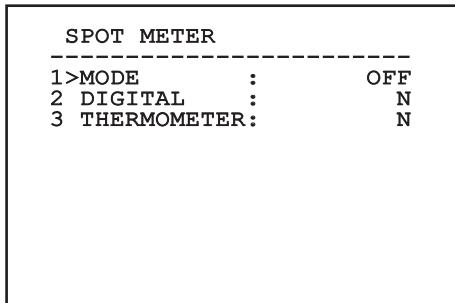


Fig. 23

6.1.4.3 Menu Configurações Vídeo



Para os produtos IP, não alterar o formato vídeo de NTSC para PAL. A alteração desta configuração irá bloquear a transmissão do vídeo. No caso de alteração, entrar em contato com a assistência a clientes para restaurar o formato vídeo.

Consente configurar os seguintes parâmetros:

- Palette-LUT:** Configura o tipo de coloração da imagem visualizada pela câmera de vídeo térmica. Este parâmetro é ignorado se a modalidade Isotherm está habilitada (6.1.4.15 Menu Isotherm, página 22).
- Aviso FFC:** Configurar a duração da visualização sobre o vídeo de um quadrado colorido em alto à direita quando estiver para ser efetuada uma FFC. O intervalo de tempo é expresso em quadros.
- Test Pattern:** Habilita um test pattern no vídeo para verificar a funcionalidade da câmera de vídeo.
- Video Standard:** Permite configurar o tipo de sinal de vídeo na saída pela câmera de vídeo.
- Zoom Digital:** Habilita ou desabilita o zoom digital. O máximo aumento que pode ser alcançado depende da resolução da câmera de vídeo instalada.

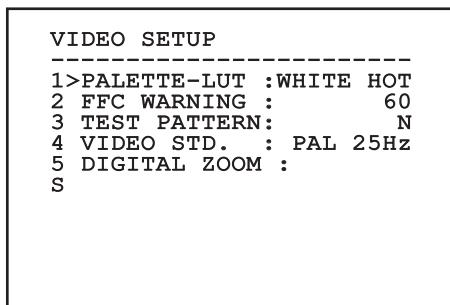


Fig. 24

6.1.4.4 Menu Correção Flat Field

A câmara de imagem térmica tem um mecanismo interno para melhorar a qualidade das imagens periodicamente: correção Flat Field (FFC). Os parâmetros que lidam com esta função são os seguintes:

1. **Executar FFC:** Executar uma operação de FFC.
2. **Flat Field Auto:** Ativar a correção Terreno Plano (Flat Field) automática ou manual. Quando a correção automática for ativada, a câmara efetua uma FFC depois de um intervalo de tempo ou uma variação de temperatura. Vice-versa, quando for utilizada a correção manual, as operações FFC são efetuadas a pedido do usuário. Aconselhamos utilizar sempre a correção automática.
3. **High Gain Interval:** Configurar o intervalo de tempo depois de efetuar uma FFC quando o alcance dinâmico de ganho é High (alto). O intervalo de tempo é expresso em quadros (33 ms para o NTSC, 40 ms para o PAL).
4. **Low Gain Interval:** Configurar o intervalo de tempo depois que efetuar uma FFC quando o alcance dinâmico de ganho for Low (baixo). O intervalo de tempo é expresso em quadros (33 ms para o NTSC, 40 ms para o PAL).
5. **High Gain Temperature:** Configurar a variação de temperatura depois de executar uma FFC quando o intervalo dinâmico de ganho for High (alto). A variação de temperatura é expressa em intervalos de 0,1°C.
6. **Low Gain Temperature:** Configurar o intervalo de temperatura depois que efetuar um FFC quando o alcance dinâmico de ganho for Low (baixo). A variação de temperatura é expressa em intervalos de 0,1°C.
7. **Modo Ganho:** Permite selecionar o tipo de alcance dinâmico de ganho:
 - **High:** Esta configuração é projetada para maximizar o contraste e é particularmente adequada para aplicações que realizam análises vídeo das imagens.
 - **Low:** Esta configuração aumenta o intervalo dinâmico da imagem e reduz o contraste e é particularmente adequada para identificar os melhores elementos da imagem.
 - **Auto:** Essa configuração permite à câmara de alternar entre alto e baixo com base no tipo da imagem exibida. Os parâmetros do menu Valores Mudança Ganho são usados para mudar o comportamento deste modo (6.1.4.5 Valores Mudança Ganho, página 17).
8. **Valores Mudança Ganho:** Permite entrar no submenu Valores Mudança Ganho.

FLAT FIELD CORRECTION

```

1>DO FFC?          N
2 FLAT FIELD AUTO: S
3 HIGH GAIN INT. : 7200
4 LOW GAIN INTER.: 1800
5 HIGH GAIN TEMP.: 5
6 LOW GAIN TEMP.: 5
7 GAIN MODE       : AUTO
8 GAIN SWITCH VALUES >

```

Fig. 25



Recomenda-se não alterar os valores padrão conforme projetados para proporcionar alta qualidade de imagem em todas as condições.

6.1.4.5 Valores Mudança Ganho

Consegue configurar os seguintes parâmetros:

- Limiar High-Low:** Configurar o limiar de temperatura usada pelo parâmetro Percentage High-Low para forçar a mudança para o modo Low Gain. O valor é expresso em graus Celsius.
- Percentual High-Low:** Configurar a porcentagem de píxel mínima acima daquela que ocorre a mudança para o modo Low Gain.
- Limiar Low-High:** Configurar o limiar de temperatura usada pelo parâmetro Percentage Low-High para forçar a mudança para o modo High Gain. O valor é expresso em graus Celsius.
- Percentual Low-High:** Configurar a porcentagem de píxel mínima acima daquela que ocorre a mudança para o modo High Gain.

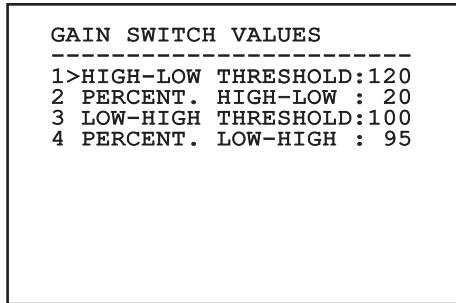


Fig. 26

! Recomenda-se não alterar os valores padrão conforme projetado para fornecer uma alta qualidade das imagens em todas as condições.

! As configurações do menu Valores Troca Ganho têm efeito apenas se o Gain Mode foi configurado em Auto (6.1.4.4 Menu Correção Flat Field, página 16).

6.1.4.6 Menu Digital Data Enhancement

Este menu permite configurar o algoritmo Digital Data Enhancement (DDE).

- Modalidade DDE:** O algoritmo DDE pode ser utilizado para melhorar os detalhes da imagem e/ou remover o ruído. Segundo a modalidade selecionada (Dynamic ou Manual) serão visualizados os parâmetros relativos.
- Dynamıc:** Os parâmetros DDE são calculados automaticamente segundo o conteúdo da cena. DDE Index é o único parâmetro de controle.
- DDE Index:** Trata-se do parâmetro de controle para a Modalidade DDE Dynamic. Se o valor é configurado em 0 não será efetuado nenhum processamento da imagem. Valores inferiores a 0 filtram o ruído. Valores superiores a 0 salientam os detalhes da imagem.

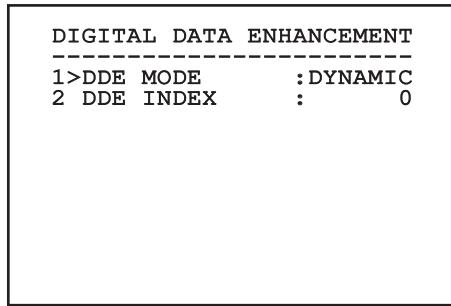


Fig. 27

1. **Modalidade DDE:** O algoritmo DDE pode ser utilizado para melhorar os detalhes da imagem e/ou remover o ruído. Segundo a modalidade selecionada (Dynamic ou Manual) serão visualizados os parâmetros relativos.
2. **Manual:** O algoritmo DDE é configurado manualmente por meio de 3 parâmetros.
3. **DDE Gain:** Representa o ganho em alta frequência. Com o valor em 0 o DDE é desabilitado.
4. **DDE Threshold:** Representa a grandeza máxima do detalhe que é aumentado.
5. **Spatial Threshold:** Representa o limiar do pré-filtro (smoothing filter) aplicado ao sinal.

```
DIGITAL DATA ENHANCEMENT
-----
1>DDE MODE      : MANUAL
3 DDE GAIN       : +15974
4 DDE THRESHOLD : +130
5 SPATIAL THRES.: +15
```

Fig. 28



É bastante recomendada a utilização da modalidade Manual para o DDE.

6.1.4.7 Menu Automatic Gain Correction (AGC)

Consente configurar os seguintes parâmetros:

1. **Tipo AGC:** Pelo menu é possível configurar o tipo de controle automático (AGC Type) para a otimização da imagem.
 - **Plateau:** O algoritmo de equalização do plateau efetua uma transformação não linear baseada no histograma da imagem. Este é o algoritmo de default e é recomendado para a maior parte dos cenários.
 - **Manual:** O algoritmo Manual efetua uma transformação linear com uma pendência baseada exclusivamente nos valores Contraste e Brilho especificados.
 - **Auto Bright:** O algoritmo Auto-bright é idêntico ao algoritmo Manual com exceção do valor de luminosidade que é automaticamente atualizado.
 - **Once Bright:** O algoritmo Once bright é idêntico ao algoritmo Auto bright com exceção do offset da transformação linear. O offset é calculado apenas no momento no qual o algoritmo é selecionado e não é atualizado dinamicamente.
 - **Linear:** O algoritmo de equalização linear efetua uma transformação linear baseada no histograma da imagem.
 - **Information-based:** Os algoritmos Information-based reservam mais tons de cinza para as partes de imagem com maiores informações atribuindo menos tons de cinza às partes de imagem com menor conteúdo de informações. Os algoritmos Information-based excluem os pixel do processo de equalização dos histogramas se seu valor é inferior ao limiar de informação.
 - **Information-based Equalization:** O algoritmo Information-based Equalization inclui no processo de equalização do histograma todos os pixel independentemente do conteúdo de informação da cena. O algoritmo pesa cada pixel segundo o valor do limiar de informação.

2. **Configuração ROI:** Region Of Interest (ROI) para o algoritmo AGC.
3. **Parâmetros Plateau:** Permite de acessar a lista dos parâmetros configuráveis para a modalidade Plateau.
4. **Parâmetros Linear:** Permite de acessar a lista dos parâmetros configuráveis para a modalidade Linear.
5. **Parâmetros Manual:** Permite de acessar a lista dos parâmetros configuráveis para a modalidade Manual.
6. **Parâmetros Auto Bright:** Permite de acessar a lista dos parâmetros configuráveis para a modalidade Auto Bright.
7. **Parâmetros Once Bright:** Permite de acessar a lista dos parâmetros configuráveis para a modalidade Once Bright.
8. **Parâmetros Information:** Permite de acessar a lista dos parâmetros configuráveis para a modalidade Information.

```
AUTOM. GAIN CORRECTION
-----
1>AGC TYPE      : PLATEAU
2 ROI SETUP      >
3 PLATEAU PARAMETERS >
4 LINEAR PARAMETERS >
5 MANUAL PARAMETERS >
6 PARAMETER AUTO BRIGHT>
7 PARAMETER ONCE BRIGHT>
8 PARAMETER INFORMATION>
```

Fig. 29

6.1.4.8 Menu Configurações ROI

Após entrar no menu Configurações ROI é possível alterar a região de interesse (ROI) usada pelo algoritmo AGC para calcular os níveis de contraste e brilho da imagem.

1. **Dot 1 Left:** Configurar o limite esquerdo da ROI.
2. **Dot 1 High:** Configurar o limite superior da ROI.
3. **Dot 2 Right:** Configurar o limite direito da ROI.
4. **Dot 2 Low:** Configurar o limite inferior da ROI.

ROI SETUP

```
-----
1>POINT 1 LEFT   : -460
2 POINT 1 TOP    : -460
3 POINT 2 RIGHT  : +460
4 POINT 2 BOTTOM : +460
```

Fig. 30

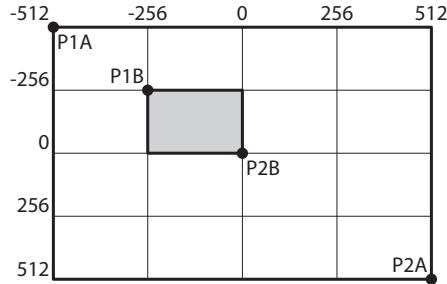


Fig. 31

6.1.4.9 Menu Parâmetros AGC Plateau

Parâmetros relativos à modalidade AGC: Plateau equalization.

Consegue configurar os seguintes parâmetros:

1. **Plateau Value:** Configura o valor máximo de pixel que podem ser contidos em um tom de cinza.
2. **ITT Midpoint:** Configurar o ponto médio da escala do cinza.
3. **Max Gain:** Configura o ganho máximo da AGC.
4. **ACE Threshold:** Configura o limiar da Active Contrast Enhancement (ACE).
5. **SSO Percent:** Configura o valor da Smart Scene Optimization (SSO). Define o percentual do histograma que será mapeado linearmente.
6. **Tail Rejection:** Define o percentual de pixel que serão excluídos a priori da equalização.
7. **Filtro IIR:** Configura o coeficiente do filtro IIR. O filtro é usado para definir a velocidade com a qual o AGC reage às variações da cena.

```
PLATEAU AGC PARAMETERS
-----
1 PLATEAU VALUE :      250
2 ITT MIDPOINT :     127
3 MAX GAIN :        12
4 ACE THRESHOLD :    3
5 SSO PERCENT :      0
6 TAIL REJECTION:    0
7 IIR FILTER :       0
```

Fig. 32

6.1.4.10 Menu Parâmetros AGC Linear

Parâmetros relativos à modalidade AGC: Linear.

Consegue configurar os seguintes parâmetros:

1. **ITT Midpoint:** Configurar o ponto médio da escala do cinza.
2. **Tail Rejection:** Define o percentual de pixel que serão excluídos a priori da equalização.
3. **Filtro IIR:** Configura o coeficiente do filtro IIR. O filtro é usado para definir a velocidade com a qual o AGC reage às variações da cena.

```
LINEAR AGC PARAMETERS
-----
1 ITT MIDPOINT :      127
2 TAIL REJECTION:    0
3 IIR FILTER :       0
```

Fig. 33

6.1.4.11 Menu Parâmetros AGC Manual

Parâmetros relativos à modalidade AGC: Manual.

Consente configurar os seguintes parâmetros:

1. **Brilho:** Configurar o ponto médio da escala do cinza.
2. **Contraste:** Configura o nível de contraste da imagem.
3. **Filtro IIR:** Configura o coeficiente do filtro IIR. O filtro é usado para definir a velocidade com a qual o AGC reage às variações da cena.

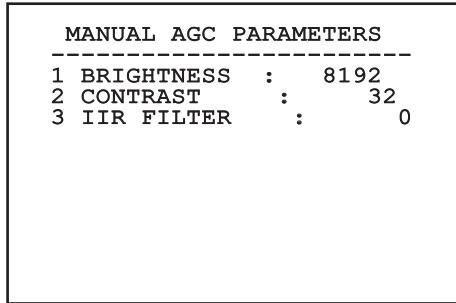


Fig. 34

6.1.4.12 Menu Parâmetros AGC Auto Bright

Parâmetros relativos à modalidade AGC: Auto Bright.

Consente configurar os seguintes parâmetros:

1. **Contraste:** Configura o nível de contraste da imagem.
2. **Filtro IIR:** Configura o coeficiente do filtro IIR. O filtro é usado para definir a velocidade com a qual o AGC reage às variações da cena.

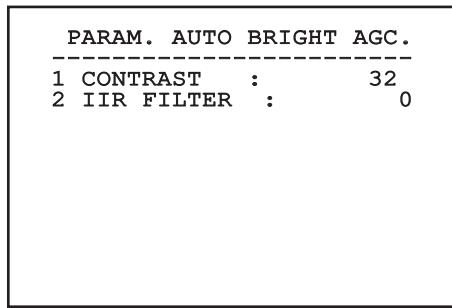


Fig. 35

6.1.4.13 Menu Parâmetros AGC Once Bright

Parâmetros relativos à modalidade AGC: Once Bright.

Consente configurar os seguintes parâmetros:

- Brightness Bias:** Configura a compensação do brilho.
- Contraste:** Configura o nível de contraste da imagem.
- Filtro IIR:** Configura o coeficiente do filtro IIR. O filtro é usado para definir a velocidade com a qual o AGC reage às variações da cena.

```
PARAM. ONCE BRIGHT AGC
-----
1 BRIGHTNESS BIAS : +0
2 CONTRAST : 32
3 IIR FILTER : 0
```

Fig. 36

6.1.4.14 Menu Parâmetros AGC Information

Parâmetros relativos à modalidade AGC: Information based e Information-based equalization.

Consente configurar os seguintes parâmetros:

- Info Threshold:** Define a diferença entre pixel próximos usada para estabelecer se a área da imagem contém ou não informação.

```
PARAM. AGC INFORMATION
-----
1 INFO THRESHOLD : 0
```

Fig. 37

6.1.4.15 Menu Isotherm

No menu Isotherm é possível ativar uma coloração especial para objetos incluídos no intervalo de temperatura configurado.

Consente configurar os seguintes parâmetros:

- Ativar:** Habilita a função Isotherm.
- Modo:** Seleciona a modalidade onde está expresso o intervalo (em percentual ou em graus Celsius).
- Superior:** Configura o limite superior da função Isotherm.
- Central:** Configura o limite intermediário da função Isotherm.
- Inferior:** Configura o limite inferior da função Isotherm.

```
ISOTHERM
-----
1>ENABLES : N
2 MODE : PERCENT
3 UPPER : 95
4 CENTRAL : 92
5 LOWER : 90
```

Fig. 38

O menu é configurado de modo automático e dinâmico em função da escolha efetuada mostrando os parâmetros nos quais é possível agir.

6.1.5 Menu Visualizações

Consente configurar os seguintes parâmetros:

- Comandos Recebidos:** Se for definido diferente de OFF, permite selecionar o modo em que são visualizados os comandos seriais recebidos. É possível escolher uma visualização a tempo (1s, 3s e 5s) ou constante (CONST).
- Alarmes:** Se não está em OFF, permite selecionar a modalidade com a qual são visualizados os alarmes. É possível escolher uma visualização a tempo (1s, 3s e 5s) ou constante (CONST).

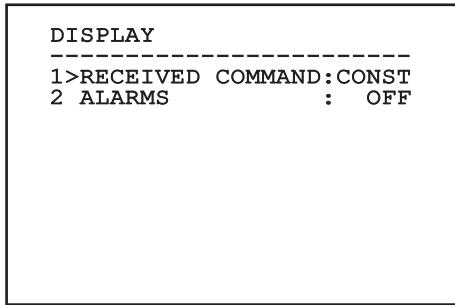


Fig. 39

6.1.6 Menu Opções

Consente configurar os seguintes parâmetros:

- Alarmes:** Permite o acesso ao menu Alarmes.
- Funções de teste:** Permite acessar o menu Funções de teste.
- Comunicações:** Permite acessar o menu Comunicações.
- Montagem No Teto:** Inverte a imagem.

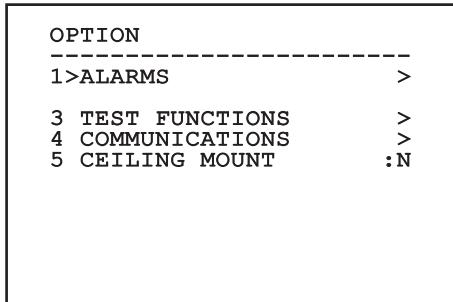


Fig. 40

6.1.6.1 Menu Alarmes

Pelo menu Alarmes é possível acessar o menu do Alarme 1 onde é possível alterar seus parâmetros.

Consente configurar os seguintes parâmetros:

- Tipo:** Configurar o tipo de contrato: normalmente fechado (N.C.) ou normalmente aberto (N.O.)
- Ação:** O tipo de ação que a unidade realiza quando o alarme é ativado (Relé, Washer, Wiper). Se você selecionar o item Off o alarme é desativado.
- Texto:** É possível configurar a escrita visualizada quando o alarme está ativo.

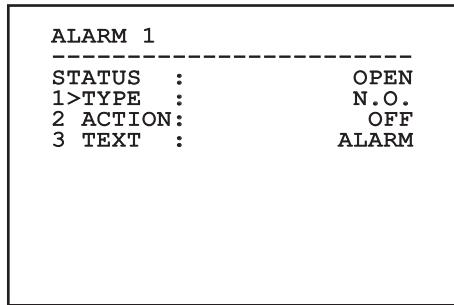


Fig. 41

O menu é configurado de modo automático e dinâmico em função da escolha efetuada mostrando os parâmetros nos quais é possível agir.

6.1.6.2 Menu Funções de Teste

Está disponível um menu de diagnóstico para efetuar testes de funcionamento no dispositivo.

Consegue configurar os seguintes parâmetros:

3. **Ativar Relé:** Permite ativar o relê.
4. **Reinicia Dispositivo:** Permite reiniciar o dispositivo.
5. **Estado I/O:** Permite o acesso ao menu Estado I/O.

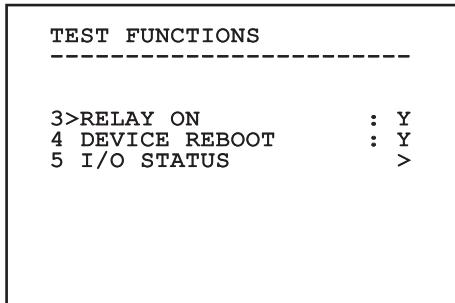


Fig. 42

6.1.6.2.1 Menu Estado I/O

O menu permite visualizar o estado de alguns componentes presentes no dispositivo (útil no caso de diagnóstico).

Alarme entrada: Visualiza o estado do alarme (ativo ou não ativo).

Dip In: Visualiza o estado do dip-switch da placa de controle.

Relay: Visualiza o estado relê (ativo ou não ativo).

Wiper: Visualiza o estado do wiper (ativo ou não ativo).

Alimentação da Câmera: Visualiza o estado da câmera (ativo ou não ativo).

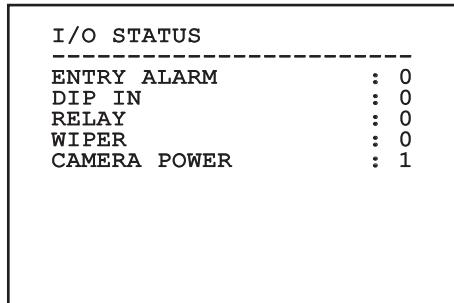


Fig. 43

6.1.6.3 Menu Comunicações

Consegue configurar os seguintes parâmetros:

- ACK Serial:** Habilita ou desabilita o ACK de resposta em cada comando enviado (se previsto pelo protocolo de comunicação serial).
- ACK PelcoD Standard:** habilita ou desabilita o formato PelcoD padrão para as mensagens de resposta
- Endereço Dispositivo:** Permite de configurar o endereço do dispositivo.
- Velocidade RS-485:** Permite de configurar a velocidade da porta serial.
- Reboot:** Permite reiniciar o dispositivo (é exibido em caso de modificação das configurações).

COMMUNICATIONS

```
1>SERIAL ACK      : N
2 ACK PELCOD STAND: N
3 DEVICE ADDRESS   : 255
4 RS485 SPEED      : 38400
5 REBOOT           : S
```

Fig. 44

6.1.7 Menu Predefinição

- Apagar Setup:** Restaura todos os parâmetros no estado de factory default.
- Reinicia Dispositivo:** Permite reiniciar o dispositivo.

DEFAULT

```
1>DELETE SETUP      : N
2 DEVICE REBOOT     : N
```

Fig. 45

 As operações acima descritas comportam a perda de todos os dados armazenados anteriormente.

6.1.8 Menu Info

O menu permite verificar a configuração do dispositivo e a versão de firmware instalada.

INFO

```
ADDRESS      : 255
PELCOD      : Y
MACRO       : Y
PANASONIC   : Y
RS485        : 38400 8N1
HW          : 01
FW          : 0.9.3
PC          : ABCDEFGHIJKLMNOP
SN          : 122333334444
```

Fig. 46

6.2 Interface de software

i Apenas para versões IP do produto.

6.2.1 Requisitos mínimos do PC

O software de gestão fornecido suporta até 16 canais. O software requer o Windows XP Service Pack 3 ou superior e um PC com um processador Xeon de 2,3 GHz ou superior.

6.2.2 Procedimento de configuração via software

Depois de ter instalado, alimentado e ligado o produto (4.4 Ligação do cabo da rede Ethernet, página 7), efetue a configuração dos parâmetros IP.

O endereço IP das diversas unidades deve ser configurado separadamente usando um PC.

Collegare l'unità alla rete LAN, fornire alimentazione e avviare un browser (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).

i **Para configurar o endereço IP das diversas unidades, alimentá-los, mas um de cada vez, conectando-se à rede LAN (switch). Configurar a unidade definindo pelo menos o endereço IP e o nome do host. Uma vez configurado, prosseguir com a conexão do cabo Ethernet e da configuração da próxima unidade.**

Configurar o endereço IP do PC: 192.168.10.1 (ou 192.168.10.2, ecc.).

Acessar o endereço: 192.168.10.100.

Será solicitado o login e a senha. Na primeira configuração entrar com o login e senha padrão.

- **Login:** admin
- **Senha:** 1234

Se o login for feito com sucesso aparecerá o interface de gestão do produto.

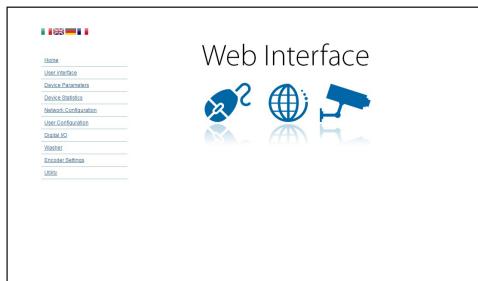


Fig. 47

i O produto poderá funcionar através do protocolo ONVIF ou TCAM (VIDEOTEC). Se utiliza o protocolo ONVIF, certifique-se de definir a hora correctamente no dispositivo ou de configurar um servidor NTP (6.3.5 Página Configuração Rede, página 29).

6.2.3 Instalação do software

Insira o CD e execute o autoplay ou o instalador. Isto irá abrir uma página da web que permitirá a instalação da aplicação Servidor TVMS (32 ou 64 bits, dependendo das características do computador).

Será solicitado o login e a senha. Na primeira configuração entrar com o login e senha padrão.

- **Login:** admin
- **Senha:** 1234

Para adicionar o dispositivo ao VMS, seleccione o item Câmara no menu de Configuração.

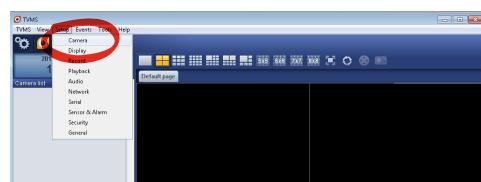


Fig. 48

Clique no botão Adicionar.

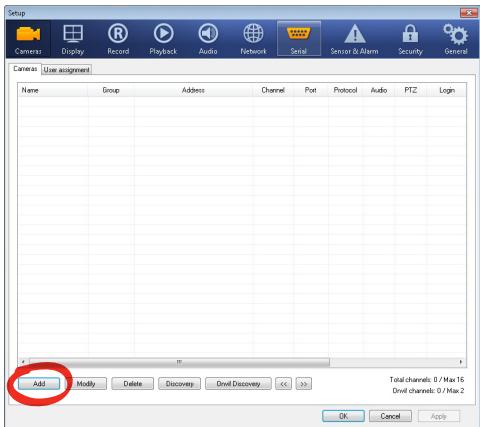


Fig. 49

Atribua um nome à câmara e ao grupo. Selecione o protocolo ONVIF ou TCAM e defina o endereço IP do dispositivo e as credenciais de acesso. Selecione os perfis de fluxo e assegure-se que o item Utilização PTZ está activado. Clique em OK.

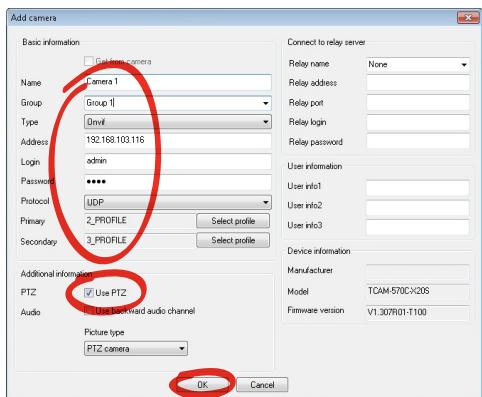


Fig. 50

A câmara estará disponível na lista de dispositivos (Lista de câmaras) e poderá ser visualizada ao arrastar e soltar o ícone numa das caixas não utilizadas.

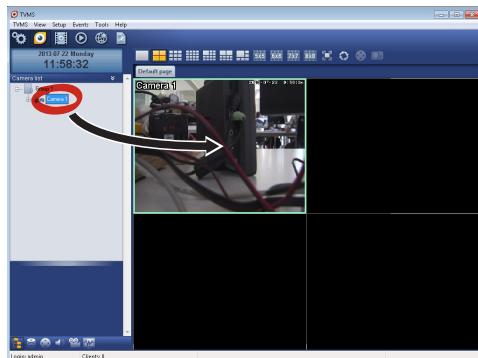


Fig. 51

Para visualizar as câmaras em vários computadores deve instalar o cliente TVMS e usá-lo para se ligar remotamente ao servidor TVMS. Para configurar o cliente, aceda com as credenciais por defeito.

Login: admin

Senha: 1234

Clique no botão Configurar.

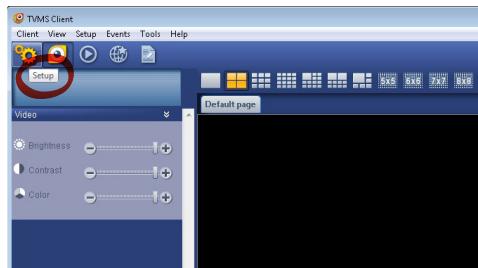


Fig. 52

Visualizará uma janela onde será possível adicionar servidores que se ligam premindo o botão Add.

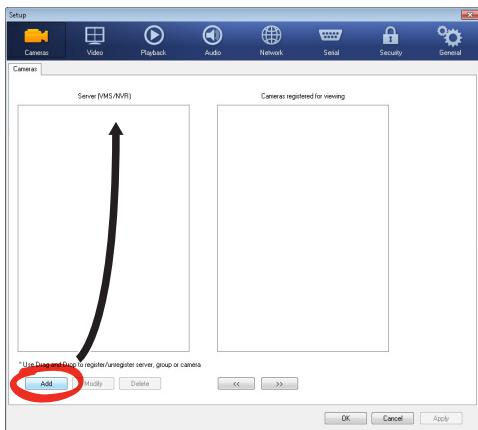


Fig. 53

Depois de adicionar o servidor será necessário registá-lo para visualização. Arraste o ícone do servidor na coluna da direita, como indicado na figura.

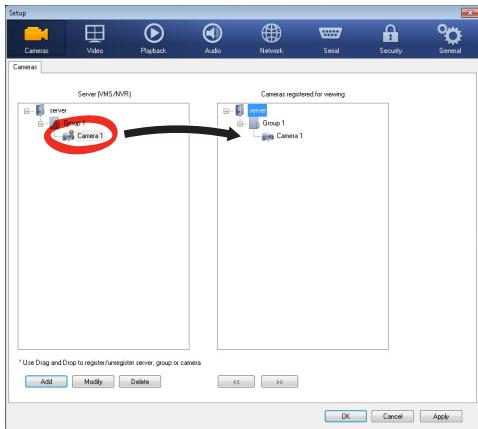


Fig. 54

Clique em OK para voltar ao programa de visualização. É possível neste momento ver as câmaras a arrastar e soltar como no caso do servidor TVMS.

6.3 Interface web

Apenas para versões IP do produto.

i Na primeira ligação atribua um endereço diferente 192.168.10.100. (6.3.5 Página Configuração Rede, página 29).

i Navegadores suportados: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.

O primeiro passo para configurar o dispositivo é ligá-lo à sua interface web.

Nas configurações padrão o dispositivo é configurado com o endereço 192.168.10.100.

Para aceder o dispositivo será suficiente ligar-se com um navegador ao endereço http://endereço_ip e fazer login com as credenciais predefinidas:

- **Login:** admin
- **Senha:** 1234

6.3.1 Página Home

Se o login for feito com sucesso aparecerá o interface de gestão do produto.



Fig. 55

6.3.2 Página Controlos de Utilizador

Para controlar o dispositivo via navegador, seleccione o item Controlos do Utilizador. Isto irá abrir uma nova janela com um teclado virtual para enviar os comandos.

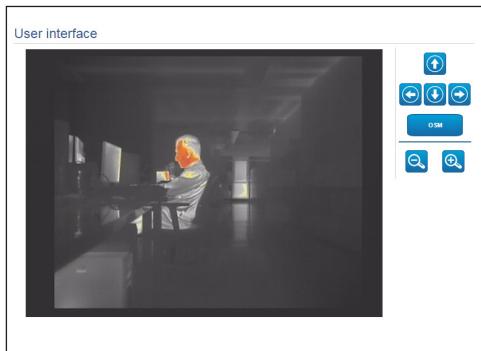


Fig. 56

No teclado virtual estão os seguintes comandos:

- **Zoom Wide/Zoom Tele**



Fig. 57

- **OSM:** Ativa o On Screen Menu (OSM).



Fig. 58

6.3.3 Página Parâmetros Dispositivo

No item do menu Parâmetros Dispositivo é possível visualizar informações adicionais.

Device Parameters	
Product Code	1111111111111111
Serial Number	1234567890
MAC Address	00:1C:63:AC:2E:32
Product ID	4
Firmware Version Video Board	1.1.111111111111
Firmware Version CPU Board	1.1.2
Hardware Revision	1

Fig. 59

6.3.4 Página Estatísticas Dispositivo

No item de menu Estatísticas do Dispositivo são reportados apenas para consulta todas as estatísticas recolhidas durante o funcionamento do dispositivo.

Device Statistics	
Working hours	0
Housing max temperature (°C)	29
Housing min temperature (°C)	26

Fig. 60

6.3.5 Página Configuração Rede

No item de menu Configuração de Rede é possível alterar a configuração de rede do dispositivo. É possível decidir se o dispositivo precisa ter um endereço atribuído estaticamente, dinamicamente com DHCP ou autogerado. O dispositivo suporta o protocolo Internet Protocol (IP) na versão 4 e 6.

Na mesma página pode configurar 2 DNS e decidir quais os mecanismos que devem ser activados para identificar automaticamente os dispositivos na rede local.

Durante a configuração é possível selecionar apenas dual IPv4/IPv6 e é obrigatório inserir todos os parâmetros.

Se a busca automática DNS está desabilitada, é preciso de qualquer forma inserir um valor para o DNS primário e secundário (exemplo: 8.8.8.8).

The screenshot shows the 'Network Configuration' section of the device's web interface. It includes fields for IP Version (dual IPv4/IPv6), Address Type (STATIC), IP Address (IPv4) (192.168.10.100), Subnet Mask (IPv4) (255.255.255.0), Gateway (IPv4) (192.168.10.1), IP Address (IPv6) (fe80::21c:63ff:fea7e7454), and IP Address (IPv6) Scope:Link. Below these are fields for Subnet prefix length (IPv6) (0 ~ 128) and Gateway (IPv6). Under 'DNS auto discovery', Primary DNS is set to 192.168.10.100 and Secondary DNS to 192.168.10.100. The 'Date and Time' section shows the date and time as 2013-01-01 16:34:03 UTC, with NTP Server and PC Synchronization both set to DISABLED. The 'UPnP' section has Zeroconf and WS discovery both set to ENABLED. At the bottom are 'SEND' and 'RESET' buttons.

Fig. 61

NTP Server: Pode também especificar se o dispositivo deve sincronizar com um servidor NTP (Network Time Protocol) externo.

- **DISABLED:** Selecione esta opção se não pretender sincronizar a data e hora do dispositivo.
- **STATIC:** Selecione esta opção se desejar sincronizar a data e hora do dispositivo com os do servidor NTP especificado no endereço estático.

i Para um funcionamento correto do dispositivo é preciso sincronizá-lo com o software VMS utilizando um servidor NTP.

i O dispositivo não é equipado com bateria tampão para manter a data e a hora. No caso de desligamento é preciso reconfigurar os valores.

6.3.6 Página Configuração Utilizadores

No item de menu Configuração de Utilizadores é possível administrar utilizadores que podem aceder ao dispositivo. Os usuários do tipo Administrador podem acessar as configurações completas do dispositivo. Esses utilizadores de tipo Operador, Utilizador e Anónimo têm acesso limitado às páginas de gestão.

The screenshot shows the 'User Configuration' section. It displays a table with one row where 'Username' is 'admin' and 'Privilege' is 'Administrator'. Below this is a 'User creator' form with fields for 'Username' (guest), 'Password', 'Confirm password', and 'Privilege' (Administrator). There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom. To the right of the main table are three icons: a plus sign, a pencil, and a close button.

Fig. 62

i O dispositivo pode ser configurado apenas por utilizadores com privilégios de administrador.

i O nome de usuário do Administrador não pode ser alterado.

6.3.7 Página I/O Digitais

No item do menu Digital I/O é possível configurar os canais digitais presentes no dispositivo. Segue-se breve descrição dos parâmetros configuráveis para cada entrada digital.

- **Alarm ID:** Campo utilizado para seleccionar a entrada digital pretendida.
- **Type (Tipo):** Indica o estado por defeito da entrada digital.

Para verificar o correcto funcionamento dos alarmes, na página web é apresentada uma bola. A bola ficará verde em condições normais e vermelha quando é detectado um alarme.

The screenshot shows the 'Digital I/O' section. It features a green circular status indicator. Below it is a table with two rows: 'Alarm ID' (set to 1) and 'Type' (set to 'NORMALLY OPEN'). At the bottom are 'SEND' and 'RESET' buttons.

Fig. 63

6.3.8 Página Parâmetros do Codificador

No item do menu Parâmetros do Codificador é possível configurar os primeiros 2 fluxos de vídeo do dispositivo. O primeiro fluxo é necessariamente comprimido com o algoritmo H.264/AVC e o segundo pode utilizar em alternativa a codificação MJPEG. Para ambos os fluxos, é possível configurar as dimensões do vídeo, a frame rate, o uso do controlador da rate e o intervalo I-Frame H264. Pode também configurar o On Screen Display (OSD) que oferece a possibilidade de titular o vídeo antes da compressão.

i Eventuais fluxos de vídeo adicionais podem ser configurados apenas mediante o protocolo ONVIF.

The screenshot displays the 'Encoder Settings' interface with several sections:

- Encoder:** Input format (COMPOSITE PAL), Input deinterlace (Off), Resolution (720x576), Frame rate limit (25), Rate controller (CBR), Bitrate (kbit/s) (32 - 10240), H264 I-Frame interval (30 - 235), H264 profile (High Profile).
- Dual Encode:** Secondary stream (No).
- OSD:** Date and Time (No), Position (Bottom), Font size (Small (8x8)).
- Color:** Brightness (0 - 50), Contrast (0 - 50), Hue (0 - 50), Saturation (0 - 50).

At the bottom are two buttons: 'SEND' and 'RESET'.

Fig. 64

6.3.9 Página Ferramentas

No item do menu Ferramentas é possível redefinir os valores padrão para toda a configuração do dispositivo ou apenas para algumas secções específicas.

Nesta secção é igualmente possível:

- Actualize o firmware do dispositivo.
- Reinic peace o dispositivo.

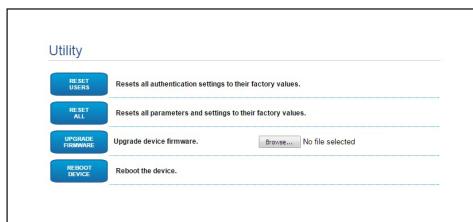


Fig. 65

7 Acessórios

i Estão disponíveis uma série de acessórios para o dispositivo em uso. Consultar o MANUAL BASE para a descrição.

8 Instruções de funcionamento ordinário

8.4 Comandos especiais

COMANDOS ESPECIAIS				
Ação	Comando			
	Protocolo			
	VIDEOTEC MACRO	ONVIF (auxiliary command)	PANASONIC 850	PELCO D
Wiper Start	Salvar Preset 85	tt:Wiper On	Salvar Preset 85	Salvar Preset 85
	Aux 3 ON	-	Salvar Preset 54	Aux 3 ON
	Wip+	-	-	-
Wiper Stop	Salvar Preset 86	tt:Wiper Off	Salvar Preset 86	Salvar Preset 86
	Aux 3 OFF	-	Salvar Preset 55	Aux 3 OFF
	Wip-	-	-	-
Washer	Salvar Preset 87	tt:Washing Procedure On	Salvar Preset 87	Salvar Preset 87
	Aux 4 ON	tt:Washing Procedure On	Salvar Preset 56	Aux 4 ON
	Was+	-	-	-
Modalidade Noturna On	Salvar Preset 88	tt:IRLamp On	Salvar Preset 88	Salvar Preset 88
	-	-	Salvar Preset 57	-
Modalidade Noturna Off	Salvar Preset 89	tt:IRLamp Off	Salvar Preset 89	Salvar Preset 89
	-	-	Salvar Preset 58	-
Reboot dispositivo	Salvar Preset 94	-	Salvar Preset 94	Salvar Preset 94
	Ini+	-	Salvar Preset 61	-
Ativação OSM	Salvar Preset 95	tt:OSM On	Salvar Preset 95	Salvar Preset 95
	Men+	-	Salvar Preset 46	-

Tab. 4

9 Manutenção



A câmara de vídeo pré-instalada pode ser substituída apenas com uma da mesma marca e modelo.



Antes de efetuar qualquer tipo de operação consultar o MANUAL BASE do produto.

Para poder solicitar qualquer peça de reposição é preciso comunicar o número de série do dispositivo.

9.1 Atualização do firmware



A atualização do firmware do codificador H.264 pode ser efetuado diretamente pela interface web.

No caso de necessidade pode ser atualizado o firmware do dispositivo e do codificador vídeo.

A operação de atualização do firmware pode ser efetuada por remoto (apenas protocolos VIDEOTEC MACRO e PELCO D) com conversor USB/Serial 485 (não fornecido com o dispositivo). Esta operação pode ser efetuada apenas nas versões analógicas do produto.

Para outras informações entrar em contato com o centro de assistência VIDEOTEC.

9.1.1 Factory Default

É possível efetuar a restauração das configurações de fábrica. Efetuar o seguinte procedimento:

- Ligue a unidade. Aguarde 2 minutos.
- Conectar os fios cinza e verde dos cabos de sinal (Tab. 3, página 8).
- Aguarde 2 minutos.
- Desligue a unidade.

Desprender os fios verde e cinza conectados anteriormente.

- Ligue a unidade.



Na versão IP do produto, para acessar o dispositivo, inserir o endereço 192.168.10.100 pela interface web.

10 Eliminação de resíduos



Este símbolo e o sistema de reciclagem são válidos apenas nos países da UE e não são aplicados em outros países.

Seu produto é construído com materiais de alta qualidade e componentes, que são reutilizáveis ou recicláveis.

Os produtos elétricos e eletrônicos que possuírem este símbolo devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico no final de sua vida útil.

Pedimos para eliminar este equipamento em um centro de coleta seletiva.

Na União Europeia existem sistemas de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

11 Solução de problemas




Para qualquer problemática não descrita ou se os problemas indicados a seguir porventura persistirem, entrar em contato com o centro de assistência autorizado.



Antes de efetuar qualquer tipo de operação consultar o MANUAL BASE do produto.

PROBLEMA

Depois da ligação o dispositivo visualiza uma tela do tipo (versão analógica):

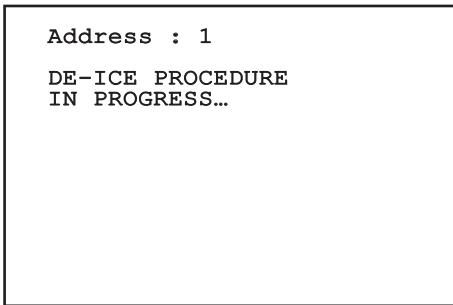

PROBLEMA

O streaming video não é visível (versão IP).

CAUSA

Configuração errada dos parâmetros IP.

SOLUÇÃO

Verificar o endereço IP do dispositivo e a configuração da placa de rede do computador.

CAUSA

Procedimento de preaquecimento automático (De-Ice) em andamento.

SOLUÇÃO

Auardar o final do processo de pré aquecimento. Se a temperatura ambiente é muito baixa, a unidade fica bloqueada.

CAUSA

A temperatura ambiente é muito baixa.

SOLUÇÃO

Auardar o final do processo de pré aquecimento. Se a temperatura ambiente é muito baixa, a unidade fica bloqueada.

12 Dados técnicos

12.1 Câmaras

CÂMARAS TÉRMICAS (RESOLUÇÃO 336X256)														
	Objetivo 9 mm		Objetivo 13 mm		Objetivo 19 mm		Objetivo 25 mm		Objetivo 35 mm		Objetivo 50 mm		Objetivo 60 mm	
	PAL	NTSC												
Sensor Imagens	Microbolômetro sem resfriamento													
Resolução	320x256	320x240												
Dimensões píxel	17µm													
Resposta espectral - infravermelho onda longa (LWIR)	de 7.5µm a 13.5µm													
Obturador interno (somente para o sensor de compensação)	Video stop < 1sec.													
Digital Detail Enhancement (DDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Zoom digital	2x, 4x													
Frequência de atualização imagem	8.3fps	7.5fps												
Alta frequência de atualização imagem	25fps	30fps												
Gama cena (High Gain)	-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)													
Gama cena (Low Gain)	-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)													
Campo de visão horizontal	35°		25°		17°		13°		9,3°		6,5°		5,5°	
Campo de visão vertical	27°		19°		13°		10°		7,1°		5°		4,2°	
F-number	F/1.25		F/1.25		F/1.25		F/1.1		F/1.2		F/1.2		F/1.25	
Sensibilidade térmica (NEdT)	< 50mK a f/1.0													
Homem (vistoria /reconhecimento /identificação)	285m / 71m / 36m		440m / 112m / 56m		640m / 160m / 80m		930m / 230m / 116m		1280m / 320m / 160m		1700m / 430m / 215m		2000m / 510m / 255m	
Auto (vistoria/ reconhecimento/ identificação)	880m / 220m / 108m		1340m / 340m / 170m		1950m / 500m / 250m		2800m / 710m / 360m		3850m / 950m / 295m		5100m / 1320m / 660m		6000m / 1560m / 780m	

Tab. 5

CÂMARAS TÉRMICAS (RESOLUÇÃO 640X512)													
	Objetivo 9 mm		Objetivo 13 mm		Objetivo 19 mm		Objetivo 25 mm		Objetivo 35 mm		Objetivo 50 mm		Objetivo 60 mm
	PAL	NTSC	PAL										
Sensor Imagens	Microbolômetro sem resfriamento												
Resolução	640x512	640x480	640x512										
Dimensões pixel	17µm		17µm										
Resposta espectral - infravermelho onda longa (LWIR)	de 7.5µm a 13.5µm		de 7.5µm a 13.5µm										
Obturador interno (somente para o sensor de compensação)	Video stop < 1sec.		Video stop < 1sec.										
Digital Detail Enhancement (DDE)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Zoom digital	2x, 4x, 8x		2x, 4x, 8x										
Frequência de atualização imagem	8.3fps	7.5fps	8.3fps										
Alta frequência de atualização imagem	25fps	30fps	25fps										
Gama cena (High Gain)	-40°C ÷ +160°C (-40°F ÷ +320°F)												
Gama cena (Low Gain)	-40°C ÷ +550°C (-40°F ÷ +1022°F)												
Campo de visão horizontal	69°		45°		32°		25°		18°		12.4°		10.4°
Campo de visão vertical	56°		37°		26°		20°		14°		9.9°		8.3°
F-number	F/1.4		F/1.25		F/1.25		F/1.1		F/1.2		F/1.2		F/1.25
Sensibilidade térmica (NEdT)	< 50mK a f/1.0		< 50mK a f/1.0										
Homem (vistoria/ reconhecimento/identificação)	250m / 63m / 31m		390m / 95m / 47m		570m / 144m / 72m		820m / 210m / 104m		1140m / 280m / 142m		1500m / 380m / 190m		1750m / 450m / 225m
Auto (vistoria/ reconhecimento/identificação)	720m / 175m / 88m		1080m / 275m / 140m		1550m / 400m / 200m		2200m / 580m / 290m		3000m / 800m / 200m		3900m / 1060m / 540m		4500m / 1240m / 640m

Tab. 6

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Quebec, ZA de Courtabœuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.com



www.videotec.com

MNVCMVXTCAM_1630_PT




IP66/IP68



MAXIMUS MVXT

컴팩트 디자인의 고사양 방폭형 열 카메라

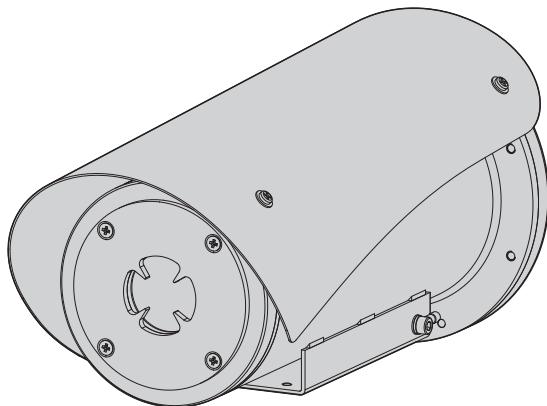

요약

1 설명서에 있는 정보들.....	5	제한 설명서 한국어 KO
1.1 인쇄합의.....	5	
2 저작권 및 상표에 대한 정보들 주의사항.....	5	
3 식별.....	5	
3.1 제품의 검인.....	5	
4 설치	6	
4.1 사용 범위.....	6	
4.2 전원공급 라인 연결	6	
4.3 비디오 케이블 연결	7	
4.4 이더넷 네트워크 케이블 연결.....	7	
4.5 신호 케이블 연결	8	
4.5.1 원격 측정 선 연결.....	8	
4.5.2 알람 및 릴레이 연결.....	8	
4.5.2.1 무전압 알람 연결.....	8	
4.5.2.2 릴레이 연결	8	
4.6 하드웨어 형성.....	9	
4.6.1 양방향 RS-485 TX/RX 회선	9	
5 캐짐	9	
5.1 캐기 전에.....	9	
6 형성.....	10	
6.1 OSM 인터페이스 (On Screen Menu)	10	
6.1.1 OSM 사용하기	10	
6.1.1.1 조이스틱 사용 방법.....	10	
6.1.1.2 메뉴 이동 방법.....	11	
6.1.1.3 다음과 같은 파라미터들을 편집합니다.....	11	
6.1.1.4 숫자 페일드 변경 방법.....	12	
6.1.1.5 텍스트 변경 방법	12	
6.1.2 OSM을 통한 구성	13	
6.1.3 메인(Main) 메뉴.....	13	
6.1.3.6 언어 선택 메뉴	13	
6.1.4 열 카메라 메뉴	14	
6.1.4.1 상태(Status) 메뉴	15	
6.1.4.2 측정점 메뉴	15	
6.1.4.3 비디오 설정(Video Setup) 메뉴	15	
6.1.4.4 플랫 필드 보정(Flat Field Correction) 메뉴	16	
6.1.4.5 개인 스위치 값	17	
6.1.4.6 디지털 데이터 보강 메뉴	17	
6.1.4.7 자동 개인 보정(AGC) 메뉴	18	
6.1.4.8 ROI 설정(ROI Setup) 메뉴	19	
6.1.4.9 플래토 AGC 매개변수 메뉴	20	
6.1.4.10 선형 AGC 매개변수 메뉴	20	
6.1.4.11 수동 AGC 매개변수 메뉴	21	
6.1.4.12 자동 밝은 AGC 매개변수 메뉴	21	
6.1.4.13 한번 밝은 AGC 매개변수 메뉴	22	
6.1.4.14 정보 AGC 매개변수 메뉴	22	
6.1.4.15 등온대 메뉴	22	

6.1.5 디스플레이(Display) 메뉴	23
6.1.6 옵션(Options) 메뉴	23
6.1.6.1 알람 메뉴.....	23
6.1.6.2 테스트 기능 메뉴	24
6.1.6.2.1 I/O 상태 메뉴	24
6.1.6.3 통신 메뉴.....	25
6.1.7 기본값(Default) 메뉴	25
6.1.8 정보(Info) 메뉴.....	25
6.2 인터페이스 소프트웨어	26
6.2.1 PC의 최소 요구들	26
6.2.2 소프트웨어를 통해 형성을 진행합니다.....	26
6.2.3 소프트웨어 설치	26
6.3 인터페이스 웹	28
6.3.1 Home 화면.....	28
6.3.2 사용자 검점을 화면	29
6.3.3 장치 파라미터 화면	29
6.3.4 통계 장치 화면	29
6.3.5 네트워크 형성 화면	29
6.3.6 사용자 형성 화면	30
6.3.7 디지털 I/O 화면	30
6.3.8 인코더 파라미터 화면	31
6.3.9 도구들 화면	31
7 악세서리.....	31
8 보통의 기능 지침들	32
8.4 특별한 명령들	32
9 유지보수	33
9.1 펌웨어의 업데이트	33
9.1.1 Factory Default.....	33
10 폐기물 처리	33
11 Troubleshooting	34
12 기술 데이터	35
12.1 카메라	35

1 설명서에 있는 정보들

장치를 설치 및 사용하기 전에 제공된 모든 문서를 주의 깊게 읽어 보십시오. 나중에 참조할 수 있도록 편리한 장소에 설명서를 보관하십시오.

1.1 인쇄합의



위험!

높은 위험

전기 감전의 위험 모든 작업을 실행하기 전에 다른 지시를 제외하고 제품에 전압 분리를 확인합니다.



위험!

뜨거운 표면

접촉을 피합니다. 표면들이 뜨거우므로 접촉 시, 사람에게 부상을 초래할 수 있습니다.



위험!

가시광선 또는 적외선 방출.

눈에 해로울 수 있습니다. 제공되는 지시사항에 유의하십시오.



주의!

중간 위험

작업은 시스템의 올바른 기능때문에 매우 중요합니다. 지시된 절차를 주의해서 읽고 예정된 방법에 따라서 절차를 실행하길 바랍니다.



INFO

시스템의 특징들 설명

다음 단계들을 이해하기 위해서 주의하여 읽기를 권고합니다.

2 저작권 및 상표에 대한

정보들 주의사항

언급한 제품과 회사의 이름들은 상표이거나 관련된 회사에 속한 등록된 상표입니다.

3 식별

3.1 제품의 검인

제품에 부착된 라벨을 참조하십시오.

4 설치



주의! 장치의 설치와 유지보수는 오직 기술 자격을 갖춘 기술자에 의해서만 실행되어져야 합니다.



외부 다국 케이블 실드(전기자)는 반드시 접지해야 합니다.



분리된 모든 와이어는 전기적으로 절연 상태여야 합니다.



아날로그 또는 IP 버전의 두 가지 제품 버전을 이용할 수 있습니다. 아래 장에 나와 있는 다른 버전 간 차이에 유의하십시오.



제품에는 연결 목적의 다국 케이블 또는 케이블 테일이 포함됩니다. 장치 설치 시, 하우징 하단에서 250mm 이상의 자유 공간을 두어 다국 케이블 및 프리 케이블 테일의 최소 곡선 반경을 확보하십시오.

4.1 사용 범위

설치의 온도는 -60°C 부터 $+65^{\circ}\text{C}$ 까지입니다 ($-76^{\circ}\text{F}/149^{\circ}\text{F}$).

장치는 $-40^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F}/149^{\circ}\text{F}$)의 온도 범위 내에서 작동합니다.

4.2 전원공급 라인 연결

전원 공급 부재상태에서 개방된 구간의 장치로 전기 연결들을 실행합니다.

주의! 설치 작동 때 서비스에서 제공되는 전원공급의 특성들과 장치에서 요구하는 전원공급의 특성이 일치하는지를 점검합니다.

전원 공급 장치가 적절한 치수인지 점검합니다.

장치에 다른 전원 공급 전압이 제공될 수 있습니다. 전원 공급 장치의 전압은 제품 식별 라벨에 표시되어 있습니다. (3.1 제품의 검인, 페이지 5).

멀티코어 케이블은 내부에 전원 및 접지 케이블이 있습니다.

표에 보고된 지침에 따라 연결을 수행하십시오.

전원공급 라인 연결

컬러	단자들
전원 24Vac/~로부터 12Vdc 까지 24Vdc	
검정색 1 (+)	L (단계)
검정색 2 (-)	N (중립)
노란색/초록색	⏚

Tab. 1

4.3 비디오 케이블 연결

! 설비는 CDS 유형(케이블 분배 시스템)입니다.
SELV. 회로를 연결하지 마십시오.

i 이 장에서 설명한 동작은 제품의 아날로그 버전에서만 수행할 수 있습니다.

i 장치 설정 구성 및 펌웨어 업데이트 중에는 RS-485 케이블이 항상 연결되어 있어야 합니다.

검정색 비디오 케이블은 다극 케이블에 포함되어 있습니다.

버전에 따라 비디오 케이블은 다음 유형의 커넥터가 필요합니다:

- 다극 케이블 버전: RG 179/U
- 케이블 테일 버전: RG 59B/U

4.4 이더넷 네트워크 케이블 연결

! 이더넷 케이블 실드는 항상 커넥터를 통해 접지되어야 합니다. 항상 차폐 RJ45 커넥터를 사용하십시오.

i 이 장에서 설명한 동작은 제품의 IP 버전에서만 수행할 수 있습니다.

이더넷 케이블은 다음과 같은 특징과 함께 다극 케이블에 포함되어 있습니다.: STP (차폐), 카테고리 5E.

표의 설명과 같이 연결 수행 (표준 사양에 따름: TIA/EIA-568-B).

이더넷 네트워크 케이블 연결

Pin 번호	케이블 색상
1	주황색-흰색
2	주황색
3	초록색-흰색
4	블루
5	블루-흰색
6	초록색
7	갈색-흰색
8	갈색

Tab. 2

전형적인 설치는 아래 예에 있습니다.

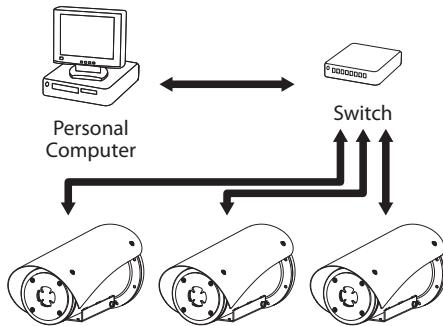


그림. 1

4.5 신호 케이블 연결

주의! 설치는 TNV-1 유형입니다. SELV. 회로를 연결하지 마십시오.

신호 케이블 연결	
컬러	기능
흰색	RS-485 A (+)
노란색	RS-485 B (-)
분홍색	릴레이 1, 단자 A
자주색 (블루, 케이블 테일 버전)	릴레이 1, 단자 B
빨간색 (갈색, 케이블 테일 버전)	알람/디지털 입력
초록색	GND/일반 알람
회색	초기화

Tab. 3

4.5.1 원격 측정 선 연결

주의! 제품 IP 버전의 직렬 통신선을 연결하지 마십시오.

케이블은 1 x RS-485 직렬 통신선에 대한 액세스를 제공합니다.

장치를 제어 장치 및 프로그래밍 장치(키보드 또는 PC)에 연결하는 원격 측정 선.

i 제품은 사용되는 프로토콜의 유형을 자동으로 인식할 수 있습니다 (PANASONIC 850, PELCO D, VIDEOTEC MACRO).

4.5.2 알람 및 릴레이 연결

주의! 외부 릴레이 및 알람 케이블 실드는 반드시 접지해야 합니다.

4.5.2.1 무전압 알람 연결

깨끗한 접촉에 경보가 있는 경우 그림에서 보여지는 것처럼 연결을 실행합니다.

그림. 2 AL1: 알람 1. COM: 일반 알람.

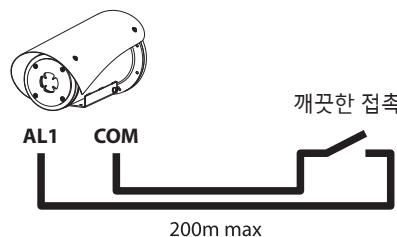


그림. 3 AL1: 알람 1. COM: 일반 알람.

경보의 깨끗한 접촉은 NO(정상적으로 개방) 또는 NC(정상적으로 폐쇄) 유형이 있을 수 있습니다.

자세한 내용에 대해서는 관련된 장을 참조합니다. (6.1.6.1 알람 메뉴, 페이지 23).

4.5.2.2 릴레이 연결

주의! 릴레이는 아래 설명된 사양에 따라 사용할 수 있습니다. 작용 장력: 까지 30Vac 혹은 60Vdc. 전류: 1A max. 다음과 같은 특성을 가진 만큼의 케이블을 사용: ~로부터 0.25mm² (24AWG) 까지 1.5mm² (16AWG).

계전기는 극성이 없으므로 동일한 계전기의 단자 두 개를 교환하거나 직류 전압으로 교환할 수 있습니다.

자세한 내용에 대해서는 관련된 장을 참조합니다. (6.1.6.1 알람 메뉴, 페이지 23).

4.6 하드웨어 형성

i 장치 통신 프로토콜을 반드시 구성해야 하는 것은 아닙니다.

4.6.1 양방향 RS-485 TX/RX 회선

이러한 유형의 설정으로, RS-485-1 회선에서 양방향 반이중 통신을 하는 것이 가능합니다.

기본값: 38400Bd.

필요할 경우 웹사이트 (support.videotec.com)에서 무료로 다운로드할 수 있는 PTZ Manager 소프트웨어를 사용하여 RS-485 라인의 기본값을 변경합니다.

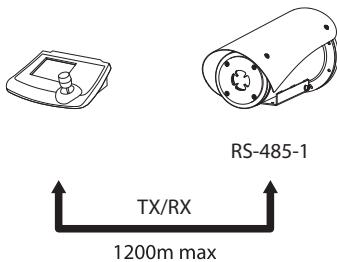


그림. 4

5 켜짐

i 자동예열의 절차(De-Ice)는 0°C 이하의 환경 온도에서 장치가 켜지는 모든 순간을 활성화 할 수 있습니다. 절차는 또한 낮은 온도에서도 장치의 올바른 기능을 보장하는데 사용됩니다. 기간은 환경 조건에 따라 범위 (~로부터 30 분 까지 90 분).

제품의 전체 기능은 다음과 같은 주변 온도까지 보장됩니다.: -40°C.

이 제품에는 -40°C 미만 온도에서 비디오 카메라를 비활성화하는 펌웨어 보호 기능이 있습니다.

장치를 켜기 위해서 전기 전원공급에 연결합니다.

장치를 고기 위해서 전기 전원공급을 분리합니다.

5.1 켜기 전에

! 장치와 다른 설비 구성요소들이 전압 하에
요소들과의 접촉을 방지하기에 적합한
방법으로 잘 닫혀져 있는지 확인합니다.

! 모든 부분들이 견고하고 신뢰할 수 있게
고정되었는지 확인합니다.

6 형성

제품의 형성은 다음 도구들 중 하나를 사용하여 실행되어져야 합니다.

제품 아날로그 버전

- OSM 인터페이스 (On Screen Menu): 아날로그 비디오 신호의 텍스트를 통한 구성

제품 IP 버전.

- 인터페이스 소프트웨어: PC에 설치된 어플리케이션을 통한 형성
- 인터페이스 웹: 브라우저를 통한 구성.

6.1 OSM 인터페이스 (On Screen Menu)

- i** 회색 및 녹색 신호 케이블 와이어를 5초 동안 연결하여 OSM을 활성화할 수 있습니다. (Tab. 3, 페이지 8).

6.1.1 OSM 사용하기

장치의 정상 동작 중에는, 해당하는 키를 사용하여 고급 기능을 설정하기 위해 OSM 활성화하는 것이 가능합니다. 자세한 정보는 사용하는 키보드의 설명서와 관련된 장을 참조합니다. (8.4 특별한 명령들, 페이지 32).

와이드 줌 (Zoom-)와 OSM을 종료합니다.

6.1.1.1 조이스틱 사용 방법

메뉴에서의 모든 조작은 조이스틱을 사용해 이루어집니다.

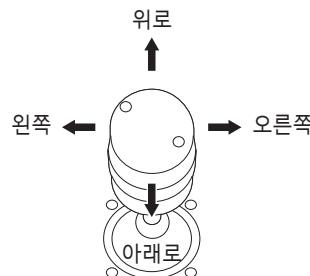


그림. 5 메뉴 둘러보기.

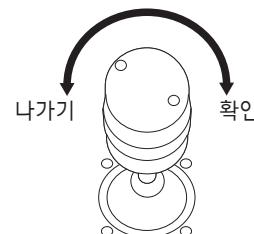


그림. 6 광각 줌과 망원 줌

- i** 이중 축 조이스틱이 달린 컨트롤 키보드를 사용하는 경우에는, 광각 줌(Zoom Wide)과 망원 줌(Zoom Tele) 키를 이용하여 나가기 (Exit) 및 확인(Confirm) 명령을 수행합니다.

6.1.1.2 메뉴 이동 방법

OSM의 각 페이지는 운용자가 선택할 수 있는 파라미터나 하위 메뉴들의 목록을 보여줍니다. 다양한 파라미터들을 스크롤하기 위해 joystick(위로 그리고 아래로)에서 실행하면서 커서를 움직입니다.

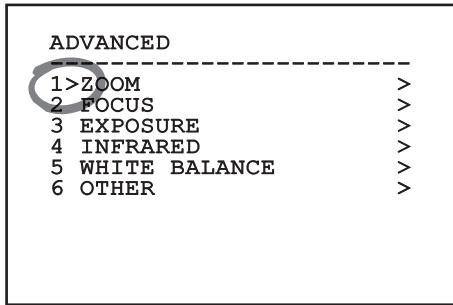


그림. 7

줄 끝의 > 기호는 특정 하위 메뉴의 존재를 나타냅니다. 하위 메뉴를 입력하려면 메뉴 항목을 확인만 하면 됩니다. 하위 메뉴에서 나오려면 끝내기 기능(Zoom Wide)을 사용하십시오.

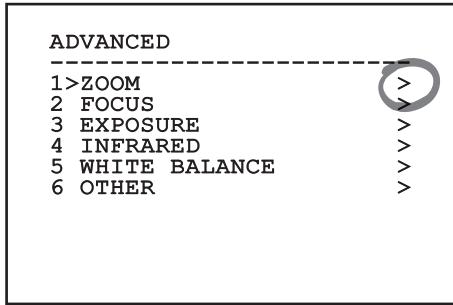


그림. 8

6.1.1.3 다음과 같은 파라미터들을 편집합니다.

커서를 변경할 파라미터로 이동한 후 확인합니다. 필드가 깜박이기 시작하여 변경 모드에 있음을 알립니다. 조이스틱 조작(위/아래)은 두 가지 선택 사항이 있습니다.

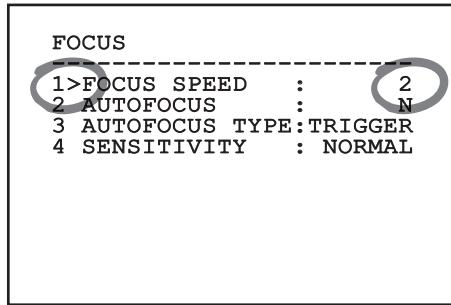


그림. 9

원하시는 옵션을 결정하고 확인합니다.

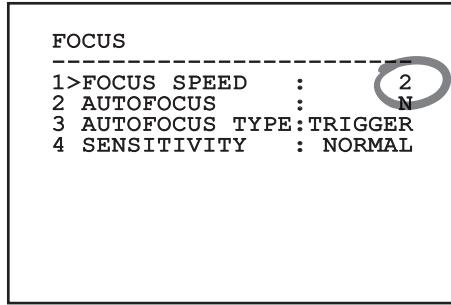


그림. 10

필드는 선택을 확인하는 깜박임을 멈출 것입니다.

6.1.1.4 숫자 필드 변경 방법

커서를 변경할 파라미터로 이동한 후 확인합니다.

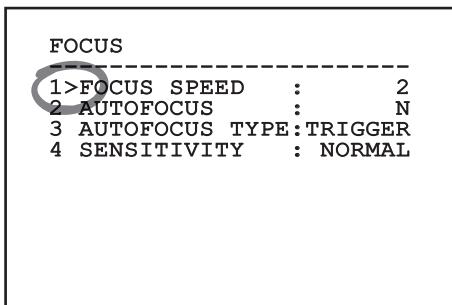


그림. 11

변경될 숫자 필드의 첫 번째 자리가 깜박거리고, 화면의 마지막 줄에 해당 필드에 대해 수용되는 제한값이 표시됩니다. 필드 안에서 이동(좌우)한 후 기호나 숫자 값을 변경합니다(위아래).

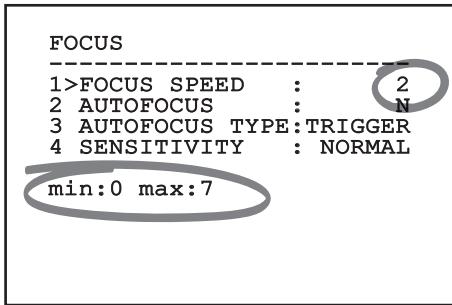


그림. 12

변경 후 확인합니다. 커서가 왼쪽으로 되돌아가고 수정된 숫자는 깜박임을 멈출 것입니다. 예상하지 않은 수치를 입력한다면 필드는 최소 수치나 허용된 최대에 강제로 맞춰질 것입니다.

6.1.1.5 텍스트 변경 방법

커서를 변경할 파라미터로 이동한 후 확인합니다.

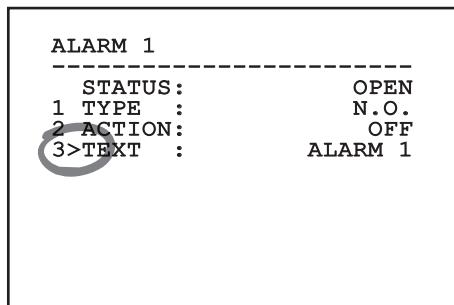


그림. 13

텍스트 편집 화면이 나타납니다. 화살표 기호는 편집될 수 있는 문자의 아래에 위치하고, 반면에 커서 기호 >는 입력되는 문자의 오른쪽에 위치합니다.

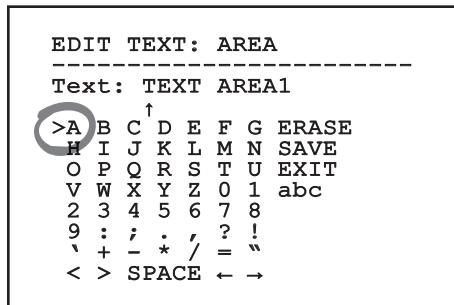


그림. 14

조이스틱을 사용하여 메뉴 내부에서 이동할 수 있습니다.

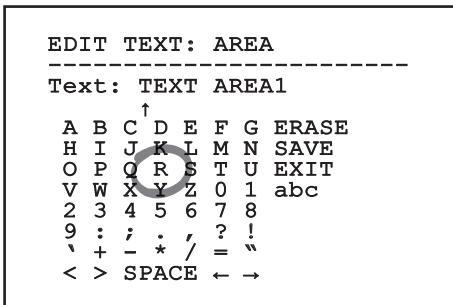


그림. 15

확인(Confirm) 명령(Zoom Tele)을 사용하여 원하는 문자를 입력합니다.

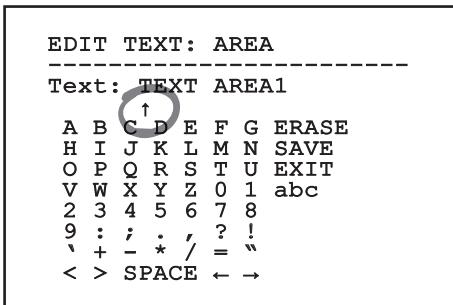


그림. 16

사용:

- ERASE: 전체 문자열 삭제 방법.
- SAVE: 메뉴에서 나오기 전에 새로운 텍스트를 저장합니다.
- EXIT: 메뉴에서 나오기
- abc: 소문자 표시 방법.

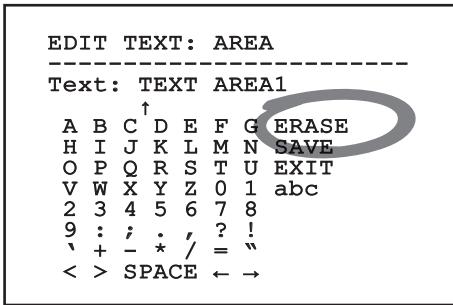


그림. 17

메뉴에서 빠져 나가려면, 광각 줌(Zoom Wide) 키를 사용할 수도 있습니다.

6.1.2 OSM을 통한 구성

카메라 수를 구성할 수 있습니다. 카메라 및 원하는 기능 사이의 호환성을 점검하십시오.

제품을 구성하기 위한 화면이 아래에 나와 있습니다.

6.1.3 메인(Main) 메뉴

장치 구성을 위해 주 메뉴에서 메뉴를 입력할 수 있습니다.

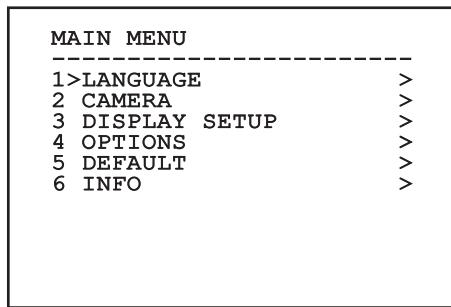


그림. 18

6.1.3.6 언어 선택 메뉴

메뉴에서 언어를 선택할 수 있습니다.

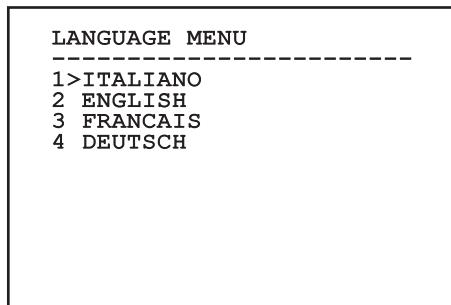


그림. 19

6.1.4 열 카메라 메뉴

- 상태:** 열 카메라의 기술 정보를 나타내는 하위 메뉴에 액세스합니다.
- 스팟 측광:** 측정점 관리 하위 메뉴에 액세스합니다.
- 비디오 설정:** 비디오 구성 관리 하위 메뉴에 액세스합니다.
- 형성:** 카메라 기본 구성 중 하나를 로딩하거나 고급 구성(사용자 정의)을 활성화할 수 있습니다.
 - Default:** 열 카메라의 기본 구성을 설정합니다.
 - Low Contrast:** 저명암 대비 장면(바다, 하늘...)용으로 설계된 작동 모드를 설정합니다.
 - Indoor:** 실내 환경용으로 설계된 작동 모드를 설정합니다.
 - Outdoor:** 실외 환경용으로 설계된 작동 모드를 설정합니다.
 - Face Definition:** 얼굴 인식용으로 설계된 작동 모드를 설정합니다.
 - Custom:** 열 카메라의 수동 구성을 허용합니다. 이 구성을 선택하면 고급 구성용 메뉴가 활성화됩니다.

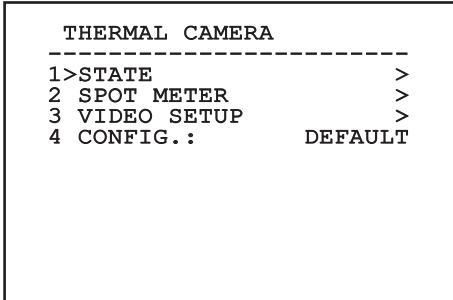


그림. 20

i 고급 설정을 활성화하려면 사용자 정의 메뉴 항목을 선택하십시오.

- Flat Field Correction:** 플랫 필드 보정(FFC) 및 개인 모드 구성 하위 메뉴에 액세스합니다.
- Digital Data Enhancement:** 디지털 데이터 보강 (DDE) 구성 하위 메뉴에 액세스합니다.
- Automatic Gain Correction:** 자동 개인 보정 (AGC) 구성 하위 메뉴에 액세스합니다.
- Isotherm:** 등온대 모드 구성 하위 메뉴에 액세스합니다.

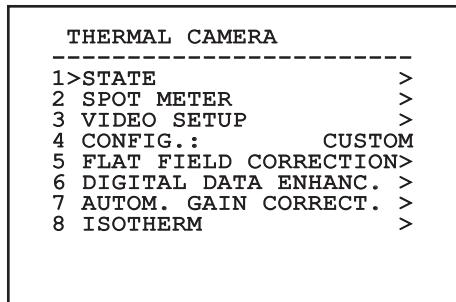


그림. 21

6.1.4.1 상태(Status) 메뉴

설치된 열화상 카메라에 대한 정보를 입력합니다. 내부 카메라 온도를 표시합니다. 최초의 4개 값이 16진수 형식으로 표시됩니다.

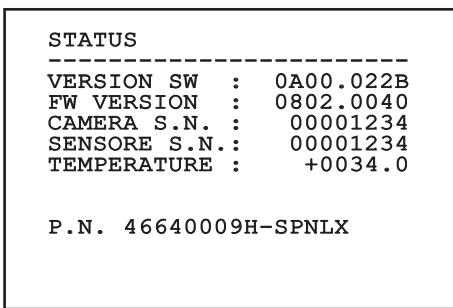


그림. 22

6.1.4.2 측정점 메뉴

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

- 모드:** 온도 디스플레이가 이미지의 중앙에서 측정되도록 합니다(섭씨 또는 화씨). 꺼짐 옵션이 디스플레이를 비활성화합니다.
- 디지털:** 디스플레이에 관련 심볼의 시각화를 활성화시킵니다.
- 온도계:** 디스플레이에 관련 심볼의 시각화를 활성화시킵니다.

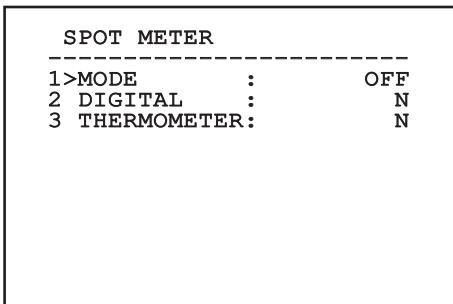


그림. 23

6.1.4.3 비디오 설정(Video Setup) 메뉴



IP 제품의 경우, 비디오 형식 설정을 NTSC에서 PAL로 변경하지 마십시오. 이 설정을 변경하면 비디오 전송이 차단됩니다. 변경할 경우, 고객 지원팀에 문의하여 비디오 형식을 복원하십시오.

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

- Palette-LUT:** 열 카메라에 의해 표시되는 이미지의 색상 유형을 설정합니다. 등온대 모드가 활성화되면 이 매개변수는 무시됩니다. (6.1.4.15 등온대 메뉴, 페이지 22).
- FFC 경고:** FFC가 수행되려고 할 때 색상이 있는 사각형이 비디오의 우측 상단에 표시되는 간격을 설정합니다. 간격은 프레임 단위로 나타납니다.
- Test Pattern:** 테스트 패턴을 활성화하여 카메라 기능을 확인합니다.
- Video Standard:** 카메라 비디오 신호 출력 설정을 허용합니다.
- 줌 디지털:** 디지털 줌을 활성화 또는 비활성화합니다. 이용 가능한 최대 배율은 설치된 카메라의 해상도에 따라 다릅니다.

VIDEO SETUP

```
-----  
1>PALETTE-LUT :WHITE HOT  
2 FFC WARNING : 60  
3 TEST PATTERN: N  
4 VIDEO STD. : PAL 25Hz  
5 DIGITAL ZOOM : S
```

그림. 24

6.1.4.4 플랫 필드 보정(Flat Field Correction) 메뉴

영화상 카메라에는 플랫 필드 보정(FFC)이라고 하는 영상의 품질을 주기적으로 개선하는 내부 기능이 구비되어 있습니다. 이 기능을 관리하는 파라미터들은 다음과 같습니다.

1. **FFC를 합니다:** FFC를 수행합니다.
2. **Flat Field Auto:** 자동 또는 수동 플랫 필드 보정(Flat Field Correction)을 활성화시킵니다. 자동 보정이 활성화되면, 카메라가 주어진 시간 또는 온도 변화 후에 FFC를 수행합니다. 반대로 수동 보정이 설정되는 경우, FFC 동작은 운용자가 요청하는 경우에 수행됩니다. 항상 수동 보정을 설정할 것을 권장합니다.
3. **High Gain Interval:** 동적 개인 범위가 높음(High) 상태일 때 FFC를 수행하기 전에 경과해야 하는 시간을 설정합니다. 시간 간격은 프레임 단위로 나타납니다(NTSC에 대해서는 33ms이고 PAL에 대해서는 40ms).
4. **Low Gain Interval:** 동적 개인 범위가 낮음(Low) 상태일 때 FFC를 수행하기 전에 경과해야 하는 시간을 설정합니다. 시간 간격은 프레임 단위로 나타납니다(NTSC에 대해서는 33ms이고 PAL에 대해서는 40ms).
5. **High Gain Temperature:** 동적 개인 범위가 높음(High) 상태일 때 이후에 FFC가 수행되어야 하는 온도 변화를 설정합니다. 온도 변화는 0.1°C 간격으로 나타납니다.
6. **Low Gain Temperature:** 동적 개인 범위가 낮음(Low) 상태일 때 이후에 FFC가 수행되어야 하는 온도 간격을 설정합니다. 온도 변화는 0.1°C 간격으로 나타납니다.

7. **개인 모드:** 다이나믹 개인 범위 유형의 설정을 허용합니다.

- **High:** 이 설정은 명암을 최대화하는 것을 목표로 하며 영상에 대한 비디오 분석을 수행하는 응용 프로그램들에 특히 적합합니다.
 - **Low:** 이 설정은 영상의 동적 범위를 증가시키고 명암을 줄여줍니다. 이는 특히 영상 속에서 가장 열이 있는 요소를 식별하는데 적합합니다.
 - **Auto:** 이 설정은 카메라가 현재 표시되고 있는 영상의 유형에 따라 높음(High)과 낮음(Low) 모드 사이에 전환할 수 있게 해줍니다. 개인 변경값(Gain Change Values) 메뉴의 파라미터들은 이 모드의 동작을 변경하기 위해 사용됩니다. (6.1.4.5 개인 스위치 값, 페이지 17).
8. **개인 스위치 값:** 개인 스위치 값(Gain Switch Values) 하위 메뉴 접근을 허용합니다.

FLAT FIELD CORRECTION

```
1>DO FFC? N  
2 FLAT FIELD AUTO: S  
3 HIGH GAIN INT. : 7200  
4 LOW GAIN INTER.: 1800  
5 HIGH GAIN TEMP.: 5  
6 LOW GAIN TEMP.: 5  
7 GAIN MODE : AUTO  
8 GAIN SWITCH VALUES >
```

그림. 25



모든 동작 조건에서 최고 품질의 영상을 보장하려면 설정되어 있는 기본값을 변경하지 말 것을 권장합니다.

6.1.4.5 개인 스위치 값

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

- 고-저 역치:** Low Gain 모드에서의 전환을 강제하기 위한 High-Low Percentage 파라미터에 의해 사용되는 온도 임계값을 설정합니다. 값은 섭씨로 나타납니다.
- 고-저 백분율:** Low Gain 모드에서의 전환이 수행되는 최소 픽셀 백분율을 설정합니다.
- 저-고 역치:** High Gain 모드에서의 전환을 강제하기 위한 Low-High Percentage 파라미터에 의해 사용되는 온도 임계값을 설정합니다. 값은 섭씨로 나타납니다.
- 저-고 백분율:** High Gain 모드에서의 전환이 수행되는 최소 픽셀 백분율을 설정합니다.

GAIN SWITCH VALUES

```
-----  
1>HIGH-LOW THRESHOLD:120  
2 PERCENT. HIGH-LOW : 20  
3 LOW-HIGH THRESHOLD:100  
4 PERCENT. LOW-HIGH : 95
```

그림. 26

! 모든 동작 조건에서 최고 품질의 영상을 보장하려면 설정되어 있는 기본값을 변경하지 말 것을 권장합니다.

! 개인 값 변경 메뉴 설정은 개인 모드가 자동으로 설정된 경우에만 적용됩니다. (6.1.4.4 플랫 필드 보정(Flat Field Correction) 메뉴, 페이지 16).

6.1.4.6 디지털 데이터 보강 메뉴

이 메뉴는 디지털 데이터 보강(DDE) 알고리즘 구성을 허용합니다.

- DDE 모드:** DDE 알고리즘을 사용하여 이미지 세부사항을 개선하거나 노이즈를 제거할 수 있습니다. 선택된 모드(다이나믹 또는 수동)의 매개변수를 표시합니다.
Dynamic: DDE 매개변수는 장면 내용에 따라 자동으로 계산됩니다. DDE 지수는 유일한 대조 매개변수입니다.
- DDE Index:** 이는 DDE 다이나믹 모드에 대한 대조 매개변수입니다. 값이 0으로 설정될 경우 이미지가 처리되지 않습니다. 0 미만 값은 노이즈를 걸러냅니다. 0 초과 값은 이미지 세부사항을 보강합니다.

DIGITAL DATA ENHANCEMENT

```
-----  
1>DDE MODE      : DYNAMIC  
2 DDE INDEX      : 0
```

그림. 27

- DDE 모드:** DDE 알고리즘을 사용하여 이미지 세부사항을 개선하거나 노이즈를 제거할 수 있습니다. 선택된 모드(다이나믹 또는 수동)의 매개변수를 표시합니다.
Manual: DDE 알고리즘은 3개의 매개변수를 통해 수동으로 구성되며,
- DDE Gain:** 고주파 게인을 나타냅니다. 0 값이 설정되면, DDE가 비활성화됩니다.
- DDE Threshold:** 확대되는 세부사항의 최대 크기를 나타냅니다.
- Spatial Threshold:** 이는 신호에 적용되는 사전 필터 역치(원화 필터)를 나타내며,

```
DIGITAL DATA ENHANCEMENT
-----
1>DDE MODE      : MANUAL
3 DDE GAIN       : +15974
4 DDE THRESHOLD : +130
5 SPATIAL THRES.: +15
```

그림. 28

! DDE에 수동 모드를 사용하는 것은 절대로 권장하지 않습니다.

6.1.4.7 자동 개인 보정(AGC) 메뉴

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

- AGC 유형:** 메뉴에서 이미지 최적화를 위한 자동 제어의 종류(AGC 유형)를 설정할 수 있습니다.
 - Plateau:** 플래토 평활화 알고리즘은 이미지 히스토그램에 기반하여 비선형 변환을 초래합니다. 이는 기본 알고리즘이며 대다수 시나리오에 권장됩니다.
 - Manual:** 수동 알고리즘은 표시된 명암 및 밝기 값에만 기반하여 각도 변화가 있는 선형 변환을 초래합니다.
 - Auto Bright:** 자동 밝음 알고리즘은 자동으로 업데이트되는 밝기 값을 제외하고 수동 알고리즘과 동일합니다.
 - Once Bright:** 한번 밝음 알고리즘은 선형 변환의 오프셋을 제외하고 자동 밝음 알고리즘과 동일합니다. 오프셋은 알고리즘이 선택되는 순간에만 계산되며, 동적으로 업데이트되지 않습니다.
 - 선형:** 선형 평활화 알고리즘은 이미지 히스토그램에 기반하여 선형 변환을 수행합니다.
 - Information-based:** 정보 기반 알고리즘은 더 많은 정보가 있는 이미지 부분에 대해 더 많은 회색 톤을 유지하며, 정보가 덜한 내용의 이미지 부분에는 더 적은 회색 톤을 유지합니다. 정보 기반 알고리즘은 그 값이 정보 역치 미만일 경우 히스토그램 평활화 프로세스에서 화소를 배제합니다.
 - Information-based Equalization:** 정보 기반 평활화 알고리즘에는 장면 정보 내용과 관계 없이 히스토그램 평활화 프로세스의 모든 화소가 포함됩니다. 알고리즘은 정보 역치 값에 따라 각 화소를 계산합니다.

2. **ROI 설정:** AGC 알고리즘에 대한 관심 영역 (ROI).
3. **Plateau 매개변수:** 플래토 모드용으로 구성 가능한 매개변수 목록에 액세스합니다.
4. **Linear 매개변수:** 선형 모드용으로 구성 가능한 매개변수 목록에 액세스합니다.
5. **Manual 매개변수:** 수동 모드용으로 구성 가능한 매개변수 목록에 액세스합니다.
6. **Auto Bright 매개변수:** 자동 밝음 모드용으로 구성 가능한 매개변수 목록에 액세스합니다.
7. **Once Bright 매개변수:** 한번 밝음 모드용으로 구성 가능한 매개변수 목록에 액세스합니다.
8. **Information 매개변수:** 정보 모드용으로 구성 가능한 매개변수 목록에 액세스합니다.

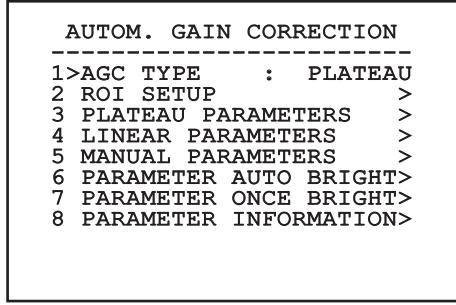


그림. 29

6.1.4.8 ROI 설정(ROI Setup) 메뉴

일단 ROI 구성(ROI Configuration) 메뉴에 들어가면, 영상의 명암과 밝기 레벨을 계산하기 위해 AGC 알고리즘에 의해 사용되는 관심 영역(ROI)을 변경하는 것이 가능합니다.

1. **Dot 1 Left:** ROI의 왼쪽 제한값을 설정합니다.
2. **Dot 1 High:** ROI의 상한값을 설정합니다.
3. **Dot 2 Right:** ROI의 오른쪽 제한값을 설정합니다.
4. **Dot 2 Low:** ROI의 하한값을 설정합니다.

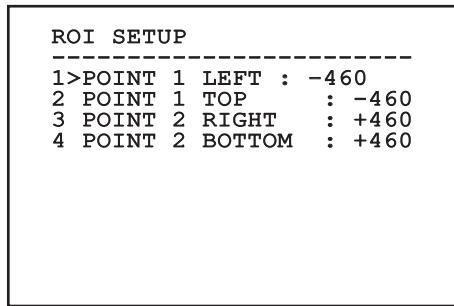


그림. 30

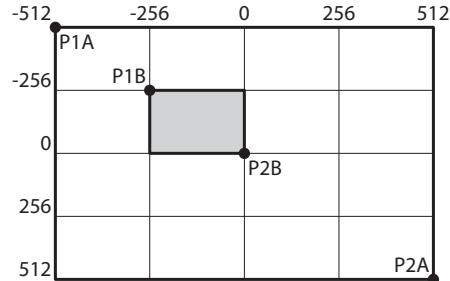


그림. 31

6.1.4.9 플래토 AGC 매개변수 메뉴

AGC 모드 설정: 평활화 플래토.

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

1. **Plateau Value:** 회색조에 포함될 수 있는 최대 화소 수를 설정합니다.
 2. **ITT Midpoint:** 그레이 스케일에 대한 평균 점을 설정합니다.
 3. **Max Gain:** AGC 최대 게인을 설정합니다.
 4. **ACE Threshold:** 액티브 컨트라스트 향상(ACE)을 위한 역치를 설정합니다.
 5. **SSO Percent:** 스마트 장면 최적화(SSO) 값을 설정합니다. 선형적으로 매핑될 히스토그램 백분율을 정의합니다.
 6. **Tail Rejection:** 평활화에서 제외되는 아프리오리인 화소의 백분율을 정의합니다.
 7. **IIR 필터:** IIR 필터 계수를 설정합니다. 필터를 사용하여 AGC가 장면의 변수에 반응하는 속도를 정의합니다.

PLATEAU AGC PARAMETERS

- ```

1 PLATEAU VALUE : 2500
2 ITT MIDPOINT : 127
3 MAX GAIN : 12
4 ACE THRESHOLD : 3
5 SSO PERCENT : 0
6 TAIL REJECTION: 0
7 IIR FILTER : ...

```

#### 6.1.4.10 선형 AGC 매개변수 메뉴

AGC 모드 설정: 선형

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

1. **ITT Midpoint:** 그레이 스케일에 대한 평균 점을 설정합니다.
  2. **Tail Rejection:** 평활화에서 제외되는 아프리오리인 화소의 백분율을 정의합니다.
  3. **IIR 필터:** IIR 필터 계수를 설정합니다. 필터를 사용하여 AGC가 장면의 변수에 반응하는 속도를 정의합니다.

LINEAR AGC PARAMETERS

- |   |                 |   |     |
|---|-----------------|---|-----|
| 1 | ITT MIDPOINT    | : | 127 |
| 2 | TAIL REJECTION: |   | 0   |
| 3 | IIR FILTER      | : | 0   |

그림. 33

그림. 32

### 6.1.4.11 수동 AGC 매개변수 메뉴

AGC 모드 설정: 수동.

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

1. 밝기: 그레이 스케일에 대한 평균 점을 설정합니다.
2. 명암: 이미지 명암 수준을 설정합니다.
3. IIR 필터: IIR 필터 계수를 설정합니다. 필터를 사용하여 AGC가 장면의 변수에 반응하는 속도를 정의합니다.

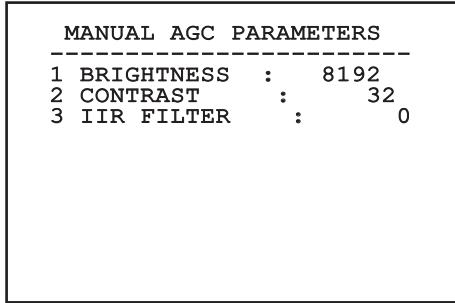


그림. 34

### 6.1.4.12 자동 밝음 AGC 매개변수 메뉴

AGC 모드 설정: 자동 밝음.

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

1. 명암: 이미지 명암 수준을 설정합니다.
2. IIR 필터: IIR 필터 계수를 설정합니다. 필터를 사용하여 AGC가 장면의 변수에 반응하는 속도를 정의합니다.

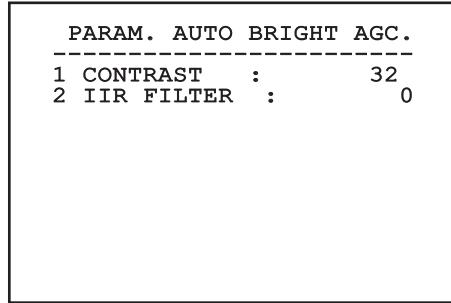


그림. 35

### 6.1.4.13 한번 밝음 AGC 매개변수 메뉴

AGC 모드 설정: 한번 밝음.

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

- 밝기 편향:** 밝기 보상을 설정합니다.
- 명암:** 이미지 명암 수준을 설정합니다.
- IIR 필터:** IIR 필터 계수를 설정합니다. 필터를 사용하여 AGC가 장면의 변수에 반응하는 속도를 정의합니다.

```
PARAM. ONCE BRIGHT AGC.

1 BRIGHTNESS BIAS: +0
2 CONTRAST : 32
3 IIR FILTER : 0
```

그림. 36

### 6.1.4.14 정보 AGC 매개변수 메뉴

AGC 모드 설정: 정보 기반 및 정보 기반 평활화.

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

- Info Threshold:** 이미지에 정보가 포함되어 있는지 여부를 결정하기 위해 사용되는 근접 화소 사이의 차이를 정의합니다.

```
PARAM. AGC INFORMATION

1 INFO THRESHOLD : 0
```

그림. 37

### 6.1.4.15 등온대 메뉴

등온대 메뉴를 사용하여 설정에 포함된 대상에 대한 특수한 색상이 온도 범위 안이 되도록 활성화할 수 있습니다.

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

- 활성화:** 등온대 기능을 활성화합니다.
- 모드:** 범위 디스플레이 모드를 선택합니다(백분율 또는 섭씨).
- 위쪽:** 등온대 기능의 상한을 설정합니다.
- 중앙:** 등온대 기능의 중간 한계를 설정합니다.
- 더 낮음:** 등온대 기능의 하한을 설정합니다.

```
ISOTHERM

1>ENABLES : N
2 MODE : PERCENT
3 UPPER : 95
4 CENTRAL : 92
5 LOWER : 90
```

그림. 38

이것은 이루어진 선택을 기준으로 한 등적 자체 구성 메뉴로서 동작에 대한 파라미터들을 보여줍니다.

## 6.1.5 디스플레이(Display) 메뉴

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

- 수신된 명령:** OFF에 있지 않는 경우, 수신된 직렬 명령이 어떻게 표시되는지를 선택하기 위해 사용됩니다. 시간 지정(1s, 3s 및 5s) 또는 연속(CONST) 표시를 선택하는 것이 가능합니다.
- 알람:** 꺼짐으로 전환되지 않을 때, 이를 사용하여 알람용 디스플레이 모드를 선택합니다. 시간 지정(1s, 3s 및 5s) 또는 연속(CONST) 표시를 선택하는 것이 가능합니다.

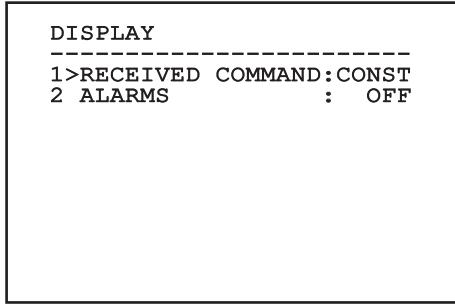


그림. 39

## 6.1.6 옵션(Options) 메뉴

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

- 알람:** 알람(Alarms) 메뉴 접근을 허용합니다.
- 테스트 기능:** 테스트 기능 메뉴에 액세스합니다.
- 통신:** 통신 메뉴에 액세스합니다.
- 천장에 조립:** 이미지를 전복.

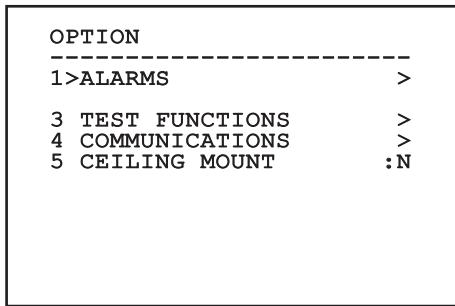


그림. 40

## 6.1.6.1 알람 메뉴

알람 메뉴에서 사용자는 알람 1 메뉴에 액세스하여 설정을 변경할 수 있습니다.

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

- 유형:** 접점의 유형을 평상시 닫힘(N.C.) 또는 평상시 열림(N.O.)으로 설정합니다.
- 작동:** 알람이 발생할 때 장치에 의해 수행되는 동작의 유형 (릴레이, Washer, Wiper). 꺼짐(Off)이 선택되면, 알람이 비활성화됩니다.
- 텍스트:** 알람이 활성화될 때 표시되는 문구를 설정할 수 있습니다.

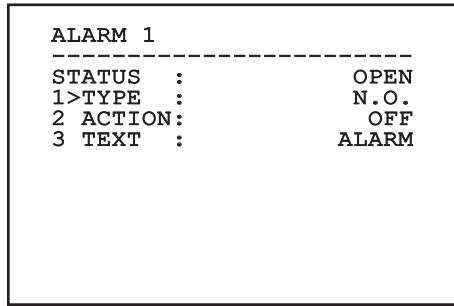


그림. 41

이것은 이루어진 선택을 기준으로 한 동적 자체 구성 메뉴로서 동작에 대한 파라미터들을 보여줍니다.

## 6.1.6.2 테스트 기능 메뉴

장치에 대한 작동 테스트를 실시하기 위해 진단 메뉴를 이용할 수 있습니다.

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

3. **릴레이 활성화:** 사용자가 릴레이를 활성화할 수 있습니다.
4. **장치 재부팅:** 사용자가 장치를 재부팅할 수 있습니다.
5. **I/O 상태:** I/O 상태 메뉴에 액세스합니다.

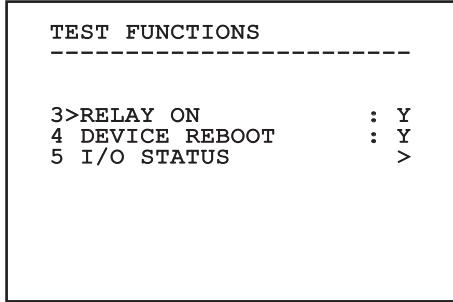


그림. 42

## 6.1.6.2.1 I/O 상태 메뉴

이 메뉴는 특정 장치 구성요소의 상태를 표시합니다(진단 기능에 유용).

**입력 알람:** 알람 상태 표시 (활성화됨 또는 비활성화됨).

**Dip In:** 제어반 DIP 스위치의 상태를 표시합니다.

**Relay:** 릴레이 상태 표시 (활성화됨 또는 비활성화됨).

**Wiper:** 와이퍼 상태 표시 (활성화됨 또는 비활성화됨).

**카메라 전원 공급장치:** 카메라 상태 표시 (활성화됨 또는 비활성화됨).

### I/O STATUS

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| ENTRY ALARM  | : | 0 |
| DIP IN       | : | 0 |
| RELAY        | : | 0 |
| WIPER        | : | 0 |
| CAMERA POWER | : | 1 |

그림. 43

### 6.1.6.3 통신 메뉴

다음 파라미터들을 형성할 수 있습니다:

1. **직렬 ACK:** 전송된 각 명령에 대한 ACK 반응을 활성화 또는 비활성화합니다(직렬 통신 프로토콜에 의해 예측될 경우).
2. **ACK PelcoD Standard:** 반응 메시지에 대한 표준 PelcoD 포맷 활성화 또는 비활성화
3. **장치 주소:** 사용자가 장치 주소를 구성할 수 있습니다.
4. **RS-485 속도:** 사용자가 직렬 포트 속도를 설정할 수 있습니다.
5. **Reboot:** 사용자가 장치를 재부팅할 수 있습니다 (설정 변경 시 표시).

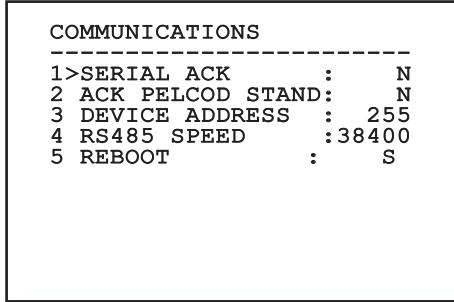


그림. 44

### 6.1.7 기본값(Default) 메뉴

1. **취소 설정:** 기본 공장 상태에 대한 모든 설정을 재설정합니다.
4. **장치 재부팅:** 사용자가 장치를 재부팅할 수 있습니다.

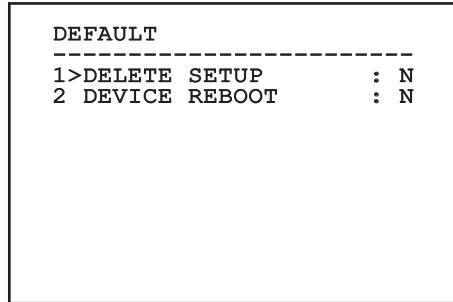


그림. 45

**⚠️** 위에서 언급된 동작은 이전에 보관된 모든 데이터의 손실을 야기할 수 있습니다.

### 6.1.8 정보(Info) 메뉴

해당 메뉴는 장치의 구성과 설치된 펌웨어 버전을 확인하기 위해 사용됩니다.

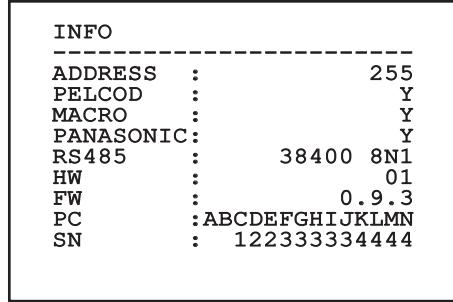


그림. 46

## 6.2 인터페이스 소프트웨어



제품의 IP 버전용으로만

### 6.2.1 PC의 최소 요구들

장치에서 제공된 전동회전대의 관리 소프트웨어는 16채널까지 지원합니다. 소프트웨어는 Windows XP Service Pack3 이나 상위 그리고 프로세서 Xeon a 2.3GHz 이나 그 상위를 가진 PC를 요구합니다.

### 6.2.2 소프트웨어를 통해 형성을 진행합니다.

설치 후 제품에 전원 공급 및 켜기 (4.4 이더넷 네트워크 케이블 연결, 페이지 7), IP 매개변수 구성 진행.

다양한 장치의 IP 주소는 PC를 통해서 별도로 형성되어집니다.

장치를 LAN 네트워크에 연결, 전원 공급 제공 및 브라우저 시작 (Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox).



다양한 장치의 주소 IP를 형성하기 위해서는 장치들에 전원을 공급하고 LAN(스위치) 망에 한번에 한번씩 장치들을 연결합니다. 적어도 IP 주소와 호스트 이름을 설정하면서 장치를 형성합니다. 적절하게 형성된 후에, 이더넷 케이블과 다음 장치의 형성의 연결을 진행합니다.

PC의 주소 IP를 형성합니다.: 192.168.10.1 (혹은 192.168.10.2, 기타).

주소로 접근합니다.: 192.168.10.100.

로그인과 패스워드가 요구될 것입니다. 처음 형성할 때 기본설정에서 로그인과 비밀번호를 입력합니다.

- Login: admin
- Password: 1234

만일 로그인 성공적으로 실행되어졌다면 전동회전대의 관리의 인터페이스가 나타날 것입니다.

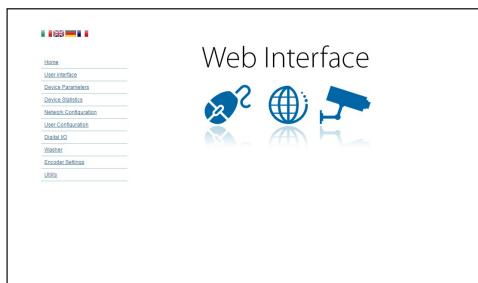


그림. 47

전동회전대는 프로토콜 ONVIF 또는 TCAM (VIDEOTEC). 을 통해서 작동할 수 있습니다. 프로토콜 ONVIF 사용한다면, 올바르게 장치에 시간을 설정이나 NTP 서버 형성을 확인합니다. (6.3.5 네트워크 형성 화면, 페이지 29).

### 6.2.3 소프트웨어 설치

CD를 삽입하고 오토플레이를 시작하거나 설치프로그램을 실행합니다. TVMS서버 어플리케이션의 설치를 허용하는 웹페이지가 열릴 것입니다. (컴퓨터의 특징을 기초로 한, 32 o 64 비트).

로그인과 패스워드가 요구될 것입니다. 처음 형성할 때 기본설정에서 로그인과 비밀번호를 입력합니다.

- Login: admin
- Password: 1234

VMS에 장치를 추가하기 위해서는 Setup 메뉴에서 카메라 항목을 선택합니다.

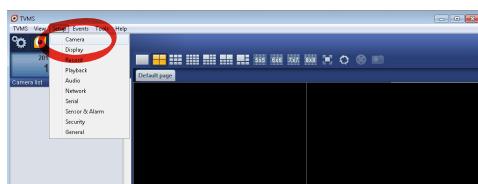


그림. 48

Add키를 클릭합니다.

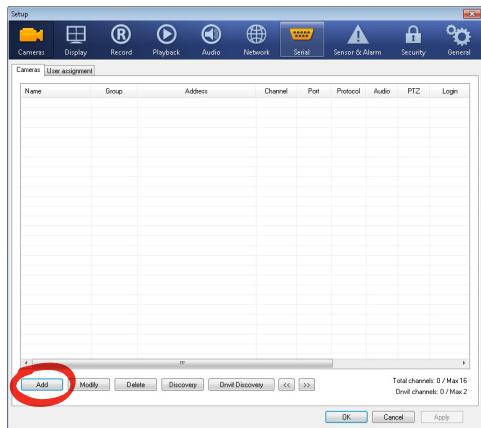


그림. 49

이름을 텔레카메라와 그룹에 지정합니다. 프로토콜 ONVIF 혹은 TCAM 선택하고 장치의 IP 주소를 설정하고 접근의 신분증명을 설정합니다. 스트리밍의 프로파일을 선택하고 PTZ 사용 항목이 작동되는지 확인합니다. Ok클릭합니다.

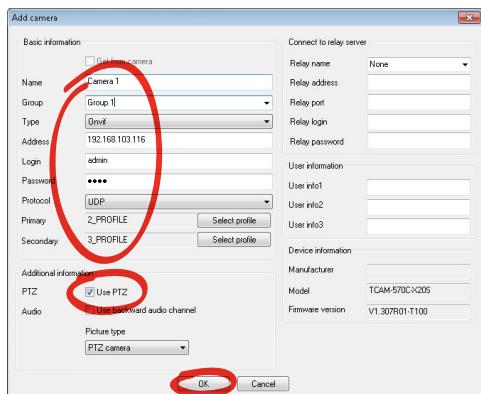


그림. 50

텔레카메라는 장치의 목록(카메라 리스트)를 사용할 수 있고 사용하지 않는 보드 중 하나에 있는 아이콘을 드래그와 드롭을 실행하면서 보여질 수 있습니다.

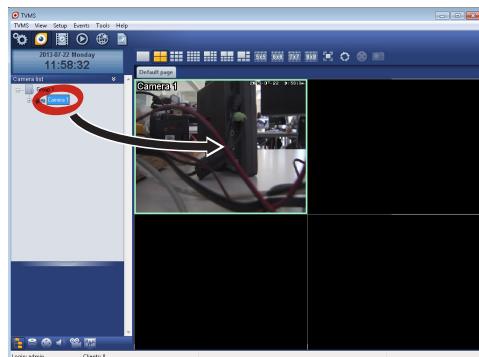


그림. 51

여러 컴퓨터의 텔레카메라들을 시각화하기 위해서는 TVMS 클리언트를 설치할 필요가 있고 TVMS 서버에 원격조정을 연결하기 위해서 사용합니다. 클리언트를 형성하기 위해서는 기본 자격증명으로 접근합니다.

**Login:** admin

**Password:** 1234

Setup 버튼을 클릭합니다.

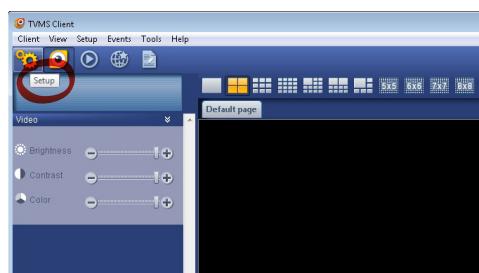


그림. 52

Add. 버튼을 누르면 연결되는 서버들이 추가될 수 있는 곳에 창이 보여질 것입니다

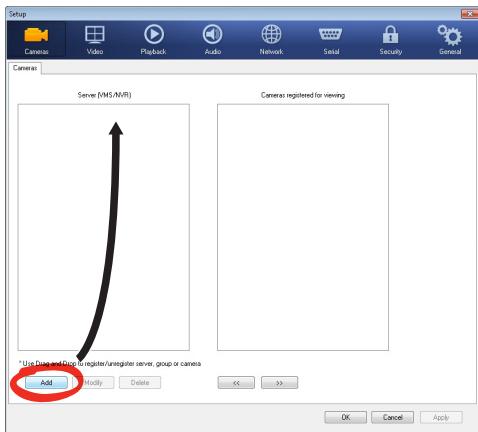


그림. 53

서버를 추가한 후에, 시각화하기 위해서 서버를 등록해야 합니다. 그림에서 보여지는 것처럼 오른쪽 열에 서버의 아이콘을 드래그합니다.

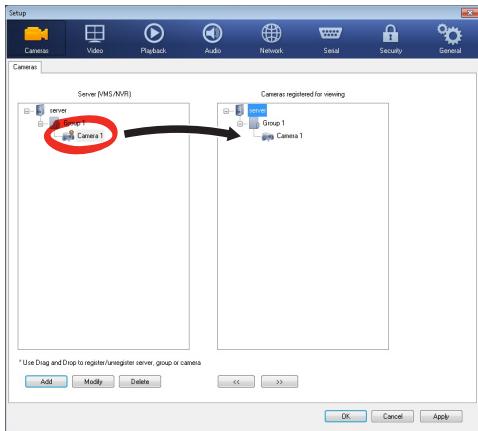


그림. 54

시각화의 프로그램으로 돌아가기 위해서는 Ok를 클릭합니다. TVMS 서버의 경우처럼 드래그와 드롭을 실행하면 이 시점에서 비디오카메라들이 보여질 것입니다.

## 6.3 인터페이스 웹

제품의 IP 버전용으로만

**i** 처음 연결할 때 192.168.10.100 과 다른 주소를 지정합니다. (6.3.5 네트워크 형성 화면, 페이지 29).

**i** 지원 브라우저: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.

장치형성의 첫 작업은 그의 인터페이스 웹에 연결로 구성합니다.

장치 기본설정에서는 주소 192.168.10.100로 형성되었습니다.

전동회전대에 접근하기 위해서는 [http://indirizzo\\_ip](http://indirizzo_ip) 주소를 브라우저에 연결하는 것으로 충분할 것이고 기본 자격을 증명하는 전동회전대에 로그인을 실행합니다:

- Login: admin
- Password: 1234

### 6.3.1 Home 화면

만일 로그인 성공적으로 실행되어졌다면 전동회전대의 관리의 인터페이스가 나타날 것입니다.



그림. 55

### 6.3.2 사용자 검점들 화면

브라우저로 장치 점검하기 위해서 사용자 제어 항목을 선택합니다. 명령들을 보내기 위해서 가상 키보드를 가진 새로운 창이 열릴 것입니다.

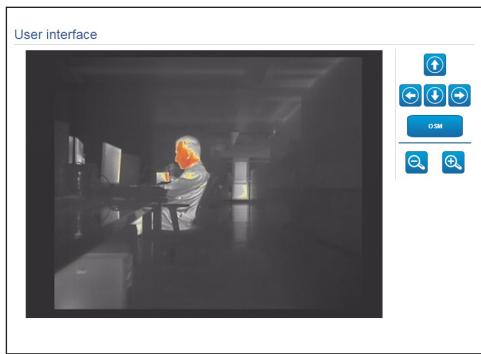


그림. 56

가상 키보드에서 다음과 같은 명령이 있습니다:

- Zoom Wide/Zoom Tele



그림. 57

- OSM: 온 스크린 메뉴(OSM)를 활성화합니다.



그림. 58

### 6.3.3 장치 파라미터 화면

Device Settings(장치 설정) 메뉴에서 추가 정보를 볼 수 있습니다.

| Device Parameters            |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Product Code                 | 001000000000      |
| Serial Number                | 1234567890        |
| MAC Address                  | 00:1C:63:AC:2E:32 |
| Product ID                   | 4                 |
| Firmware Version Video Board | V1.07 (08082020)  |
| Firmware Version CPU Board   | 1.1.2             |
| Hardware Revision            | 1                 |

그림. 59

### 6.3.4 통계 장치 화면

통계 장치 메뉴의 항목에서 장치 작동동안 수집된 모든 통계들은 오직 참조하기 위해 되어진 것입니다.

| Device Statistics            |    |
|------------------------------|----|
| Working hours                | 0  |
| Housing max temperature (°C) | 29 |
| Housing min temperature (°C) | 26 |

그림. 60

### 6.3.5 네트워크 형성 화면

네트워크 형성 메뉴의 항목에서 장치 망의 설정을 변경할 수 있습니다. 장치에 정적으로 할당된 주소가 필요한지 아니면 DHCP를 사용하여 동적으로 할당되거나 자체 생성된 주소가 필요한지 결정할 수 있습니다. 장치는 인터넷 프로토콜 버전 4 과 6 인 프로토콜을 지원합니다.

같은 페이지에서 2 DNS를 형성할 수 있고 자동적으로 로컬네트워크의 장치를 식별하도록 작동되어지는 기계들을 결정할 수 있습니다.

구성 중에는 이중 IPv4/IPv6만 선택할 수 있으며 모든 설정을 입력해야 합니다.

자동 DNS 서버 주소 획득이 비활성화되었더라도 기본 및 보조 DSN에 값을 입력해야 합니다(예: 8.8.8.8).

The screenshot shows the 'Network Configuration' page with several sections:

- IP Version:** dual IPv4/IPv6
- Address Type:** STATIC
- IP Address (IPv4):** 192.168.10.100
- Subnet Mask (IPv4):** 255.255.255.0
- Gateway (IPv4):** 192.168.10.1
- IP Address (IPv6) - Scope:Link:** fe80::21c:63ff:fe2e:454
- IP Address (IPv6):**
- Subnet prefix length (IPv6):** 0
- Gateway (IPv6):**
- DNS auto discovery:** DISABLED
- Primary DNS:** 192.168.10.100
- Secondary DNS:** 192.168.10.100
- Date and Time:** 2013-01-01 16:34:03 UTC
- NTP Server:** DISABLED
- PC Synchronization:** DISABLED
- UPnP:** ENABLED
- Zerocast:** ENABLED
- WS discovery:** ENABLED

Buttons at the bottom: SEND, RE SET.

그림. 61

**NTP Server:** 또한 장치가 외부 서버 NTP (Network Time Protocol)과 동기화해야 할지도 명시할 수 있습니다.

- **DISABLED:** 장치의 날짜와 시간을 동기화하고 싶지 않다면 이 작업을 선택합니다.
- **STATIC:** 고정적인 주소로부터 명시된 NTP서버를 가진 장치의 날짜와 시간을 동기화를 원하시는 경우 이 작업을 선택합니다.

**i** 장치가 올바르게 작동하려면 NTP 서버를 사용하여 VMS 소프트웨어와 동기화해야 합니다.

**i** 이 장치에는 날짜와 시간을 유지하기 위한 완충 축전지가 장착되지 않습니다. 장치의 스위치를 끈 후에는 값을 다시 입력해야 합니다.

### 6.3.6 사용자 형성 화면

사용자 형성 메뉴의 항목에서 장치 접근할 수 있는 사용자를 관리할 수 있습니다. 관리자 유형 사용자는 장치의 전체 구성에 액세스할 수 있습니다. 작업자, 사용자와 익명의 유형의 사용자들은 관리 페이지에 제한된 접근을 가지고 있습니다.

The screenshot shows the 'User Configuration' page with two main sections:

- User Configuration:** Shows a table with columns: Username (admin), Privilege (Administrator). Buttons: +, edit, delete.
- User creator:** A modal dialog with fields: Username (guest), Password, Confirm password, Privilege (Administrator). Buttons: OK, Cancel.

그림. 62

**i** 장치는 관리자의 권한을 가진 사용자에 대해서만 형성할 수 있습니다.

**i** 관리자 사용자 이름은 변경할 수 없습니다.

### 6.3.7 디지털 I/O 화면

메뉴 입력 디지털 I/O에서 장치로 이용 가능한 디지털 채널을 구성할 수 있습니다. 각각 디지털 입력에 대해 형성할 수 있는 파라미터의 짧은 설명을 따릅니다.

- **Alarm ID:** 원하는 디지털 입력을 선택에 대해 사용된 범위
- **Type (유형):** 디지털 입력의 기본 설정의 상태를 나타냅니다.

경보의 올바른 기능의 제어를 위해서 웹 페이지에는 작은 빛이 있습니다. 작은 불빛이 정상 조건에서는 초록색될것이고 경보가 감지되면 빨간색이 될 것입니다.

The screenshot shows the 'Digital I/O' page with a configuration dialog:

- Alarm ID:** 1
- Type:** NORMALLY OPEN

Buttons at the bottom: SEND, RE SET.

그림. 63

### 6.3.8 인코더 파라미터 화면

인코더 파라미터 메뉴의 항목에서 장치의 2 유출 비디오를 구성할 수 있습니다. 첫번째 유출은 알리고리즘 H.264/AVC 을 필수적으로 포함하고 반면에 두번째는 MJPEG 코드를 번갈아 사용할 수 있습니다. 두 플로 모두에서 비디오 크기, 프레임 수, 속도 컨트롤러 사용 및 I-Frame Interval H264를 설정할 수 있습니다. 압축하기 전에 비디오를 정식 소유하는 가능성을 제공하는 On Screen Display (OSD)을 또한 형성할 수 있습니다.

**i** 추가 비디오 플로는 오직 ONVIF 프로토콜을 사용하여 구성할 수 있습니다.

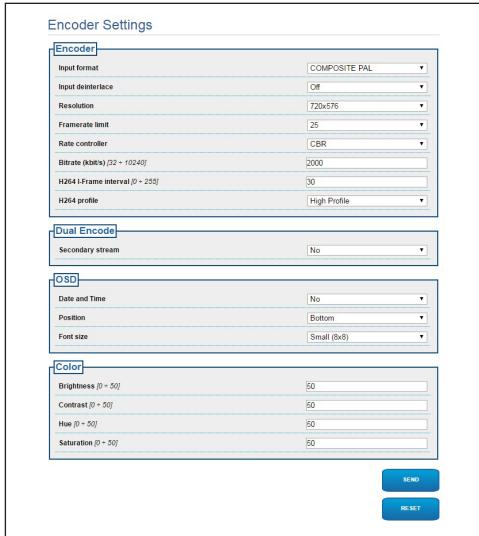


그림. 64

### 6.3.9 도구들 화면

메뉴 입력 Tools(도구)에서 장치 전체 구성에 대해 사전 설정된 값이나 특정 섹션의 숫자만 재설정할 수 있습니다.

또한 이 부분에서 할 수 있습니다:

- 장치의 펌웨어 업데이트
- 장치 재시작합니다.

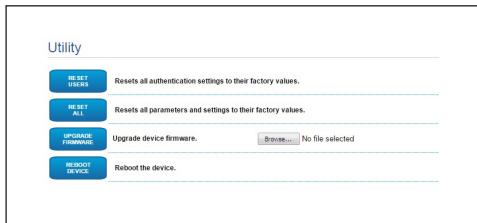


그림. 65

## 7 악세서리

**i** 사용 중인 장치에 대한 일련의 부속품을 이제 이용할 수 있습니다. 관련 설명은 핸드북을 참조하십시오.

# 8 보통의 기능 지침들

## 8.4 특별한 명령들

| 특별한 명령들     |                 |                           |                 |                 |
|-------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 작동          | 명령              |                           |                 |                 |
|             | 프로토콜            |                           |                 |                 |
|             | VIDEOTEC MACRO  | ONVIF (auxiliary command) | PANASONIC 850   | PELCO D         |
| Wiper Start | 사전설정을 저장합니다. 85 | tt:Wiper On               | 사전설정을 저장합니다. 85 | 사전설정을 저장합니다. 85 |
|             | Aux 3 ON        | -                         | 사전설정을 저장합니다. 54 | Aux 3 ON        |
|             | Wip+            | -                         | -               | -               |
| Wiper Stop  | 사전설정을 저장합니다. 86 | tt:Wiper Off              | 사전설정을 저장합니다. 86 | 사전설정을 저장합니다. 86 |
|             | Aux 3 OFF       | -                         | 사전설정을 저장합니다. 55 | Aux 3 OFF       |
|             | Wip-            | -                         | -               | -               |
| Washer      | 사전설정을 저장합니다. 87 | tt:Washing Procedure On   | 사전설정을 저장합니다. 87 | 사전설정을 저장합니다. 87 |
|             | Aux 4 ON        | tt:Washing Procedure On   | 사전설정을 저장합니다. 56 | Aux 4 ON        |
|             | Was+            | -                         | -               | -               |
| 야간 On 모드    | 사전설정을 저장합니다. 88 | tt:IRLamp On              | 사전설정을 저장합니다. 88 | 사전설정을 저장합니다. 88 |
|             | -               | -                         | 사전설정을 저장합니다. 57 | -               |
| 야간 Off 모드   | 사전설정을 저장합니다. 89 | tt:IRLamp Off             | 사전설정을 저장합니다. 89 | 사전설정을 저장합니다. 89 |
|             | -               | -                         | 사전설정을 저장합니다. 58 | -               |
| 재부팅 장치      | 사전설정을 저장합니다. 94 | -                         | 사전설정을 저장합니다. 94 | 사전설정을 저장합니다. 94 |
|             | Ini+            | -                         | 사전설정을 저장합니다. 61 | -               |
| OSM 작동합니다.  | 사전설정을 저장합니다. 95 | tt:OSM On                 | 사전설정을 저장합니다. 95 | 사전설정을 저장합니다. 95 |
|             | Men+            | -                         | 사전설정을 저장합니다. 46 | -               |

Tab. 4

## 9 유지보수



사전 설치된 카메라는 동일 브랜드 및 모델로만 교체할 수 있습니다.

- i** 어떤 작업이든 수행하기 전에 제품 핸드북을 읽어보십시오.

교체 부품을 요청하는 경우 장치 일련번호를 제시해주십시오.

### 9.1 펌웨어의 업데이트

- i** H.264 인코더의 펌웨어 업데이트는 인터페이스 웹으로부터 바로 실행되어질 수 있습니다.

필요할 경우, 장치 및 비디오 인코더 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트 작업은 USB/485 직렬 컨버터 (포장에 포함되지 않음)를 사용하여 원격으로 수행할 수 있습니다(VIDEOTEC MACRO 및 PELCO D 프로토콜에만 해당). 이 옵션은 제품의 아날로그 버전에만 이용할 수 있습니다.

자세한 내용에 대해서는 VIDEOTEC 서비스 센터에 연락합니다.

#### 9.1.1 Factory Default

공장 기본 설정을 재설정할 수 있습니다. 아래 절차를 따릅니다:

- 장치에 전원공급 2분 기다리십시오.
- 신호 케이블 회색 및 녹색 와이어를 연결하십시오. (Tab. 3, 페이지 8).
- 2분 기다리십시오.
- 장치를 끕니다.

이전에 연결된 녹색 및 회색 와이어의 연결을 분리하십시오.

- 장치에 전원공급

- i** 제품의 IP 버전에서, 주소 192.168.10.100 을 입력하여 웹 인터페이스를 통해 장치에 액세스하십시오.

## 10 폐기물 처리



이 재활용의 기호와 시스템은 오직 EU의 나라에서만 유효하고 세계의 다른 나라에서는 적용되지 않습니다.

고객님의 제품은 재사용과 재활용이 가능한 높은 품질의 재료와 구성요소로 구성되어졌습니다.

최종 사용에서 이 기호를 가진 전기 및 전자 제품들은 가정용 폐기물과는 별도로 폐기하셔야 합니다.

이 기기는 수거 센터나 에코 스테이션에서 폐기하기를 바랍니다.

유럽연합에서는 전기 및 전자 제품에 대한 분리수거 시스템이 있습니다.

## 11 Troubleshooting




위 목록의 문제가 지속되거나 여기에서 설명하지 않은 다른 문제가 있는 경우 공인 서비스 센터로 문의하십시오.



어떤 작업이든 수행하기 전에 제품 핸드북을 읽어보십시오.

### 문제

장치를 켠 후, 화면에 다음 사항이 표시됩니다. (아날로그 버전):

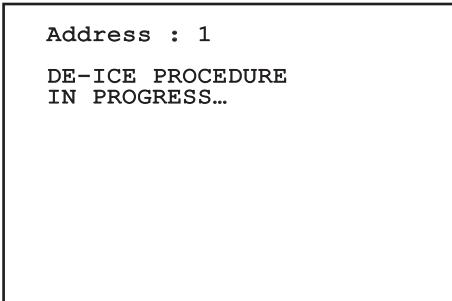

### 문제

비디오 스트리밍이 보이지 않습니다. (오직 IP 버전).

### 원인

잘못된 IP 주소 설정.

### 해결책

컴퓨터 네트워크 카드의 장치 IP 주소 및 구성을 점검하십시오.

### 원인

자동 예열 절차(De-Ice) 진행중.

### 해결책

예열 과정이 끝날 때까지

기다리십시오. 기온이 너무

낮으면 장치가 비활성화 상태로 유지됩니다.

### 원인

환경 온도가 너무 낮습니다.

### 해결책

예열 과정이 끝날 때까지  
기다리십시오. 기온이 너무  
낮으면 장치가 비활성화 상태로  
유지됩니다.

# 12 기술 데이터

## 12.1 카메라

| 열화상 카메라 (결의안 336X256)   |                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                        |                                                                                                         |         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                         | 9mm 렌즈                                                                                                  |                        | 13mm 렌즈                                                                                                 |                        | 19mm 렌즈                                                                                                 |                        | 25mm 렌즈                                                                                                 |                        | 35mm 렌즈                                                                                                 |                        | 50mm 렌즈                                                                                                 |                        | 60mm 렌즈                                                                                                 |         |
|                         | PAL                                                                                                     | NTSC                   | PAL                                                                                                     | NTSC    |
| 이미지 센서                  | 냉각되지 않은 VOx<br>미세저항온도계                                                                                  | 냉각되지 않은 VOx<br>미세저항온도계 |                                                                                                         |         |
| 해상도                     | 320x256                                                                                                 | 320x240                | 320x256                                                                                                 | 320x240 |
| 픽셀 치수                   | 17μm                                                                                                    |                        | 17μm                                                                                                    |         |
| 스펙트럼 응답 - 장파장적외선 (LWIR) | 7.5μm ~ 13.5μm                                                                                          |                        | 7.5μm ~ 13.5μm                                                                                          |         |
| 내부 셔터(센서 보정용)           | Video stop < 1sec.                                                                                      |                        | Video stop < 1sec.                                                                                      |         |
| 디지털 화질 개선(DDE)          | ✓                                                                                                       |                        | ✓                                                                                                       |                        | ✓                                                                                                       |                        | ✓                                                                                                       |                        | ✓                                                                                                       |                        | ✓                                                                                                       |                        | ✓                                                                                                       |         |
| 디지털 줌                   | 2x, 4x                                                                                                  |                        | 2x, 4x                                                                                                  |         |
| 이미지 갱신 빈도               | 8.3fps                                                                                                  | 7.5fps                 | 8.3fps                                                                                                  | 7.5fps  |
| 높은 빈도 이미지 갱신            | 25fps                                                                                                   | 30fps                  | 25fps                                                                                                   | 30fps   |
| 현장 범위 (High Gain)       | $-40^{\circ}\text{C} \div +160^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +320^{\circ}\text{F}$ )  |                        | $-40^{\circ}\text{C} \div +160^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +320^{\circ}\text{F}$ )  |                        | $-40^{\circ}\text{C} \div +160^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +320^{\circ}\text{F}$ )  |                        | $-40^{\circ}\text{C} \div +160^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +320^{\circ}\text{F}$ )  |                        | $-40^{\circ}\text{C} \div +160^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +320^{\circ}\text{F}$ )  |                        | $-40^{\circ}\text{C} \div +160^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +320^{\circ}\text{F}$ )  |                        | $-40^{\circ}\text{C} \div +160^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +320^{\circ}\text{F}$ )  |         |
| 현장 범위 (Low Gain)        | $-40^{\circ}\text{C} \div +550^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +1022^{\circ}\text{F}$ ) |                        | $-40^{\circ}\text{C} \div +550^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +1022^{\circ}\text{F}$ ) |                        | $-40^{\circ}\text{C} \div +550^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +1022^{\circ}\text{F}$ ) |                        | $-40^{\circ}\text{C} \div +550^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +1022^{\circ}\text{F}$ ) |                        | $-40^{\circ}\text{C} \div +550^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +1022^{\circ}\text{F}$ ) |                        | $-40^{\circ}\text{C} \div +550^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +1022^{\circ}\text{F}$ ) |                        | $-40^{\circ}\text{C} \div +550^{\circ}\text{C}$<br>( $-40^{\circ}\text{F} \div +1022^{\circ}\text{F}$ ) |         |
| 수평 시야                   | 35°                                                                                                     |                        | 25°                                                                                                     |                        | 17°                                                                                                     |                        | 13°                                                                                                     |                        | 9,3°                                                                                                    |                        | 6,5°                                                                                                    |                        | 5,5°                                                                                                    |         |
| 수직 시야                   | 27°                                                                                                     |                        | 19°                                                                                                     |                        | 13°                                                                                                     |                        | 10°                                                                                                     |                        | 7,1°                                                                                                    |                        | 5°                                                                                                      |                        | 4,2°                                                                                                    |         |
| F-number                | F/1.25                                                                                                  |                        | F/1.25                                                                                                  |                        | F/1.25                                                                                                  |                        | F/1.1                                                                                                   |                        | F/1.2                                                                                                   |                        | F/1.2                                                                                                   |                        | F/1.25                                                                                                  |         |
| 열 감도 (NEdT)             | < 50mK a f/1.0                                                                                          |                        | < 50mK a f/1.0                                                                                          |         |
| 사람 (감지 / 인식 / 식별)       | 285m / 71m / 36m                                                                                        |                        | 440m / 112m / 56m                                                                                       |                        | 640m / 160m / 80m                                                                                       |                        | 930m / 230m / 116m                                                                                      |                        | 1280m / 320m / 160m                                                                                     |                        | 1700m / 430m / 215m                                                                                     |                        | 2000m / 510m / 255m                                                                                     |         |
| 차량(검출, 인식, 식별)          | 880m / 220m / 108m                                                                                      |                        | 1340m / 340m / 170m                                                                                     |                        | 1950m / 500m / 250m                                                                                     |                        | 2800m / 710m / 360m                                                                                     |                        | 3850m / 950m / 295m                                                                                     |                        | 5100m / 1320m / 660m                                                                                    |                        | 6000m / 1560m / 780m                                                                                    |         |

Tab. 5

## 열화상 카메라 (결의안 640X512)

|                         | 9mm 렌즈                              |                                     | 13mm 렌즈                             |                                     | 19mm 렌즈                             |                                     | 25mm 렌즈                             |                                     | 35mm 렌즈                             |                                     | 50mm 렌즈                             |                                     | 60mm 렌즈                             |                    |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                         | PAL                                 | NTSC                                | PAL                                 | NTSC               |
| 이미지 센서                  | 냉각되지 않은 VOx<br>미세저항온도계              |                    |
| 해상도                     | 640x512                             | 640x480                             | 640x512                             | 640x480            |
| 픽셀 치수                   | 17μm                                | 17μm               |
| 스펙트럼 응답 - 장파장적외선 (LWIR) | 7.5μm ~ 13.5μm                      | 7.5μm ~ 13.5μm     |
| 내부 셔터(센서 보정용)           | Video stop < 1sec.                  | Video stop < 1sec. |
| 디지털 화질 개선(DDE)          | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                                   | ✓                  |
| 디지털 줌                   | 2x, 4x, 8x                          | 2x, 4x, 8x         |
| 이미지 캡션 빈도               | 8.3fps                              | 7.5fps                              | 8.3fps                              | 7.5fps             |
| 높은 빈도 이미지 캡신            | 25fps                               | 30fps                               | 25fps                               | 30fps              |
| 현장 범위 (High Gain)       | -40°C ÷ +160°C<br>(-40°F ÷ +320°F)  |                    |
| 현장 범위 (Low Gain)        | -40°C ÷ +550°C<br>(-40°F ÷ +1022°F) |                    |
| 수평 시야                   | 69°                                 | 45°                                 | 32°                                 | 25°                                 | 18°                                 | 12.4°                               | 10.4°                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                    |
| 수직 시야                   | 56°                                 | 37°                                 | 26°                                 | 20°                                 | 14°                                 | 9.9°                                | 8.3°                                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                    |
| F-number                | F/1.4                               | F/1.25                              | F/1.25                              | F/1.1                               | F/1.2                               | F/1.2                               | F/1.25                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                    |
| 열 감도(NEdT)              | < 50mK a f/1.0                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                    |
| 사람 (감지 / 인식 / 식별)       | 250m / 63m / 31m                    | 390m / 95m / 47m                    | 570m / 144m / 72m                   | 820m / 210m / 104m                  | 1140m / 280m / 142m                 | 1500m / 380m / 190m                 | 1750m / 450m / 225m                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                    |
| 차량(검출, 인식, 식별)          | 720m / 175m / 88m                   | 1080m / 275m / 140m                 | 1550m / 400m / 200m                 | 2200m / 580m / 290m                 | 3000m / 800m / 200m                 | 3900m / 1060m / 540m                | 4500m / 1240m / 640m                |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                    |

Tab. 6



**Headquarters Italy** Videotec S.p.A.  
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy  
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414  
Email: info@videotec.com

**Asia Pacific** Videotec (HK) Ltd  
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street  
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong  
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026  
Email: info.hk@videotec.com

**France** Videotec France SARL  
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Quebec, ZA de Courtabœuf  
91140 Villebon sur Yvette - France  
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736  
Email: info.fr@videotec.com

**Americas** Videotec Security, Inc.  
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100  
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.  
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022  
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.com



[www.videotec.com](http://www.videotec.com)

**MNVCMVXTCAM\_1630\_KO**



**Headquarters Italy** Videotec S.p.A.

Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy

Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414

Email: info@videotec.com

**Asia Pacific** Videotec (HK) Ltd

Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street

Kwai Chung, New Territories - Hong Kong

Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026

Email: info.hk@videotec.com

**France** Videotec France SARL

Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtabœuf

91140 Villebon sur Yvette - France

Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736

Email: info.fr@videotec.com

**Americas** Videotec Security, Inc.

Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100

Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.

Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022

Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.us



[www.videotec.com](http://www.videotec.com)

MNVCMVXTCAM\_1630